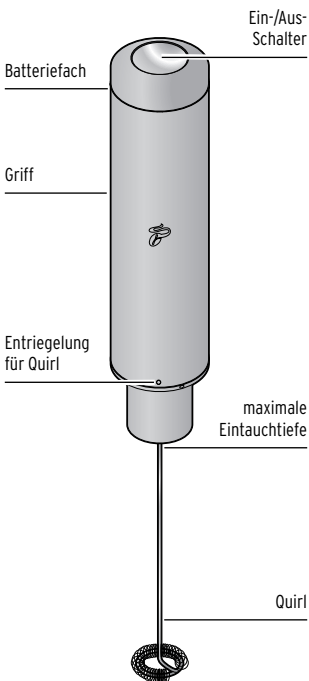




Milch- aufschäumer



de Bedienungsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen Milchaufschäumer schäumen Sie schnell und einfach kalte oder warme Milch für Ihren Cappuccino, Milchkaffee und andere Milchspezialitäten auf.

Ihr Tchibo Team

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Milchaufschäumer ist zum Aufschäumen von Flüssigkeiten vorgesehen. Er ist nicht geeignet, um zähflüssige oder feste Stoffe jeder Art zu verarbeiten. Er ist für die im privaten Haushalt anfallenden Mengen konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

- Der Artikel ist kein Spielzeug. Kinder fernhalten.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Batterien und Artikel

für Kleinkinder unerreichbar aufbewahren. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

- Kinder von Verpackungsmaterial fernhalten. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Verbrühen

- Vorsicht beim Aufschäumen heißer Flüssigkeiten. Spritzer können Verbrühungen verursachen.

WARNUNG vor Verletzung

- Die Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Quirl während des Betriebs nicht berühren.

VORSICHT - Sachschäden

- Den Griff des Aufschäumers niemals in Flüssigkeit tauchen. Nicht spülmaschinengeeignet! Maximale Eintauchtiefe beachten!
- Batterien aus dem Gerät herausnehmen, wenn diese verbraucht sind oder das Gerät länger nicht benutzt

wird. Durch Auslaufen können Schäden entstehen.

- Immer alle Batterien ersetzen. Keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität verwenden.
- Das Gefäß, in dem Sie die Milch aufschäumen, auf eine feste, ebene und rutschfeste Fläche stellen, die gut zu reinigen ist.
- Zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden.

Technische Daten

Modell: 332 745

Batterien: 2 x LR6/1,5 V

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

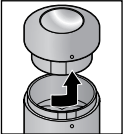
www.tchibo.de

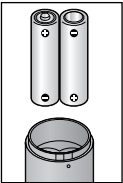
Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

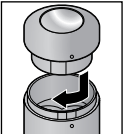


Artikelnummer: 332 745

Batterien einlegen

- 

1. Entfernen Sie die Batteriefachkappe wie abgebildet vom Gerät.
- 

2. Legen Sie die beiliegenden Batterien wie abgebildet ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).
- 

3. Schließen Sie das Batteriefach wieder wie abgebildet.

Milch aufschäumen

Reinigen Sie den Quirl vor dem ersten Gebrauch wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

Verwenden Sie zum Aufschäumen ein geeignetes, möglichst hohes Gefäß, da sich Spritzer nicht immer vermeiden lassen. Verwenden Sie keine Gefäße mit empfindlicher Oberfläche. Vermeiden Sie Berührungen des Quirls mit den Gefäßwänden, da es sonst zu Kratzern kommen kann. Ideal sind Aufschäumkännchen aus Edelstahl.

1. Geben Sie Milch in ein geeignetes Gefäß. Füllen Sie das Gefäß zu maximal 1/3.



WARNUNG vor
Verbrühungen

Um Spritzer zu vermeiden:
Tauchen Sie **zuerst** den
Quirl in die Flüssigkeit,
bevor Sie das Gerät ein-
schalten.

Schalten Sie **zuerst** das
Gerät aus, **bevor** Sie den
Quirl aus der Flüssigkeit
nehmen.


2. Tauchen Sie den Quirl in die Milch ein und drücken Sie anschließend den Ein-/Aus-Schalter.
3. Bewegen Sie den Aufschäumer hin und her, damit Luft unter die Milch kommen kann.
4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut den Ein-/Aus-Schalter.
5. Geben Sie die fertig geschäumte Milch auf Ihren Cappuccino etc. und streuen ein wenig Kakao oder Zucker darüber.

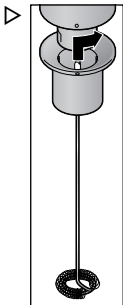
Tipp:

Wir haben die besten Ergebnisse mit Milch erzielt, die entweder kühl-schrankkalt oder heiß aufgeschäumt wurde. Aber lassen Sie die Milch nicht aufkochen. Dies gibt ihr einen unangenehmen Geschmack und führt zu Hautbildung an der Oberfläche.

Reinigen

- ▷ Wischen Sie den Griff nur mit einem angefeuchteten Tuch und eventuell etwas Spülmittel ab.
- ▷ Waschen Sie den Quirl nach jedem Gebrauch gleich ab, damit sich keine hartnäckigen Ablagerungen daran bilden: Halten Sie den Quirl in einen mit klarem Wasser und etwas Spülmittel gefüllten Behälter und schalten Sie das Gerät kurz ein. Spülen Sie den Quirl anschließend mit klarem Wasser ab.
- ▷ Zum Trocknen halten Sie das Gerät in das *leere* Spülbecken und schalten es kurz ein.
- ▷ Achten Sie beim Reinigen darauf, dass der Stab des Quirls nicht verbiegt.

- ▷  Um den Quirl in der Spülmaschine zu reinigen, nehmen Sie ihn wie abgebildet vom Gerät ab. **Das Gerät selbst ist nicht spülmaschinengeeignet!**



Befestigen Sie den Quirl wieder wie abgebildet am Gerät.

Entsorgen

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem

Hausmüll entsorgt werden! Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere **Batterien** und

Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.



www.tchibo.de/anleitungen