



Lichtergardine

 **Gebrauchsanleitung**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 87054FV05X05VI • 2016-06 • 332 481

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neue Lichtergardine mit Eiskristallen verbreitet sanftes Licht und eine weihnachtliche Stimmung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Ihr Tchibo Team

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Lichtergardine ist zur Dekoration im privaten Haushalt in trockenen Innenräumen konzipiert. Für Feuchträume, z.B. das Badezimmer, und für den Außenbereich ist die Lichtergardine nicht geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und von Kleinteilen (tesa Powerstrips® Deco-Haken) fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Der Artikel darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Verwenden Sie ihn deshalb nicht im Badezimmer oder ähnlich feuchten Räumen. Verwenden Sie die Lichtergardine nicht im Außenbereich.
- Die Lichtergardine, das Anschlusskabel und der Netzadapter dürfen keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel!
- Schließen Sie die Lichtergardine nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Schließen Sie immer zuerst das Anschlusskabel an den Netzadapter an, bevor Sie den Netzadapter in die Steckdose stecken. Ziehen Sie immer zuerst den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Anschlusskabel vom Netzadapter trennen.
- Um den Artikel vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose. Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.
- Die Lichtergardine darf nur mit dem beiliegenden Netzadapter in Betrieb genommen werden.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
 - ... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
 - ... bevor Sie den Artikel reinigen,
 - ... wenn Sie die Wohnung verlassen,
 - ... bei Gewitter. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Die Lichtergardine darf nicht mit anderen Lichterketten o.Ä. elektrisch verbunden werden.
- Nehmen Sie die Lichtergardine nicht in Betrieb, wenn diese sichtbare Schäden aufweist.

- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Lichtergardine vor. Schäden am Anschlusskabel können nicht repariert werden. In diesem Fall entsorgen Sie die Lichtergardine zu den aktuellen Bestimmungen.

WARNUNG vor Brand

- Die Leuchte ist zum Anbau an Oberflächen aus normal entflammbaren Materialien geeignet. Die Oberfläche, an der die Leuchte befestigt wird, darf nicht aus leicht entflammbaren Materialien bestehen.
- Decken Sie die Lichtergardine in eingeschaltetem Zustand nicht ab.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein. Es muss eine ausreichende Luftzirkulation vorhanden sein.

WARNUNG vor Verletzungen


- Verlegen Sie die Lichtergardine und das Anschlusskabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.


VORSICHT - Sachschäden


- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der Leuchtdioden nicht nötig. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Wenn Sie die beiliegenden tesa Powerstrips® Deco-Haken verwenden: Drücken Sie die tesa Powerstrips® Deco-Haken zwischendurch immer wieder fest an bzw. prüfen Sie ihren festen Sitz. Befestigen Sie die Lichtergardine mit den tesa Powerstrips® Deco-Haken so, dass nichts beschädigt wird, falls sie einmal herunterfallen sollte.

tesa Powerstrips® Deco-Haken befestigen


-  Die tesa Powerstrips® Deco-Haken sind geeignet für viele leichte Gegenstände. Gewölbte, unebene Flächen reduzieren die Haltekraft deutlich. Andauernde Temperaturen ab 40 °C verringern die Haltekraft. Nicht geeignet zum Verkleben unter 15 °C oder im Auto. Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, fett- und silikonfrei sein.
- Überlegen Sie sich vor dem Befestigen der tesa Powerstrips® Deco-Haken, wo Sie die Lichtergardine platzieren möchten. Bedenken Sie dabei den Abstand zur Steckdose.

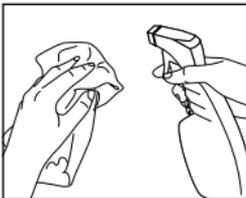1.  Reinigen Sie den Untergrund **mit Fensterreiniger oder Brennspritus**. Bad- oder Allzweckreiniger sind nicht geeignet.

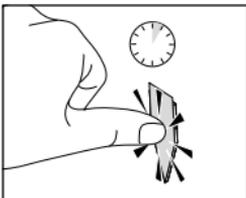2.  Nehmen Sie einen tesa Powerstrip® vom Blatt, platzieren Sie ihn auf dem Untergrund und **drücken Sie ihn mindestens 5 Sekunden kräftig an**.

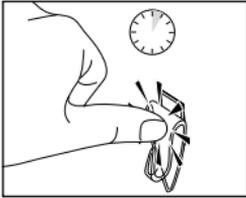3.  Entfernen Sie die bedruckte Schutzfolie vom tesa Powerstrip® und drücken Sie den tesa Powerstrips® Deco-Haken mindestens 5 Sekunden kräftig auf den tesa Powerstrip®. Lassen Sie den Anfasser oben stehen.


-  Die Schutzfolien dürfen nicht vom Anfasser abgezogen werden.

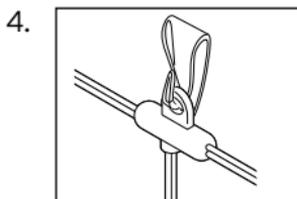

Gehen Sie mit den übrigen tesa Powerstrips® Deco-Haken ebenso vor und hängen Sie die Lichtergardine daran auf.

tesa Powerstrips® Deco-Haken lösen

1. Halten Sie den tesa Powerstrips® Deco-Haken fest. Drücken Sie ihn dabei nicht an.

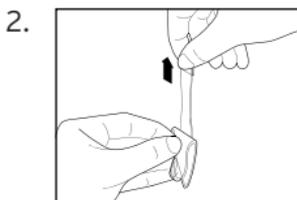

Ziehen Sie den tesa Powerstrip® am Anfasser langsam heraus. Ziehen Sie gerade und parallel zum Untergrund. Ziehen Sie den tesa Powerstrip® nicht schräg, da er sonst reißen und den Untergrund beschädigen könnte.

Lichtergardine anschließen



WARNUNG - Brandgefahr


- Decken Sie die Lichtergardine in eingeschaltetem Zustand nicht ab. Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein. Es muss eine ausreichende Luftzirkulation vorhanden sein.



WARNUNG - Verletzungsgefahr

- Verlegen Sie die Lichtergardine und das Anschlusskabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.

1. Prüfen Sie, ob die Eiskristalle fest auf den Fassungen stecken. Sie könnten sich beim Transport gelöst haben.

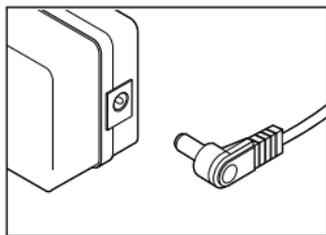

2. Stecken Sie den Stecker des Anschlusskabels in die Buchse am Netzadapter. Achten Sie darauf, dass der Stecker bis zum Anschlag in der Buchse steckt.
3. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.

Lichtergardine ein-/ausschalten / Timer-Funktion

- ▷ Drücken Sie die Taste am Netzadapter einmal, um die Lichtergardine dauerhaft einzuschalten.
- ▷ Drücken Sie die Taste zweimal, um die Timerfunktion einzuschalten: Die Taste leuchtet grün. Die LEDs schalten sich für 6 Stunden ein, danach für 18 Stunden aus, anschließend wieder für 6 Stunden ein usw.
- ▷ Drücken Sie die Taste dreimal, um die Lichtergardine auszuschalten.

Wenn die Lichtergardine dauerhaft oder die Timer-Funktion eingeschaltet war, als der Netzadapter beim letzten Gebrauch gezogen wurde, leuchtet die Lichtergardine bereits nach kurzer Zeit dauerhaft, wenn Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

Reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Lichtergardine reinigen.

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

1. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
2. Wischen Sie die einzelnen Eiskristalle mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch ab.

Technische Daten

Modell: 332 481

Netzadapter

Eingang: 230 V ~ 50 Hz

Ausgang: 3 V , 0,6 W

Schutzklasse: II 

Lichtergardine

Leuchtmittel: 8 LEDs

Schutzklasse: III 

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Artikelnummer: 332 481