

Pop-up-Strandmuschel



UV-Schutz: 30+
Maße: ca. 220 x 120 x 100 cm (LxBxH)
Gewicht: ca. 1250 g
Packmaß: ø ca. 80 cm x 3 cm
Material: 100% Polyester, PU-beschichtet,
Glasfibergestänge

Lieferumfang:

- 1 Strandmuschel
- 9 Erdnägel
- 4 Abspannleinen
- 1 Aufbewahrungsbeutel



Unbedingt zuerst lesen!

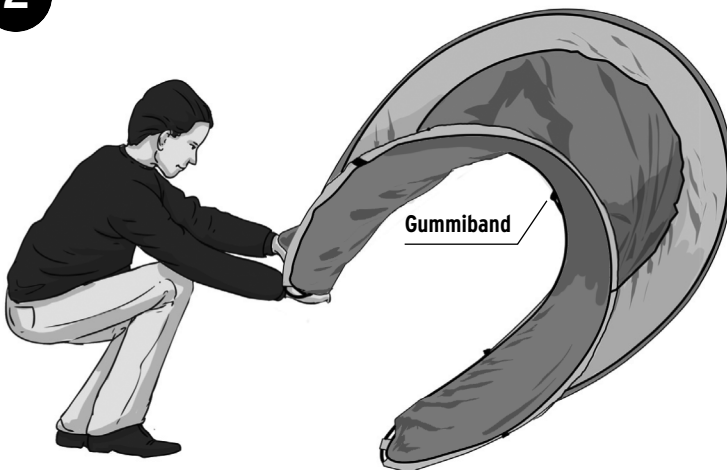
Abbau

1



Stellen Sie die Strandmuschel hochkant vor sich, so dass der Boden zu Ihnen zeigt.

2



Fassen Sie alle 4 Stangen mit der linken Hand und biegen Sie das obere Ende nach unten.

3

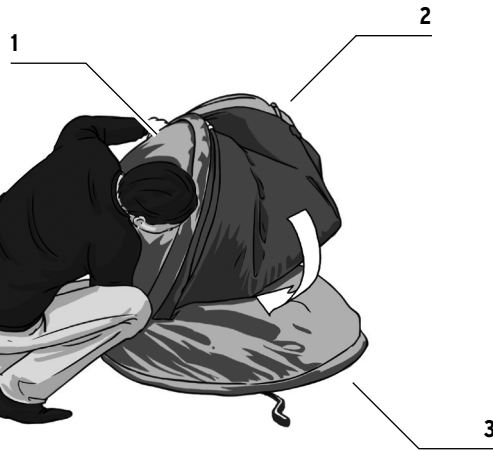
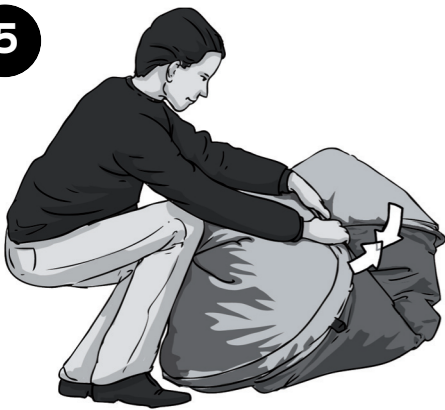


Drehen Sie die Strandmuschel um 90° und stellen Sie sie hin, parallel vor den Körper. Das Gummiband muss unten liegen.

Fassen Sie mit der rechten Hand die Mitte der oberen Rundungen ...

4

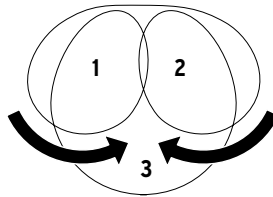
... und biegen diese kraftvoll bis zum Anschlag nach unten und innen.

**5**

So entstehen **3** Kreise.

Drücken Sie mit der linken Hand die Stangen kräftig nach unten, lassen Sie mit der rechten Hand los.

Schieben Sie mit beiden Händen die beiden oberen Kreise übereinander, so dass alle 3 Kreise übereinander auf dem Boden liegen.

**6**

Halten Sie alle Stangen fest und fixieren Sie die Strandmuschel mit dem Gummiband.

Verstauen Sie die Strandmuschel in ihrem Aufbewahrungsbeutel.

Verwahren Sie die Erdnägeln in dem kleinen beiliegenden Beutel.

Zur Pflege

- Reinigen Sie alle Teile gründlich, bevor Sie die Strandmuschel zusammenlegen und verstauen.
- Bürsten Sie die Plane trocken ab. Ggf. können Sie sie auch feucht abwischen. Verwenden Sie bei hartnäckigeren Flecken ein handelsübliches Pflegemittel für Zelte.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Die Strandmuschel ist nicht zur Reinigung in der Waschmaschine geeignet und darf auch nicht chemisch gereinigt werden.
- Kontrollieren Sie die Strandmuschel regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten. Risse und Löcher flicken Sie am besten mit entsprechendem Material aus dem Fachhandel.
- Bewahren Sie die Strandmuschel in ihrem Aufbewahrungsbeutel an einem trockenen kühlen, frostfreien und gut belüfteten Ort auf. Meiden Sie direkte Sonnenstrahlung oder Heizungswärme.
- Witterung und Sonnenstrahlung lässt das Material der Strandmuschel im Laufe der Zeit altern. Dies kann zu Farbveränderungen und mit der Zeit auch zu Materialermüdungen führen. Bewahren Sie deshalb Ihre Strandmuschel geschützt auf, wenn Sie sie nicht benutzen.

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Werfen Sie Ihre neue Strandmuschel einfach vor sich in die Luft - und sie baut sich von alleine auf. Und mit nur wenigen Handgriffen haben Sie sie auch wieder zusammengelegt.

Die Strandmuschel spendet Schatten, schützt vor Wind und ist mit einem UV-Schutz 30+ ausgestattet.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Aufbauanleitung.

Wir wünschen Ihnen viele schöne Strandtage mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Verwendungszweck

Die Strandmuschel ist als Schutz vor Sonne und Wind konzipiert.

Die Strandmuschel ist zur Nutzung in der Freizeit ausgelegt und nicht für professionelle oder gewerbliche Zwecke geeignet.

Die Strandmuschel darf nicht unter extremen Wetterbedingungen, wie z.B. bei Sturm oder Schneelasten, aufgebaut bzw. benutzt werden.

Verwenden Sie die Strandmuschel nur dort, wo es erlaubt ist.

Zu Ihrer Sicherheit



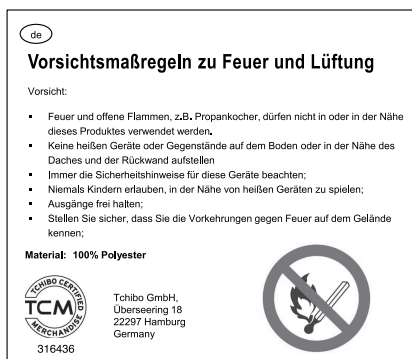
GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Die Tüten und Folien sind kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt oder Teile davon verschluckt werden. Erstickungsgefahr!
- Halten Sie besonders Kleinkinder von den Abspannleinen fern. Es besteht Strangulationsgefahr!

GEFAHR durch Feuer / Blitz

- Bedenken Sie, dass die Plane aus brennbarem Material besteht:
 - Stellen Sie keine Koch- oder Heizgeräte in der Nähe des Artikels auf.
 - Verwenden Sie keine offenen Feuer, z.B. Petroleumlampen oder Kerzen, in der Nähe des Artikels.
 - Rauchen Sie nicht in der Strandmuschel.
- Bauen Sie die Strandmuschel rechtzeitig ab, wenn ein Gewitter oder Sturm aufzieht.
- Bauen Sie die Strandmuschel nicht während eines Gewitters auf oder ab. Verlassen Sie während eines Gewitters die Strandmuschel und suchen Sie sich einen geeigneten Unterstand.

Beachten Sie auch die Warnhinweise auf dem Einnähetikett in der Strandmuschel:



- Feuer und offene Flammen, z.B. Propankocher, dürfen nicht in oder in der Nähe dieses Produktes verwendet werden.
- Keine heißen Geräte oder Gegenstände auf dem Boden oder in der Nähe des Daches und der Rückwand aufstellen.
- Immer die Sicherheitshinweise für diese Geräte beachten.

- Niemals Kindern erlauben, in der Nähe von heißen Geräten zu spielen.
- Ausgänge frei halten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorkehrungen gegen Feuer auf dem Gelände kennen.

WARNUNG vor Verletzungen

- Durch die gespannten Abspannleinen und die Erdnägel besteht Stolpergefahr. Weisen Sie auch Kinder darauf hin.
- Die zusammengelegte Strandmuschel steht unter Spannung und kann ruckartig aufspringen. Sichern Sie sie immer mit dem zugehörigen Gummiband.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine anderen Personen, Tiere oder zerbrechliche Gegenstände in der Nähe befinden, bevor Sie die Strandmuschel aufspringen lassen.

VORSICHT - Verletzungsgefahren und Sachschäden!

- Lagern Sie Erdnägel immer in dem dafür vorgesehenen kleinen Beutel. Die scharfen Kanten der Erdnägel und eventuelle Korrosionsflecken können sonst die Plane beschädigen.
- Lassen Sie die Strandmuschel vor dem Verstauen vollständig trocknen, damit sich keine Stockflecken oder Schimmel bilden.
- Treten Sie beim Aufbau nicht auf die Strandmuschel, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.

Hinweise zum Aufbau

Wahl des Aufbauortes

- Stellen Sie die Strandmuschel immer auf einen ebenen, nicht abschüssigen Boden, meiden Sie Bodensenken. Entfernen Sie Gegenstände, die den Boden der Strandmuschel schädigen können, wie Äste, spitze Steine o.Ä.
- Bauen Sie die Strandmuschel so auf, dass die Öffnung nicht im Wind steht. Wählen Sie möglichst einen Ort, der im Windschatten liegt. Fixieren Sie die Strandmuschel immer mit den beiliegenden Erdnägeln.
- Bauen Sie die Strandmuschel nicht direkt unter Bäumen auf. Blitzschlaggefahr!

Aufbau

1. Entnehmen Sie die Strandmuschel dem Aufbewahrungsbeutel.
2. Halten Sie mit einer Hand die Stangen gut fest - die Strandmuschel steht unter Spannung! - und lösen Sie mit der anderen Hand das Gummiband.
3. Werfen Sie die Strandmuschel 1-2 m vor sich in die Luft (siehe Titelbild). Die Strandmuschel springt von selbst auf.
4. Richten Sie die Strandmuschel aus.
5. Wickeln Sie die Abspannleinen ab und spannen Sie die Strandmuschel mit den beiliegenden Erdnägeln ab. Stecken Sie die Erdnägel etwas schräg in den Boden, um einen höheren Widerstand zu erzielen.

Tipp: • Bauen Sie die Strandmuschel vorweg schon einmal auf, z.B. im Garten oder einem nahegelegenen Park. So können Sie sich damit vertraut machen und prüfen, ob alle benötigten Teile vorhanden sind.

- Erkundigen Sie sich nach Möglichkeit nach den örtlichen Bedingungen Ihres Reiseziels. Ggf. empfiehlt es sich, spezielle Erdnägel für sandigen oder steinigen Untergrund zu verwenden oder in windreichen Gegenden die Strandmuschel mit weiteren Spannleinen zu sichern.

Abbau

- Lassen Sie die Strandmuschel vor dem Abbauen nach Möglichkeit vollständig trocknen, damit sich keine Stockflecken oder Schimmel bilden. Falls Sie die Strandmuschel nass oder feucht abbauen müssen, stellen Sie sie möglichst bald zum Trocknen wieder auf (siehe Innenseiten dieser Anleitung).

Artikelnummer: D 316 436

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.de