




True Wireless Stereo-Kopfhörer

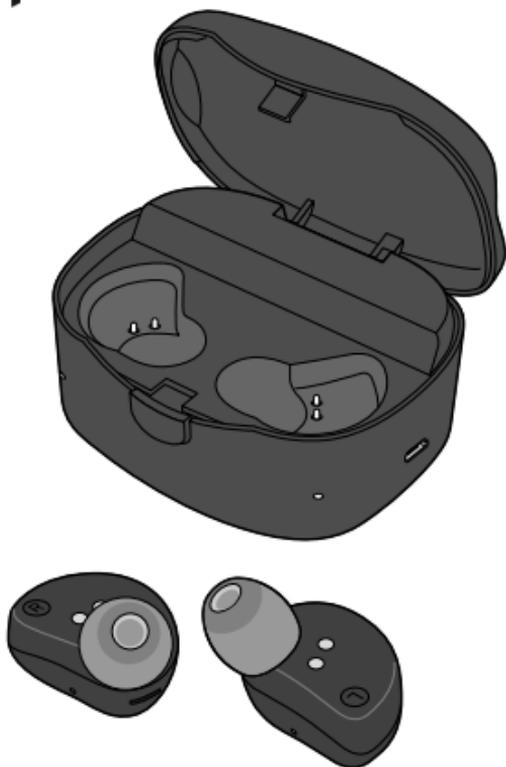

Bedienungsanleitung und Garantie

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neuen kabellosen Ohrhörer bieten brillanten Sound mit klaren Höhen und satten Bässen. Für optimalen Sitz und Tragekomfort haben wir Ihnen 3 auswechselbare Ohrplover beigelegt.

Die Ohrhörer dienen auch als Freisprechanlage: Wenn ein Telefonanruf hereinkommt, können Sie das Gespräch direkt an den Ohrhörern annehmen, mit Ihrem Gesprächspartner reden und danach das Gespräch beenden.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

- 5 Sicherheitshinweise**
- 10 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 12 Inbetriebnahme**
 - 12 Ladeetui und Ohrhörer laden
 - 14 Ladeetui laden
 - 15 Ohrhörer im Ladeetui laden
 - 16 Standby-Modus
- 16 *Bluetooth*[®]-Ohrhörer einschalten und miteinander verbinden**
- 16 *Bluetooth*[®]-Ohrhörer ausschalten
- 17 Mit *Bluetooth*[®]-Gerät verbinden**
- 19 Musik abspielen**
 - 20 Wiedergabe starten / unterbrechen
 - 21 Lautstärke regeln
 - 22 Titel auswählen

- 22 Telefonieren**
- 25 Google & Siri - Funktionen am Smartphone steuern
(sofern das Smartphone diese Funktion unterstützt)
- 26 Akustische Ansagen im Gebrauch**
- 26 Reinigen**
- 27 Störung / Abhilfe**
- 29 Technische Daten**
- 30 Konformitätserklärung**
- 32 Entsorgen**
- 35 Garantie**
- 37 Tchibo Service Center und Kundenberatung**

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Ohrhörer dienen zur Tonausgabe via **Bluetooth**[®] für mobile Wiedergabegeräte wie Smartphones, Tablet-PCs, Notebooks, MP3-Player etc.

Die Ohrhörer sind für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Wenn Sie die Ohrhörer aufladen, beachten Sie:

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Ladeetuis. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Die Akkus können und dürfen nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln der Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Ist einer der Akkus defekt, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt bzw. an unser Service Center.

GEFAHR von Verletzungen

- Während der Teilnahme am Straßenverkehr muss bei Verwendung von Ohrhörern sichergestellt sein, dass das Gehör nicht beeinträchtigt ist. Erkundigen Sie sich vor dem Gebrauch, inwieweit die Benutzung von Ohrhörern im Straßenverkehr in Ihrem Land Einschränkungen unterliegt.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe der Ohrhörer. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Der Artikel enthält Lithium-Ionen-Akkus. Diese dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

WARNUNG vor Gehörschäden

-  Hohe Lautstärke bei der Verwendung der Ohrhörer kann zum Verlust des Hörsinns führen. Bevor Sie die Ohrhörer aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke leise! Ihr Gehör kann

Schaden nehmen, wenn es zu lange oder zu plötzlich hohen Lautstärken ausgesetzt wird.

VORSICHT - Sachschäden

- Die Ohrhörer sind geschützt vor Regen, Spritz- und Tropfwasser. Tauchen Sie sie jedoch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Schützen Sie die Ohrhörer auch vor hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, starker Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile der Ohrhörergehäuse. Stecken Sie auch keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen.
- Schließen Sie die Ohrhörer nicht an einen Lautsprecherausgang eines separaten Leistungsverstärkers an, da der Artikel dadurch beschädigt werden kann.
- Stellen Sie an der angeschlossenen Tonquelle vor dem Einschalten der Ohrhörer maximal Zimmerlautstärke ein, um Überlastungsschäden an den Ohrhörern zu vermeiden.
- Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittel-

barer Nähe der Ohrhörer fern. Diese können von den Magneten, die in den Ohrhörern eingebaut sind, beschädigt werden.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Ladeetui

Ladebox für
rechten
Bluetooth[®]-
Ohrhörer

Lade-
Kontroll-
Leuchte für
rechten
Bluetooth[®]-
Ohrhörer

Taste zum
Öffnen des
Deckels


Deckel

Ladebox für
linken
Bluetooth[®]-
Ohrhörer

Lade-
kontakte


Lade-
Anschluss-
buchse

Lade-
Kontroll-
Leuchte für
linken
Bluetooth[®]-
Ohrhörer

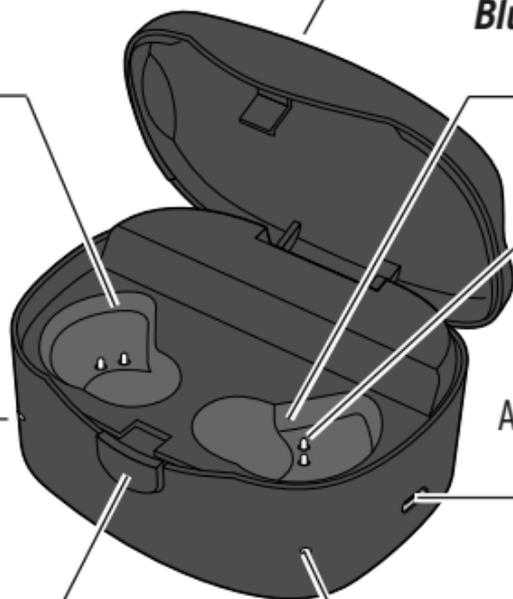

linker
Bluetooth[®]-
Ohrhörer

rechter
Bluetooth[®]-
Ohrhörer

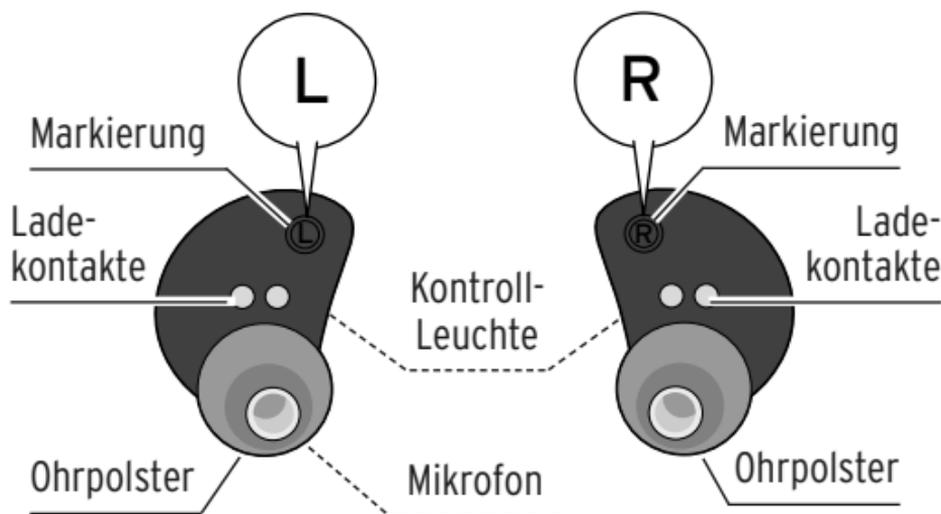

Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet):


2 x zusätzliche Ohrpolster fürs linke und rechte Ohr

Inbetriebnahme


Ladeetui und Ohrhörer laden




Um Schäden an den Akkus zu vermeiden, sind diese bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie deshalb das Ladeetui und die Ohrhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

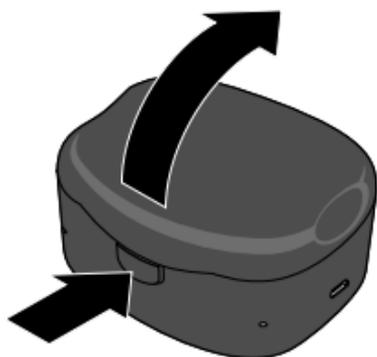

1. Drücken Sie auf die Taste am Deckel, um das Ladeetui zu öffnen.

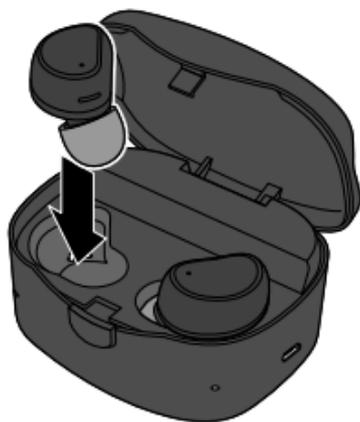

2. Legen Sie die **Bluetooth**[®]-Ohrhörer wie abgebildet in die Ladeboxen im Ladeetui.

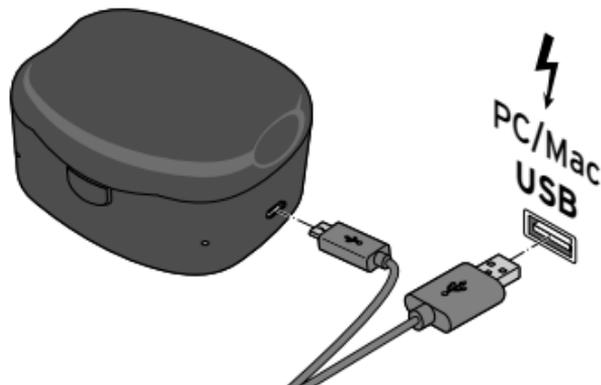

3. Klappen Sie ggf. den Deckel zu.
4. Schließen Sie das Ladeetui mit dem

beiliegenden Ladekabel an einen USB-Anschluss am Computer oder einen Netzadapter mit USB-Anschluss (nicht im Lieferumfang) an.

Die linke Kontroll-Leuchte am Ladeetui leuchtet rot und die rechte Kontroll-Leuchte blinkt rot. Der Ladevorgang dauert ca. 5 Stunden.


Sobald die Ohrhörer vollständig geladen sind, leuchten beide Kontroll-Leuchten dauerhaft blau. Sobald das Ladeetui vollständig geladen ist, leuchtet die linke Kontroll-Leuchte zusätzlich dauerhaft rot/blau.

- Je nach Umgebungsbedingungen, Lautstärke etc. beträgt ...
 - ... die Spielzeit ca. 2,5 Stunden.
 - ... die Sprechzeit ca. 2,5 Stunden.
 - ... die Standby-Zeit ca. 24 Stunden.

- Um die volle Kapazität der Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie das Ladeetui und die Ohrhörer auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.
- Laden Sie das Ladeetui und die Ohrhörer bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität der Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.
- Die Ohrhörer müssen geladen werden, wenn in den Ohrhörern die Meldung „BATTERY LOW“ (Batterie schwach) ertönt.

Ladeetui laden

Sie können auch nur das Ladeetui laden, um später darin die **Bluetooth**[®]-Ohrhörer zu laden.

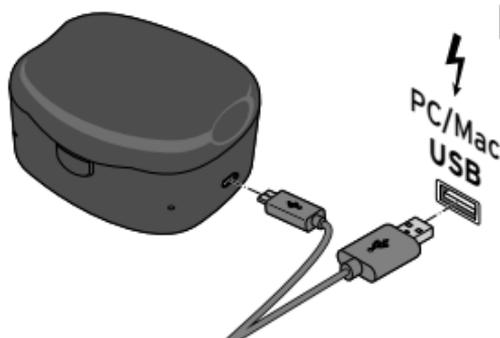

- ▷ Schließen Sie das Ladeetui mit dem beiliegenden Ladekabel an einen USB-Anschluss am Computer oder einem Netzadapter

mit USB-Anschluss (nicht im Lieferumfang) an.
Die rechte Kontroll-Leuchte am Ladeetui blinkt rot.
Der Ladevorgang dauert ca. 2 bis 3 Stunden. Sobald das Ladeetui vollständig geladen ist, leuchtet die rechte Kontroll-Leuchte dauerhaft rot.

 Mit vollständig geladenem Ladeetui, können die Ohrhörer ca. 2x aufgeladen werden.

Ohrhörer im Ladeetui laden

Wenn Sie längere Zeit ohne Zugang zur Stromversorgung unterwegs sind, können Sie die **Bluetooth**[®]-Ohrhörer im Ladeetui aufladen, ohne dass das Ladeetui an einen Computer oder einen Netzadapter angeschlossen ist. Voraussetzung dafür ist, dass der Akku im Ladeetui ausreichend geladen ist.



- ▷ Legen Sie die **Bluetooth**[®]-Ohrhörer in die Ladeboxen im Ladeetui. Beide Kontroll-Leuchten am Ladeetui leuchten rot. Der Ladevorgang dauert ca. 2,5 Stunden. Sobald die Ohrhörer vollständig geladen sind, leuchten beide Kontroll-Leuchten blau und gehen danach aus.

Standby-Modus

Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, sind die **Bluetooth**[®]-Ohrhörer mit einer automatischen Abschalt-Funktion ausgestattet, die die Ohrhörer automatisch ausschaltet, wenn sie 6 Minuten lang kein Audio-Signal empfangen.

Bluetooth[®]-Ohrhörer einschalten und miteinander verbinden

- ▷ Drücken Sie 1x kurz die Taste am linken und am rechten **Bluetooth**[®]-Ohrhörer. Aus dem jeweiligen Ohrhörer ertönt „POWER ON“. Die Kontroll-Leuchte am linken und am rechten Ohrhörer blinkt kurz blau und dann rot.

Sobald die Ohrhörer miteinander verbunden sind, ertönt aus jedem Ohrhörer „YOUR DEVICE IS CONNECTED“. Die Kontroll-Leuchte am linken und am rechten Ohrhörer blinkt nun langsam blau.

Bluetooth[®]-Ohrhörer ausschalten

- ▷ Halten Sie die Taste am linken oder am rechten **Bluetooth**[®]-Ohrhörer für ca. 6 Sekunden gedrückt,

um die **Bluetooth**[®]-Ohrhörer auszuschalten.
Aus dem jeweiligen Ohrhörer ertönt „POWER OFF“.
Die Kontroll-Leuchte am linken und am rechten
Ohrhörer geht aus.

Mit **Bluetooth**[®]-Gerät verbinden



- Ggf. ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Geben Sie dann **0000** ein.
 - Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.
1. Schalten Sie den linken und den rechten **Bluetooth**[®]-Ohrhörer ein und warten Sie bis sie sich verbunden haben (siehe vorheriges Kapitel).
 2. Schalten Sie Ihr mobiles Gerät ein.
 3. Starten Sie die Gerätesuche an Ihrem mobilen Gerät.
 4. Wählen Sie **TCM349682** aus der Liste aus und verbinden Sie die Geräte.

Sobald die Ohrhörer mit dem mobilen Gerät verbunden sind, ertönt aus dem linken Ohrhörer „YOUR DEVICE IS CONNECTED“. Die Kontroll-Leuchte am linken und rechten Ohrhörer blinkt nun alle 5 Sekunden blau auf.



Wenn Sie die **Bluetooth**[®]-Ohrhörer zwischen-
durch ausschalten, verbinden sie sich nach dem
Wiedereinschalten automatisch mit dem gekop-
pelten, mobilen Gerät, sofern dies in der Nähe
und eingeschaltet sowie **Bluetooth**[®] aktiviert ist.
Sobald die Ohrhörer wieder mit dem mobilen
Gerät verbunden sind, ertönt aus dem linken Ohr-
hörer „YOUR DEVICE IS CONNECTED“.

Bluetooth[®]-Verbindung trennen

Es kann immer nur ein Gerät zur Zeit mit dem
Bluetooth[®]-Ohrhörer verbunden sein. Wenn Sie die
Ohrhörer mit einem anderen Gerät verbinden wollen,
trennen Sie zuerst eine bereits bestehende Verbindung,
indem Sie die **Bluetooth**[®]-Funktion am mobilen Gerät
ausschalten. Aus dem linken Ohrhörer ertönt „PAIRING“ -
die Ohrhörer können nun mit einem anderen Gerät ver-
bunden werden.

Musik abspielen

Die **Bluetooth**[®]-Ohrhörer können Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die Ihr Wiedergabegerät unterstützt. Die Ohrhörer unterstützen auch den Übertragungsstandard A2DP. Dieser Standard wird von den meisten gängigen mobilen Geräten unterstützt und wurde speziell dafür entwickelt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via **Bluetooth**[®] zu übertragen.



Ggf. müssen Sie die Übertragungsart über A2DP manuell an Ihrem mobilen Gerät aktivieren. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

Bluetooth[®]-Ohrhörer einsetzen



▷ Stecken Sie die Ohrhörer wie abgebildet in die Ohren.

Wir haben Ihnen auswechselbare Ohrpolster beigelegt, die auch bei mehr Bewegung besonders gut im Ohr haften.

Wiedergabe starten / unterbrechen


Wiedergabe starten



Je nach mobilem Gerät kann es sein, dass das erste Starten der Wiedergabe von den **Bluetooth**[®]-Ohrhörern aus nicht funktioniert. Starten Sie die Wiedergabe in diesem Fall manuell. Das Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe funktioniert dann mit jedem Gerät.


- ▷ Starten Sie die Wiedergabe, indem Sie ...
... die entsprechende Funktion an Ihrem mobilen Gerät aktivieren und die Wiedergabe starten.

...

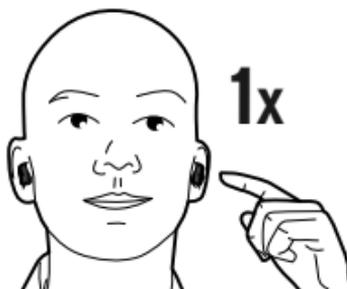


1x kurz die Taste am **LINKEN Bluetooth**[®]-Ohrhörer drücken.

Wiedergabe unterbrechen / fortsetzen

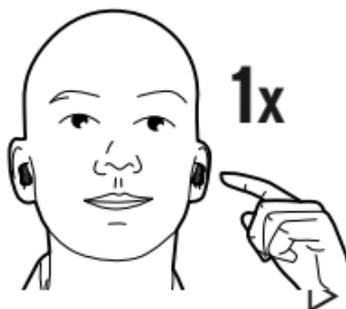

Um die Wiedergabe zwischendurch zu unterbrechen, drücken Sie 1x kurz die Taste am **LINKEN Bluetooth®**-Ohrhörer.

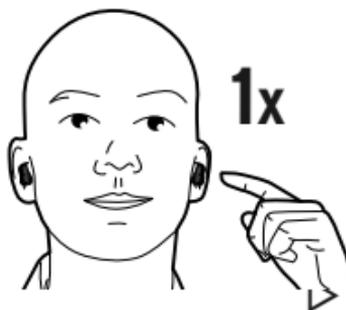

Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut 1x kurz die Taste am **LINKEN Bluetooth®**-Ohrhörer.

Lautstärke regeln


▷ Regeln Sie die Lautstärke über das gekoppelte, mobile Gerät.



Wenn die Lautstärke 85 dB überschreitet, ertönt ein kurzer Warnton. Hohe Lautstärke bei der Verwendung der Ohrhörer kann zum Verlust des Hörsinns führen.

Titel auswählen

Nächster Titel

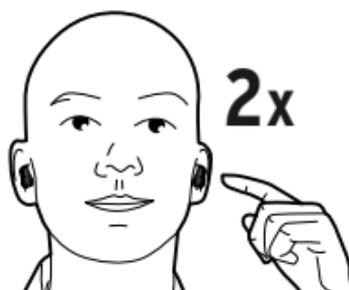

Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie 2x kurz die Taste am **LINKEN Bluetooth®**-Ohrhörer.

Vorheriger Titel



Um zum vorherigen Titel zu springen, halten Sie die Taste am **LINKEN Bluetooth®**-Ohrhörer für ca. 1 Sekunde gedrückt.

Telefonieren


Sie können die **Bluetooth®**-Ohrhörer auch als Freisprecheinrichtung nutzen. Der linke Ohrhörer ist mit einem integrierten Mikrofon ausgestattet.

Ein Gespräch annehmen

Sobald ein Gespräch eingeht, hören Sie einen kurzen Signalton und die Audiowiedergabe wird unterbrochen. Das Gespräch wird auf den linken Ohrhörer übertragen.

- ▷ Nehmen Sie ein eingehendes Gespräch an, indem Sie ...

...

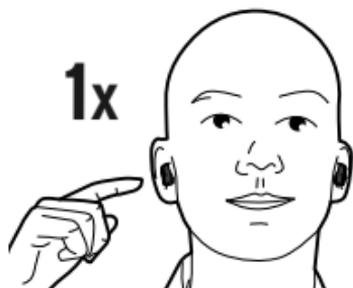

1x kurz die Taste am **RECHTEN Bluetooth®**-Ohrhörer drücken.

Das Gespräch wird über die Ohrhörer übertragen. Sie können über das integrierte Mikrofon frei sprechen.

... das Gespräch wie gewohnt am Smartphone annehmen.


Sie können an Ihrem Smartphone auswählen, ob Sie das Gespräch auf die Ohrhörer übertragen oder private Gespräche lieber direkt am Smartphone führen wollen.

Ein Gespräch beenden

▷ Beenden Sie ein Gespräch, indem Sie ...

...

1x

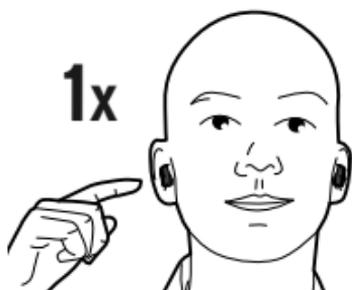

1x kurz die Taste am **RECHTEN Bluetooth®**-Ohrhörer drücken.

... das Gespräch wie gewohnt am Smartphone beenden.

Je nach Smartphone wird die Audiowiedergabe automatisch fortgesetzt oder Sie müssen sie wie beschrieben neu starten.

Ein Gespräch ablehnen (sofern das Smartphone diese Funktion unterstützt)

▷

**ca.
2 Sek.**



Lehnen Sie ein eingehendes Gespräch ab, indem Sie die Taste am **RECHTEN Bluetooth®**-Ohrhörer ca. 2 Sekunden gedrückt halten.


Jemanden anrufen

Wenn Sie von Ihrem Smartphone aus einen Anruf tätigen, wird das Gespräch automatisch auf die Ohrhörer umgeleitet - sofern Sie dies am Smartphone so eingestellt haben.

Wahlwiederholung (sofern das Smartphone diese Funktion unterstützt)



2x

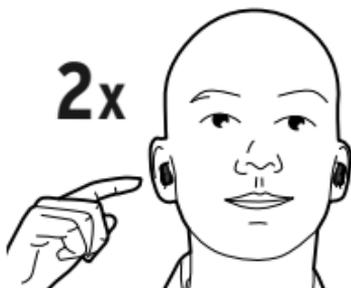

Wiederholen Sie die zuletzt gewählte Nummer, indem Sie 2x kurz die Taste am **RECHTEN Bluetooth®**-Ohrhörer drücken.


Google & Siri - Funktionen am Smartphone steuern (sofern das Smartphone diese Funktion unterstützt)



Für die Aktivierung der Spracheingabe sind ggf. bestimmte Einstellungen am Smartphone notwendig. Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung des Smartphones.



1x

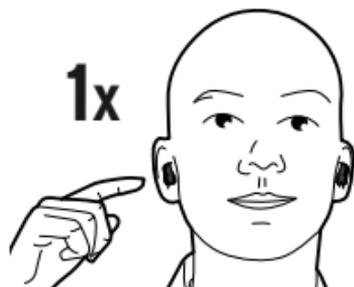

Um die Spracheingabe zu aktivieren, drücken Sie 1x kurz die Taste am **RECHTEN Bluetooth®**-Ohrhörer drücken.

Akustische Ansagen im Gebrauch

POWER ON	Ohrhörer eingeschaltet
POWER OFF	Ohrhörer ausgeschaltet
YOUR DEVICE IS CONNECTED	Linker und rechter Ohrhörer verbunden
YOUR DEVICE IS CONNECTED	Bluetooth® -Verbindung hergestellt
BATTERY LOW	Akku muss geladen werden

Reinigen

- ▷ Wischen Sie die Ohrhörer und die Ohrpolster bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

Störung / Abhilfe

- Kein Ton.
- Lautstärke zu leise eingestellt?
 - **Bluetooth**[®]-Verbindung ok?
Verbinden Sie ggf. die Ohrhörer erneut mit dem zu koppelnden, mobilen Gerät (siehe Kapitel „Mit **Bluetooth**[®]-Gerät verbinden“).
 - Akku leer bzw. niedriger Akkuladezustand? Setzen Sie die Ohrhörer in die Ladeboxen im Ladeetui (siehe auch Kapitel „Inbetriebnahme“).
-

- Störgeräusche in den Ohrhörern.
- Entfernung zwischen gekoppeltem, mobilen Gerät und Ohrhörern zu groß.
-

- Wahlwiederholung, Gespräch ablehnen und/oder Sprachsteuerung funktionieren nicht.
- Diese Funktionen sind abhängig vom jeweiligen Smartphone und den dort gewählten Einstellungen. Sehen Sie in der Anleitung Ihres Smartphones nach.
-

Keine
Bluetooth[®]-
Verbindung.

- Ist Ihr mobiles Gerät **Bluetooth**[®]-fähig? Lesen Sie die Bedienungsanleitung des mobilen Gerätes.
 - **Bluetooth**[®] im Wiedergabegerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. **Bluetooth**[®]. Kontrollieren Sie, ob die Ohrhörer in der Liste der gefundenen Geräte auftauchen. Wenn nicht, verbinden Sie die Geräte erneut wie im Kapitel „Mit **Bluetooth**[®]-Gerät verbinden“ beschrieben. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.
 - Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.
-

Technische Daten

Modell:	349 682
Software- Version:	1.1
Gewicht:	9 g
Schutzart:	IPX4
Akkus:	Lithium-Ion 3,7V  50 mAh (Das Symbol  bedeutet Gleichstrom)
Ladezeit:	ca. 5 Stunden
Spielzeit:	ca. 2,5 Stunden (je nach Lautstärke, Umgebungsbedingungen etc.)
Sprechzeit:	ca. 2,5 Stunden (je nach Lautstärke, Umgebungsbedingungen etc.)
Standby:	ca. 24 Stunden (je nach Umgebungsbedingungen etc.)
Bluetooth®:	
Version:	V4.1
Reichweite:	max. 8 m (im freien Feld)
Frequenzbereich:	2,402 GHz bis 2,480 GHz
Leistungspegel:	< 4 dBm

Umgebungs-
temperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively
for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns
technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt
349 682 zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die
grundlegenden Anforderungen und die übrigen ein-
schlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU
erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden
Sie unter www.tchibo.de/anleitungen

Kompatibel mit

- **Bluetooth®** Smart-fähiges Smartphone oder Tablet
- Android ab 4.3
- iOS-Phones (iOS 7.0 und höher);
iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Tchibo GmbH erfolgt unter Lizenz.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die eingebauten Akkus wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie **leere Akkus/Batterien** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!



Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und **leere Akkus/Batterien** bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält Akkus, die aus Sicherheitsgründen fest eingebaut sind und nicht entnommen werden können, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar.

Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt
3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Service Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an.

Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Service Center und Kundenberatung

Artikelnummer: 349 682

Deutschland Österreich Schweiz

Deutschland

**TCHIBO
SERVICE CENTER RTS
Erfurter Höhe 105
99610 Sömmerda
DEUTSCHLAND**



0800 - 33 44 99 5

(kostenfrei)

FAX: 0800 - 40 41 00 9

(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

TCHIBO SERVICE CENTER SÖMMERDA

Erfurter Höhe 105

99610 Sömmerda

DEUTSCHLAND



0800 - 711 020 012

(kostenfrei)

Montag - Sonntag (auch an Feiertagen)

von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz

TCHIBO SERVICE CENTER SCHWEIZ

Hirsrütiweg

4303 Kaiseraugst

SCHWEIZ



0844 - 22 55 82

(Festnetztarif)

Montag - Sonntag (auch an Feiertagen)

von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Tel. (tagsüber)

Liegt kein Garantiefall vor: (bitte ankreuzen)

Artikel bitte unrepariert zurücksenden.

Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 10,-/SFR 17,- entstehen.



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: 349 682

Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

