



Design CD-Radio



de Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 92278HB66XVII · 2017-09

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrer neuen Kompaktanlage können Sie eine Vielzahl von Audioquellen nutzen. Egal ob Sie Radio, CD oder doch lieber Musik via Smartphone und **Bluetooth®** hören möchten: Ihre neue Kompaktanlage ist flexibel und leicht zu bedienen.

Das Gerät unterstützt auch die NFC-Technologie bei der Musikübertragung und bietet zusätzlich die Möglichkeit, mobile Geräte wie z.B. MP3-Player oder Tablet-PCs und Mobiltelefone über eine USB-Buchse aufzuladen. Die Fernbedienung sorgt für eine komfortable Handhabung.

Nehmen Sie sich die Zeit, diese Anleitung in Ruhe durchzulesen. So können Sie alle Optionen der Kompaktanlage bestmöglich nutzen und haben sicher viel Freude damit.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

- 5 Zu dieser Anleitung**
- 6 Sicherheitshinweise**
- 9 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 12 Inbetriebnahme**
 - 12 Auspacken
 - 12 Batterien in die Fernbedienung einlegen
 - 12 Aufstellen
 - 13 Uhrzeit einstellen
- 13 Grundfunktionen**
 - 13 Fernbedienung verwenden
 - 13 Gerät ein- und in Standby schalten
 - 14 Betriebsart wählen
 - 14 Lautstärke einstellen
 - 14 Bässe und Höhen regeln
 - 14 Klangabmischung einstellen (Equalizer)
 - 15 Loudness-Funktion aktivieren
 - 15 Display-Beleuchtung einstellen
- 15 Radio hören**
 - 15 Sender automatisch speichern
 - 15 Gespeicherten Senderplatz aufrufen
 - 15 Sender manuell auswählen
 - 16 Sender manuell speichern
 - 16 Senderfeineinstellung
 - 16 Empfang verbessern
- 17 Audio- und MP3-CDs abspielen**
 - 17 CD einlegen und entnehmen
 - 17 Wiedergabe unterbrechen und fortsetzen
 - 17 Titel gezielt auswählen
 - 17 Schneller Vorlauf / Rücklauf
 - 17 Wiederholfunktion (REPEAT)
 - 18 Zufallswiedergabe (RANDOM)
- 18 Titelfolge programmieren
- 19 Audio-Wiedergabe über USB**
- 20 Externe Audio-Geräte anschließen**
 - 20 Anschluss über AUX
 - 20 Anschluss über LINE IN
- 21 Externe Geräte über USB aufladen**
- 22 Ein Bluetooth®-fähiges Gerät mit oder ohne NFC verbinden**
 - 22 Bluetooth®
 - 23 NFC (Near Field Control)
- 25 Sonstige Funktionen**
 - 25 Wecken
 - 26 Auto-off (SLEEP-Funktion)
- 27 Pflege**
- 28 Störung / Abhilfe**
- 30 Technische Daten**
- 31 Entsorgen**
- 31 Konformitätserklärung**
- 33 Garantie**
- 34 Tchibo Repair Center und Kundenberatung**

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Schreibweise der Tasten, Bedienelemente und Bildschirmanzeigen

- Tasten und andere Bedienelemente, die am Gerät oder auf der Fernbedienung benannt sind, erhalten diesen Namen auch in der Anleitung.
Der Name ist fett gedruckt.
Beispiel: Navigationstaste, **MENU**.
- Menüpunkte und andere Bildschirm- und Displayanzeigen sind kursiv gedruckt.
Beispiel: *HELLO*.
- Begriffe in Anführungszeichen verweisen auf andere Kapitel oder Abschnitte in diesem Heft.
Beispiel: Kapitel „Grundfunktionen“, Abschnitt „Betriebsart wählen“.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

Die Kompaktanlage ist als Audio-Abspielgerät und zum Empfang von Radiosendern vorgesehen.

Das Gerät verfügt außerdem über eine USB-Ladebuchse und eine Weckfunktion.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.


Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.


GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen verwendet werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie/Akku verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien/Akkus und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie/Akku könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie den Artikel und den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
-  Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (z.B. Blumenvasen) auf oder direkt neben das Gerät. Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Sie vermeiden so die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlages.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Gehäuses.
Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Geräteöffnungen. Sie könnten spannungsführende Teile berühren.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
... nach dem Gebrauch,
... bei Gewitter,
... bevor Sie das Gerät reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.
- Die Taste  trennt das Gerät nicht von der Netzspannung. Die Trennung erfolgt nur über den Netzstecker. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Gerät, Netzstecker oder Netzkabel sichtbar beschädigt ist oder das Gerät zuvor heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Stellen Sie keine Kerzen oder andere offenen Brandquellen auf oder in die nähere Umgebung des Gerätes.

- Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossene Schränke oder Regale ohne ausreichende Belüftung. Das Gerät muss einen Abstand von mindestens 10 cm zu allen Seiten haben. Verdecken Sie das Gerät nicht durch Zeitungen, Tischdecken, Gardinen etc.

WARNUNG vor Verletzungen

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Der eingebaute Laserstrahl kann für die Augen schädlich sein, wenn Sie direkt hineinsehen. Versuchen Sie deshalb nicht, das Gehäuse auseinanderzunehmen und das Gerät zu manipulieren, da der Laserstrahl in diesem Fall eingeschaltet werden könnte, während das Gerät offen ist.

VORSICHT - Sachschäden

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, ebenen Untergrund.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z.B. von Fernsehgeräten oder anderen Lautsprechern) auf.
- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden.
- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät deshalb einige Stunden ausgeschaltet.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Setzen Sie bei Nicht-

gebrauch die Schutzkappe auf das Dock. Halten Sie auch ausreichend Abstand zu Wärmequellen, wie z.B. Herdplatten oder Öfen.

- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme wie direkte Sonneneinstrahlung, Heizungswärme o.Ä. Nehmen Sie ggf. die Batterien aus dem Gerät bzw. aus der Fernbedienung heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Batterietausch auf die Polarität (+/-). Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Während der Wiedergabe dreht sich die Disk mit einer hohen Geschwindigkeit. Bewegen Sie das Gerät währenddessen nicht, da sonst die Disk beschädigt werden kann.
- Bevor Sie das Gerät an einen anderen Ort stellen, nehmen Sie ggf. die Disk heraus, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- In den Lautsprechern des Gerätes befinden sich Magnete. Halten Sie Karten mit Magnetstreifen, wie z.B. Kreditkarten, EC-Karten etc., fern davon. Die Magnetstreifen können beschädigt werden. Halten Sie auch magnetische Speichermedien und

alle Geräte, die durch Magnetismus beeinflusst oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können, von dem Gerät fern.

- Berühren Sie nicht die Linse im CD-Fach und versuchen Sie nicht, diese zu reinigen. Die Linse könnte beschädigt werden und es kann zu Fehlfunktionen des Gerätes kommen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine kratzenden, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Warnhinweise auf dem Gerät



Sie finden das Typenschild sowie Warnhinweise auf der Rückseite des Gerätes bzw. im Diskfach.



Vorsicht - Stromschlaggefahr - Nicht öffnen!




Laser-Produkt der Klasse 1.



Warnung vor Laserstrahlung


Auf einen Blick (Lieferumfang)

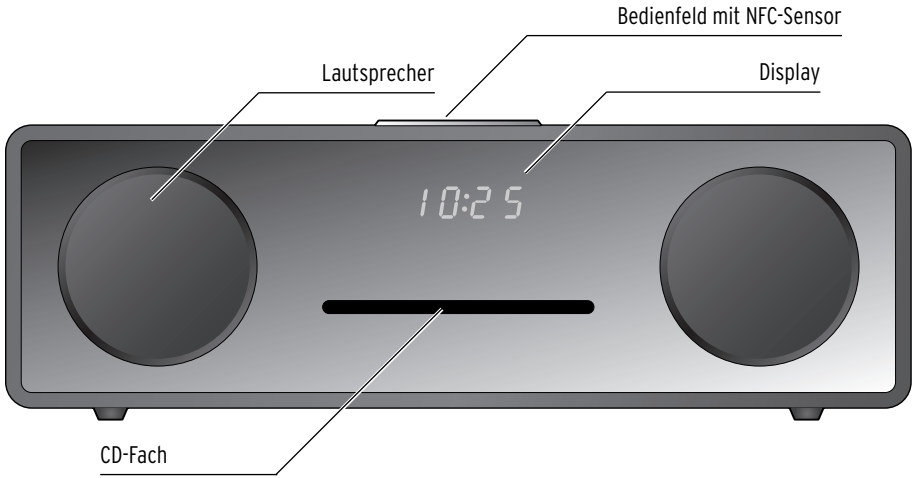

LINE IN
Audio-Eingang (3,5 mm)

AUX R L
Audio-Eingang


AC~230V 50Hz
Anschlussbuchse Netzkabel

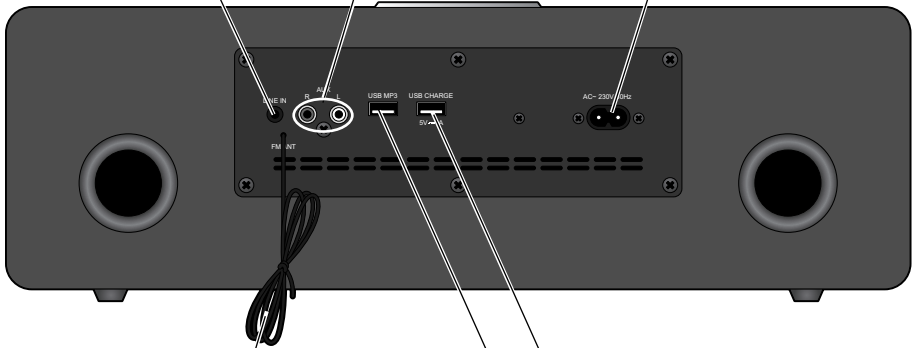


FM ANT
UKW-Wurfantenne

USB CHARGE
USB-Aufladebuchse

USB MP3
USB-Wiedergabebuchse

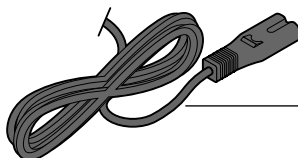

Netzkabel

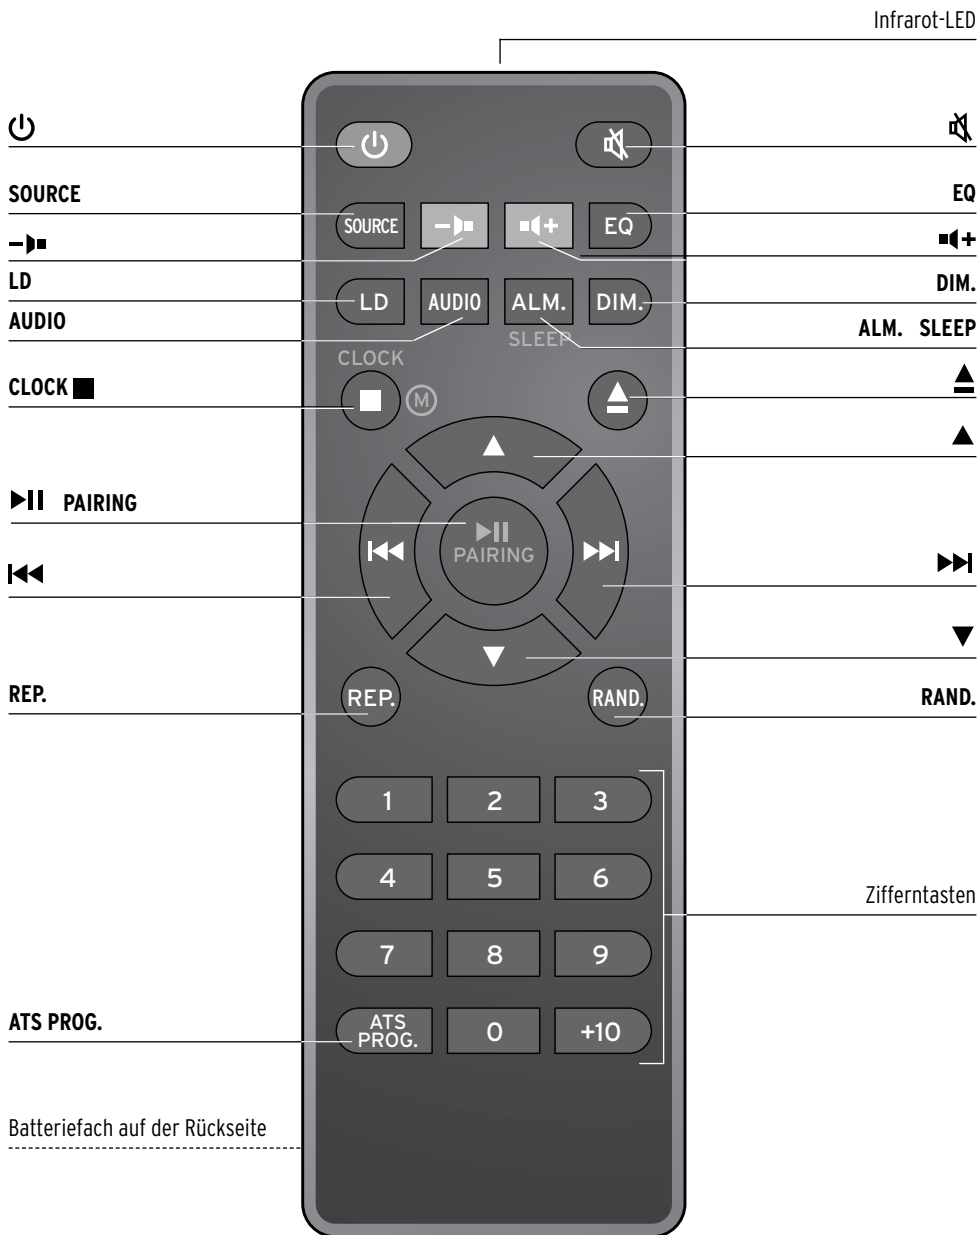

	Einschalten / in Standby schalten
SOURCE	Audio-Quelle wählen
	Lautstärke verringern, Höhen und Bässe verringern
LD	Loudness-Funktion ein- und ausschalten
AUDIO	Klangeinstellung für Bässe und Höhe aufrufen
CLOCK 	Uhrzeiteinstellung aufrufen, Audio-Wiedergabe stoppen
PAIRING 	Audio-Wiedergabe starten und unterbrechen, verbundene Bluetooth ®-Geräte trennen
	Frequenz ändern / Sendersuchlauf zum vorigen Titel springen
REP.	Wiederholfunktion bei Audio-Wiedergabe aufrufen
ATS PROG.	Automatischen Radiosender-Suchlauf starten Titelfolge programmieren
Zifferntasten 1... +10	Speicherplatz aufrufen, Radiofrequenz eingeben, Titel anwählen
RAND.	Zufallswiedergabe
PROGRAM	Titelreihenfolge programmieren
RANDOM	Zufallswiedergabe
	Radio-Wiedergabe: Vorigen gespeicherten Sender aufrufen MP3-Wiedergabe: Voriges Verzeichnis aufrufen Uhrzeit/Weckzeit einstellen
	Frequenz ändern / Sendersuchlauf zum nächsten Titel springen
	Radio-Wiedergabe: Nächsten gespeicherten Sender aufrufen MP3-Wiedergabe: Nächstes Verzeichnis aufrufen Uhrzeit/Weckzeit einstellen
	CD auswerfen/einziehen
ALM. SLEEP	Weckfunktion aktivieren /deaktivieren SLEEP-Funktion (Auto-off) aktivieren
DIM.	Display-Helligkeit wählen
	Lautstärke erhöhen, Höhen und Bässe erhöhen
EQ	Definierte Klangeinstellungen aufrufen
	Ton stummschalten

Inbetriebnahme

Auspacken




GEFAHR für Kinder -
Lebensgefahr durch
Ersticken/Verschlucken

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch Kleinteile (z.B. die Batterien) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- ▷ Nehmen Sie die Anlage aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

Batterien in die Fernbedienung einlegen

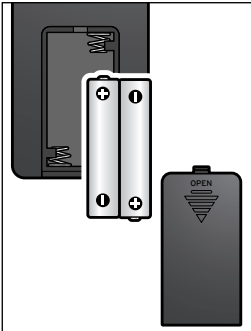

Sie benötigen 2 Batterien Typ LRO3 (AAA), 1,5 V (im Lieferumfang).


1. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
2. Setzen Sie die Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

Aufstellen

VORSICHT - Sachschaden durch falschen Geräte-Standort

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung. Rund um das Gerät müssen min. 10 cm Abstand zu anderen Gegenständen vorhanden sein.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen. Achten Sie auch auf ausreichenden Abstand zu den Magnetfeldern anderer Geräte (Fernsehgerät, andere Lautsprecher etc).
- Verbinden Sie die UKW-Wurfantenne nicht mit Ihrer Hausantenne oder dem Kabelanschluss.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte, ebene Fläche.
2. Wickeln Sie die UKW-Wurfantenne vollständig ab.
3. Befestigen Sie das andere Ende - z.B. mit Klebeband -, sobald Sie die günstigste Ausrichtung gefunden haben.

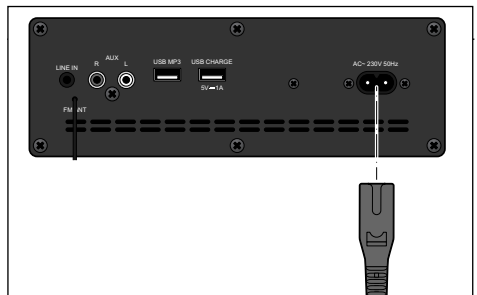

4. Stecken Sie das beiliegende Netzkabel in die Netzanschlussbuchse **AC~230V 50 Hz** auf der Geräterückseite.

5. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

Das Gerät ist betriebsbereit.

Uhrzeit einstellen



Wenn Sie ca. 10 Sekunden keine Taste drücken, wird der Vorgang automatisch abgebrochen und Sie müssen ihn wiederholen.

1. Drücken Sie die Taste **CLOCK** ■.
Im Display blinken die beiden vorderen Ziffern.
2. Stellen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Stundenzzeit ein.

3. Drücken Sie **CLOCK** ■.
Im Display blinken die beiden hinteren Ziffern.

4. Stellen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Minutenzeit ein.
5. Drücken Sie abschließend **CLOCK** ■, um die Einstellung zu speichern.

Grundfunktionen

Fernbedienung verwenden




Über das Bedienfeld oben auf der Kompaktanlage können Sie nur einige Funktionen aufrufen.


Die Beschreibung in dieser Anleitung orientiert sich daher an der Bedienung über die Fernbedienung.

- ▷ Richten Sie das obere Ende der Fernbedienung in Richtung der Gerätevorderseite und drücken Sie die gewünschte Taste.
- Die Reichweite beträgt max. 5 m.
- Der Winkel zum Infrarot-Sensor darf 30° nicht überschreiten.

- Der Bereich zwischen Fernbedienung und Kompaktanlage muss frei von Hindernissen sein.
- Vermeiden Sie grelles Licht wie Sonnenlicht oder helles Neonlicht. Dies stört die Übertragung der Infrarotstrahlen.

Gerät ein- und in Standby schalten

1. Drücken Sie die Taste .
- Die Uhrzeitanzeige im Display erlischt im Display wird die zuletzt eingestellte Betriebsart angezeigt, z.B. CD.
- Die Kompaktanlage ist eingeschaltet.

- Drücken Sie erneut , um die Kompaktanlage wieder in den Standby-Modus zu schalten (OFF). Im Display wird wieder die Uhrzeit angezeigt.

Betriebsart wählen

- Schalten Sie die Kompaktanlage ein.
- Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um die gewünschte Betriebsart zu wählen. Beachten Sie die Display-Anzeige:

Cd: CD-Modus

USb: USB-Modus

AUX: Wiedergabe eines über **AUX** angeschlossenen Audio-Gerätes.



LINE IN: Wiedergabe eines über **LINE IN** angeschlossenen Audio-Gerätes.

bt: Wiedergabe über eines per **Bluetooth**[®] verbundenen Gerätes (z.B. Tablet-PC oder Mobiltelefon).

FM: Wiedergabe von UKW-Radiosendern.

Lautstärke einstellen





Der Regelbereich liegt zwischen 0 und 30. Während Sie die Lautstärke verändern, wird im Display *V* und die eingestellte Lautstärke angezeigt.

- ▷ Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie Taste .
- ▷ Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie Taste .







Wenn Sie die Tasten gedrückt halten, ändert sich die Lautstärke schneller.

Stummschalten

- ▷ Um den Ton vollständig stumm zu schalten, drücken Sie . Im Display blinkt *V 00*.
 - ▷ Um den Ton wieder einzuschalten, drücken Sie erneut  oder  oder .
- Im Display wird kurz die eingestellte Lautstärke angezeigt.

Bässe und Höhen regeln

Sie können die Bässe und Höhen getrennt zwischen -7 und +7 regeln.

- Drücken Sie die Taste **AUDIO**.
- Stellen mit den Tasten  und  den gewünschten Bassklang (*b*) ein.
- Drücken Sie erneut **AUDIO**.
- Stellen mit den Tasten  und  den gewünschten Höhenklang (*t*) ein.

Klangabmischung einstellen (Equalizer)

Die Kompaktanlage verfügt über die voreingestellten Klangabmischungen *FLAT*, *roC*, *POP*, *JAZZ* und *CLAS*. (= EQ aus, Rock, Pop, Jazz und Klassik). Diese können Sie passend zu der Musik auswählen, die Sie gerade hören. Die Abmischungen verstärken die jeweilige Musik-Charakteristik.

- ▷ Wechseln Sie mit **EQ** zwischen den Klangabmischungen.

Die eingestellte Klangabmischung wird für einige Sekunden im Display angezeigt.

Loudness-Funktion aktivieren

Bei geringer Lautstärke fallen Bässe und Dynamik etwas ab. Dieses können Sie mit der Loudness-Funktion ausgleichen.

- ▷ Drücken Sie die Taste **LD**, um die Loudness-Funktion zu aktivieren (*LdoN*) bzw. wieder auszuschalten (*LdoF*).

Beachten Sie die Display-Anzeige beim Drücken.

Display-Beleuchtung einstellen

- ▷ Drücken Sie wiederholt die Taste **DIM.**, um die gewünschte Helligkeit (hell, dunkel, aus) einzustellen.

Radio hören

Die Kompaktanlage empfängt ausschließlich UKW-Sender (FM). Der jeweils gewählte Frequenzbereich wird im Display angezeigt.

- ▷ Schalten Sie die Kompaktanlage ein und wählen Sie mit der Taste **SOURCE** den Radio-Modus *FM*.

Sender automatisch speichern

Sie können bis zu 20 Sender speichern.

- ▷ Drücken Sie die Taste **ATS PROG.**
Das Radio sucht automatisch den gesamten Frequenzbereich - beginnend bei 87,50 MHz - nach Sendern mit ausreichend starkem Signal ab und speichert diese der Reihe nach.



Ggf. zuvor gespeicherte Sender werden überschrieben.

Sobald der Vorgang beendet ist, wird der zuerst gespeicherte Sender wiedergegeben.

Gespeicherten Senderplatz aufrufen

- ▷ Wählen Sie mit den Zifferntasten den gewünschten Speicherplatz, z.B. ...
... drücken Sie **0** dann **1** für Speicherplatz 1.
... drücken Sie **1** dann **2** für Speicherplatz 12.
- ▷ Durch wiederholtes kurzes Drücken der Tasten **▲** und **▼** können Sie die folgenden bzw. vorherigen Speicherplätze aufrufen.

Sender manuell auswählen

- ▷ Halten Sie einige Sekunden die Taste **◀◀** oder **▶▶** gedrückt. Der Sendersuchlauf stoppt automatisch beim nächsten Sender mit ausreichend starkem Signal.

Sender manuell speichern

Es stehen 30 Speicherplätze zur Verfügung.

1. Wählen Sie den gewünschten Radio-Sender aus.
2. Drücken Sie die Taste **CLOCK** ■. Im Display wird *P01* angezeigt.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den gewünschten Speicherplatz aus.
4. Drücken Sie die Taste **CLOCK** ■, um den Sender zu speichern.



Ein ggf. dort zuvor gespeicherter Sender wird überschrieben.

5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4, um weitere Sender zu speichern.

Senderfeineinstellung

- ▷ Drücken Sie kurz die Taste ◀◀ oder ▶▶, um die Frequenz in Schritten von 0,1 MHz auf- bzw. abwärts verändern.

Empfang verbessern

- ▷ Stellen Sie eine andere Frequenz ein.
- ▷ Positionieren Sie die Wurfantenne neu. Befestigen Sie sie möglichst hoch an einer Wand, z.B. mit einem Klebestreifen.

Audio- und MP3-CDs abspielen

- ▷ Schalten Sie die Kompaktanlage ein und wählen Sie mit der Taste **SOURCE** den CD-Modus *CD*.

CD einlegen und entnehmen

1. Schieben Sie die CD mit der beschrifteten Seite etwas in das CD-Fach. Die CD wird automatisch eingezogen. Nach kurzer Zeit wird die Anzahl der Titel auf der CD im Display angezeigt und die Wiedergabe wird gestartet.
2. Stoppen Sie die Wiedergabe, indem Sie die Taste **▶II** drücken.
3. Drücken Sie die Taste **▲**. Die CD wird ausgeschoben.

Wiedergabe unterbrechen und fortsetzen

Wenn die Wiedergabe gestartet ist, werden alle Titel nacheinander gespielt.

- ▷ Drücken Sie **▶II**, um eine laufende Wiedergabe zu unterbrechen. Im Display blinkt die Titelnummer.
- ▷ Drücken Sie erneut **▶II**, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Nach dem letzten Titel stoppt die Wiedergabe automatisch.

Titel gezielt auswählen

Titelnummer wählen

- ▷ Geben Sie bei gestoppter oder laufender Wiedergabe die Titelnummer mit den Zifferntasten ein. Im Display blinkt die eingegebene Ziffern. Nach kurzer Zeit startet die Wiedergabe automatisch.

Nächsten/vorherigen Titel wählen

- ▷ Drücken Sie während der Wiedergabe **▶II**, um zum nächsten Titel zu springen.
- ▷ Drücken Sie während der Wiedergabe 1x **◀◀**, um zum Titelanfang zu springen.
- ▷ Drücken Sie während der Wiedergabe 2x **◀◀**, um zum vorherigen Titel zu springen.

Schneller Vorlauf / Rücklauf

1. Halten Sie während der Wiedergabe **◀◀** bzw. **▶▶** gedrückt, um innerhalb eines Titels eine bestimmte Passage auszuwählen.
2. Lassen Sie die Taste wieder los, um wieder die normale Audio-Wiedergabe zu erhalten.

Wiederholfunktion (REPEAT)

- ▷ Drücken Sie während der laufenden Wiedergabe ...
 - ... 1x **REP.**: Der aktuelle Titel wird endlos wiederholt. Im Display blinkt ein Punkt.
 - ... 2x **REP.**: Das gesamte Album wird endlos wiederholt. Bei MP3-CDs wird das Verzeichnis, in dem der Titel abgelegt ist, wiederholt. Der zuvor blinkende Punkt wird im Display dauerhaft angezeigt.
 - ... 3x **REP.** für die normale Wiedergabe. Der Punkt im Display erlischt.

Die Tasten **▶II**, **◀◀** und **▶▶** können Sie während der Wiederholfunktion wie beschrieben verwenden.

Zufallswiedergabe (RANDOM)

- ▷ Drücken Sie während der Wiedergabe **RAND.**, um die Titel auf der CD in einer zufälligen Reihenfolge wiedergeben zu lassen.

Im Display wird ein Punkt dauerhaft angezeigt.

Die Taste **▶▶**, **◀◀** und **▶▶** können Sie während der Zufallswiedergabe wie beschrieben verwenden.

Wenn Sie während der Zufallswiedergabe **◀◀** oder **▶▶** drücken, springt die Wiedergabe nicht zum nächsten oder vorherigen, sondern zu einem beliebigen Titel.

Die Zufallswiedergabe wird beendet, wenn Sie während der Wiedergabe die Taste **CLOCK ■** oder **SOURCE** oder **RAND.** drücken.



Die Wiederhol-Funktion REPEAT und die Zufallswiedergabe RANDOM können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Titelfolge programmieren

Um eine Titelfolge zu programmieren, muss eine CD eingelegt und die Wiedergabe gestoppt sein.

1. Drücken Sie **ATS PROG.**
Im Display erscheint *PO1*.
2. Wählen Sie nacheinander die einzelnen Titel aus...
... indem Sie die Tasten **◀◀** und **▶▶** nutzen oder
... indem Sie die entsprechende Ziffertaste drücken. Bei 2-stelligen Ziffern drücken Sie nacheinander

die jeweiligen Ziffertasten, z.B.

6 und 5, um den Titel mit der Nummer „65“ zu programmieren

Bei MP3-CDs können Sie zusätzlich die Tasten **▲** und **▼** nutzen, um ein anderes Verzeichnis auszuwählen.

3. Drücken Sie **ATS PROG.**, um einen ausgewählten Titel zu speichern. Im Display erscheint *PO2*.
4. Gehen Sie weiter vor wie beschrieben, um weitere Titel zu programmieren.
Anzahl Speicherplätze:
Audio-CD: 32
MP3-CD: 99
5. Drücken Sie abschließend **▶▶**, um die Wiedergabe zu starten.

Beachten Sie:

- Wenn eine programmierte Titelfolge abgespielt wird, wird neben dem Titel ein Punkt dauerhaft angezeigt.
- Um die Programmierung abzubrechen oder eine Titelfolge zu löschen, drücken Sie 2x **CLOCK ■**.
- Wenn Sie bei der Wiedergabe der programmierten Titelfolge **◀◀** oder **▶▶** drücken, springt die Wiedergabe zum nächsten oder vorherigen gespeicherten Titel.

Audio-Wiedergabe über USB



- Sofern Sie eine USB-Verlängerung verwenden, darf diese nicht länger als 0,5 m sein.
 - Schließen Sie keine Computer oder andere USB-Geräte mit externer Stromversorgung an die Kompaktanlage an.
 - Beachten Sie ggf. auch die Anleitung des externen Gerätes.
1. Stecken Sie einen USB-Stick in die Buchse **USB MP3**.
 2. Schalten Sie die Kompaktanlage ein und wählen Sie mit der Taste **SOURCE** den USB-Modus *USB*.

Warten Sie einen Moment, bis die Daten eingelesen sind. Danach wird die Wiedergabe automatisch gestartet und alle Titel werden der Reihenfolge nach abgespielt.

3. Für die weitere Bedienung stehen Ihnen alle Funktionen wie bei einer MP3-CD zur Verfügung, siehe „Audio- und MP3-CDs abspielen“.


VORSICHT - Sachschaden

- Beenden Sie immer zuerst die Wiedergabe, bevor Sie den USB-Stick abziehen.

Externe Audio-Geräte anschließen

VORSICHT - Sachschaden

- Beachten Sie die Anleitungen der Geräte, die Sie anschließen möchten.
- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden.
- Regeln Sie die Lautstärke an allen Geräten herunter. Regeln Sie die Lautstärke erst nach Verbinden und Einschalten der Geräte wieder höher.
- Das angeschlossene Gerät kann nicht über die Fernbedienung bedient werden. Sie können nur die Lautstärke bestimmen.
- Wenn Sie trotz laufender Wiedergabe nichts hören, prüfen Sie beim angeschlossenen Gerät die eingestellte Lautstärke. Regeln Sie sie ggf. höher.

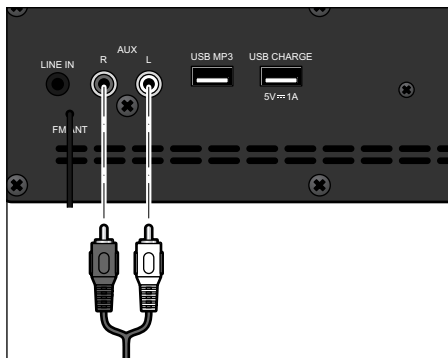

1. Verbinden Sie den Audio-Out-Ausgang des externen Gerätes mit den Buchsen **AUX R L** der Kompaktanlage.
Achten Sie darauf, dass Sie bei beiden Geräten den gleichfarbigen Stecker - rot für rechts / weiß für links - verwenden.
2. Schalten Sie die Kompaktanlage ein und wählen Sie mit der Taste **SOURCE** den Modus **AUX**.
3. Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät.
4. Regeln Sie die Lautstärke an der Kompaktanlage.

Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

Anschluss über LINE IN


- Hierfür benötigen Sie ein entsprechendes Audio-Cinch-Kabel (3,5 mm). Das Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.

Anschluss über AUX

- Hierfür benötigen Sie ein entsprechendes Audio-Cinch-Kabel (3,5 mm). Das Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.

Über die Buchsen **AUX R L** können Sie externe Geräte wie z.B. einen DVD-Player anschließen.

Über die Buchse **LINE IN** können Sie externe Geräte wie z.B. einen MP3-Player anschließen.

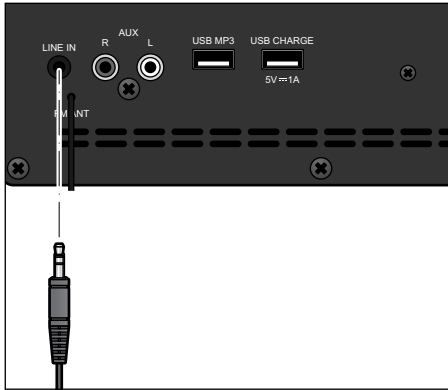

1. Verbinden Sie den Audio-Out-Ausgang des externen Gerätes mit der Buchse **LINE IN** der Kompaktanlage.
2. Schalten Sie die Kompaktanlage ein und wählen Sie mit der Taste **SOURCE** den Modus *LINE*.

3. Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät.
4. Regeln Sie an der Kompaktanlage die Lautstärke.

Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

Externe Geräte über USB aufladen

VORSICHT - Sachschaden

- Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Gerätes, dass Sie zum Aufladen anschließen möchten.

Sie können über die Kompaktanlage Geräte wie z.B. Mobiltelefone, Tablet-PCs oder MP3-Player aufladen.

Die Anlage muss dafür nicht eingeschaltet sein (Standby-Modus).

- ▷ Verbinden Sie das aufzuladende Gerät und die Buchse *USB CHARGE* mit dem entsprechenden Ladekabel (nicht Teil des Lieferumfangs).

Ein Bluetooth®-fähiges Gerät mit oder ohne NFC verbinden

Sie können Musik von **Bluetooth**®-fähigen mobilen Geräten (Smartphone, Tablet PC) über die Kompaktanlage wiedergeben.



- **Bluetooth**® bezeichnet eine drahtlose Datenübertragung zwischen zwei Geräten. Die meisten Smartphones und Tablet-PCs, die heute in Gebrauch sind, sind auch **Bluetooth**®-fähig. Einige davon haben auch die Funktionalität NFC (Near Field Connection), die einen vereinfachten Verbindungsaufbau ermöglicht.
- Beachten Sie auch die Anleitung Ihres mobilen Gerätes.

Beachten Sie:

- Bei Problemen mit der **Bluetooth**®-Funktion schalten Sie ggf. die Kompaktanlage aus und nach einigen Sekunden wieder ein und probieren Sie es erneut.
- Einige Geräte brauchen längere Zeit für den Verbindungsaufbau; dies ist keine Fehlfunktion.
- Die Kompaktanlage kann immer nur mit einem Gerät zur Zeit verbunden sein und Musik von diesem wiedergeben. Wenn Sie ein anderes Gerät verbinden wollen, müssen Sie die Verbindung des ersten Gerätes zuvor trennen.

Bluetooth®

Bluetooth®-Verbindung aufbauen

1. Schalten Sie die Kompaktanlage ein und wählen Sie mit **SOURCE** den **Bluetooth**®-Modus *bt*.
Eine kurze Melodie ertönt und die Kompaktanlage ist bereit für das „Pairing“ (Verbindungsaufbau).
2. Schalten Sie die **Bluetooth**®-Funktion an Ihrem mobilen Gerät ein.
3. Starten Sie die Gerätesuche an Ihrem mobilen Gerät.
4. Wählen Sie **TCM Compact Sound System** aus der Liste aus und bestätigen Sie.



Bei einigen Geräten erfolgt jetzt eine Passwort-Abfrage. Geben Sie „0000“ ein.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, ertönt wieder eine kurze Melodie.

5. Anschließend können Sie die meisten der Funktionen wie unter „Audio- und MP3-CDs abspielen“ beschrieben nutzen. Dies ist aber auch abhängig von Ihrem mobilen Gerät.

Gespräch während der Musikübertragung annehmen

Wenn auf Ihrem Mobiltelefon ein Gespräch eingeht, während Sie Musik über **Bluetooth**® hören, stoppt die Musikwiedergabe automatisch. Je nach Smartphone-Einstellung setzt die Musikwiedergabe nach Beendigung des Gesprächs an gleicher Stelle wieder ein oder bleibt ausgeschaltet.

Bluetooth®-Verbindung trennen

Es kann immer nur ein Gerät zur Zeit über **Bluetooth**® mit der Kompaktanlage verbunden sein.

Wenn Sie ein anderes Gerät verbinden wollen, trennen Sie zuerst eine bereits bestehende Verbindung, indem Sie...

- ... die **Bluetooth**®-Funktion am mobilen Gerät ausschalten oder
- ... einige Sekunden die Taste **▶||** gedrückt halten.

Sobald im Display *bt* blinkt, ist die Verbindung getrennt.

Danach können Sie die Kompaktanlage mit einem anderen **Bluetooth**®-Gerät wie beschrieben verbinden.



Bei einigen mobilen Geräten wird die **Bluetooth**®-Verbindung automatisch wieder hergestellt, wenn Sie mit dem Gerät in die Nähe der Kompaktanlage kommen - und die Kompaktanlage zu diesem Zeitpunkt mit keinem anderen Gerät verbunden ist.

NFC (Near Field Control)

NFC-Verbindung aufbauen

Um den schnelleren Verbindungsaufbau mit NFC nutzen zu können, muss Ihr mobiles Gerät NFC-fähig sein. Wo der NFC-Sensor Ihres mobilen Gerätes genau sitzt, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Gerätes. In der Regel ist er auf der Rückseite des Gerätes. Der **NFC**-Sensor der Kompaktanlage befindet sich auf der Oberseite mittig im Bedienfeld.

1. Schalten Sie die **Bluetooth**®-Funktion an Ihrem mobilen Gerät aus und aktivieren Sie ggf. die NFC-Funktion.
2. Schalten Sie die Kompaktanlage ein und wählen Sie mit Taste **SOURCE** den **Bluetooth**®-Modus *bt*.
Eine kurze Melodie ertönt und die Kompaktanlage ist bereit für das „Pairing“ (Verbindungsaufbau).
3. Halten Sie Ihr mobiles Gerät mit dem NFC-Sensor unmittelbar vor den **NFC**-Sensor im Bedienfeld. Der Abstand darf nicht mehr als 20 mm betragen.
Je nach Einstellung Ihres mobilen Gerätes vibriert das Gerät oder Sie hören einen Ton.
4. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage Ihres mobilen Gerätes, ob Sie die Verbindung zulassen wollen.
Sobald die Display-Anzeige *bt* dauerhaft angezeigt wird, sind beide Geräte miteinander verbunden und Sie können Musik vom mobilen Gerät über die Kompaktanlage abspielen.

NFC-Verbindung trennen

- ▷ Halten Sie Ihr mobiles Gerät mit dem NFC-Sensor unmittelbar vor den **NFC**-Sensor im Bedienfeld. Der Abstand darf nicht mehr als 20 mm betragen. Je nach Einstellung Ihres mobilen Gerätes vibriert das Gerät oder Sie hören einen Ton. Die Verbindung ist getrennt.

Beachten Sie:

- Prüfen Sie zuerst, ob Ihr Gerät NFC-fähig ist und schalten Sie die Funktion ggf. ein.
- Wenn Ihr mobiles Gerät trotz NFC-Funktion keine Verbindung zu der Kompaktanlage aufbauen kann, liegt dies an einer nicht ausreichend kompatiblen Software auf dem mobilen Gerät.
- Für den NFC-Verbindungsaufbau muss der NFC-Sensor des mobilen Gerätes exakt vor den **NFC**-Sensor der Kompaktanlage gehalten werden. Der Abstand darf nicht mehr als 20 mm betragen.
- Die maximale Reichweite während der Wiedergabe beträgt ca. 10 m.

Sonstige Funktionen

Wecken

Weckquelle wählen

1. Schalten Sie die Kompaktanlage ein und wählen Sie die Audio-Quelle aus, von der Sie geweckt werden möchten. Wenn Sie sich vom Radio wecken lassen möchten, stellen Sie zusätzlich den gewünschten Radiosender ein.
2. Stellen Sie die gewünschte Wecklautstärke ein.
3. Schalten Sie die Kompaktanlage aus.

Weckzeit einstellen

Um eine Weckzeit einstellen zu können, muss sich die Kompaktanlage im Standby-Modus befinden (keine Wiedergabe).

Außerdem müssen Sie die Uhrzeit korrekt eingestellt haben (siehe „Uhrzeit einstellen“).



Wenn Sie ca. 10 Sekunden keine Taste drücken, wird der Vorgang automatisch abgebrochen und Sie müssen ihn wiederholen.

1. Drücken Sie die Taste **ALM. SLEEP**. Im Display wird *ALoF* angezeigt.
2. Stellen Sie mit den Pfeiltaste **◀◀**, **▶▶**, **▲** oder **▼** die Anzeige auf *ALoN*.
3. Drücken Sie die Taste **ALM. SLEEP**. Im Display wird *00:00* angezeigt, die beiden vorderen Ziffern blinken.
4. Stellen Sie mit den Tasten **◀◀**, **▶▶**, **▲** oder **▼** die Stundenweckzeit ein.

5. Drücken Sie **ALM. SLEEP**. Im Display blinken die beiden hinteren Ziffern.
6. Stellen Sie mit den Tasten **◀◀**, **▶▶**, **▲** oder **▼** die Minutenweckzeit ein.
7. Drücken Sie abschließend **ALM. SLEEP**, um die Einstellung zu speichern.
Im Display wird neben der Uhrzeit ein Punkt angezeigt, die Weckfunktion ist aktiv.

Geweckt werden

Die Kompaktanlage schaltet sich zur eingestellten Zeit ein und weckt Sie mit der zuletzt gewählten Audio-Quelle.



Wenn Sie z.B. den USB-Stick entfernt haben aber *USB* als Weckquelle gewählt haben, werden Sie automatisch vom Radio geweckt.

- ▷ Drücken Sie **⏻**, um die Kompaktanlage auszuschalten.
Sie werden am nächsten Tag zur gleichen Zeit wieder geweckt.

Weckfunktion ausschalten

Um die Weckfunktion ausschalten zu können, muss sich die Kompaktanlage im Standby-Modus befinden (keine Wiedergabe).

1. Drücken Sie die Taste **ALM. SLEEP**. Im Display wird *ALoN* angezeigt.
2. Stellen Sie mit den Pfeiltaste **◀◀**, **▶▶**, **▲** oder **▼** die Anzeige auf *ALoF*.

3. Drücken Sie abschließend

ALM. SLEEP.

Der Punkt im Display neben der Uhrzeit erlischt, die Weckfunktion ist ausgeschaltet.

Auto-off (SLEEP-Funktion)

Mit dieser Funktion schaltet sich das Gerät nach einer zuvor gewählten Zeitdauer automatisch aus.

1. Starten Sie die Wiedergabe der gewünschten Audio-Quelle, z.B. das Radio.
2. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **ALM. SLEEP** die gewünschte Zeitdauer aus.

Im Display wird ein Punkt dauerhaft angezeigt, die SLEEP-Funktion ist aktiviert.

Nach Ablauf der eingestellten Zeitdauer schaltet sich die Kompaktanlage aus.



- Um die SLEEP-Funktion vor dem Ausschalten zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt **ALM.SLEEP** bis 00 im Display angezeigt wird.
- Um zu prüfen, wie lange es noch dauert, bis sich die Kompaktanlage ausschaltet, drücken Sie 1x **ALM.SLEEP**. Die Restzeit wird für einige Sekunden im Display angezeigt.

Pflege



GEFAHR - Lebensgefahr
durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie es auch vor Tropf- und Spritzwasser.

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Berühren Sie nicht die Linse im CD-Fach und versuchen Sie nicht, diese zu reinigen. Die Linse könnte beschädigt werden und es kann zu Fehlfunktionen des Gerätes kommen.

▷ Reinigen Sie bei Bedarf das Gehäuse mit einem trockenen, weichen Tuch.


Allgemeines zu CDs

Jede CD ist von einer widerstandsfähigen Kunststoffschicht umgeben, die sie gegen äußere Einflüsse schützt. Dennoch müssen Sie die CD stets vor Verschmutzungen und Kratzern schützen. Kleinere Schäden werden von der Kompaktanlage ausgeglichen. Größere Kratzer oder Beschädigungen können jedoch zu „Hängern“ oder ähnlichen Fehlern führen.

Beachten Sie folgende Punkte im Umgang mit CDs:


- Fassen Sie CDs nur am Rand an. Berühren Sie nicht die glänzende Oberfläche. Fingerabdrücke, Fett und Staub müssen mit einem weichen Tuch sorgfältig entfernt werden.
- CDs niemals bekleben. Aufkleber führen zu einer Unwucht und können den Antriebsmotor des Gerätes beschädigen.
- CDs nur mit wasserfestem Filzstift im Bereich der bedruckten Fläche beschriften. Der Gebrauch von Kugelschreibern oder spitzen Stiften kann die CD beschädigen oder unbrauchbar machen.
- CDs nach Gebrauch immer in die Hülle zurücklegen.
- CDs vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit schützen.

Störung / Abhilfe

-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Keine Funktion / keine Displayanzeige. | <ul style="list-style-type: none">• Stecker richtig eingesteckt?• Anlage eingeschaltet?• Display-Anzeige ganz dunkel bzw. ausgeschaltet? |
|--|--|
-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Anlage / Fernbedienung reagiert nicht auf Tastendruck. | <ul style="list-style-type: none">• Anlage befindet sich in Standby. Schalten Sie sie ein.• Batterien der Fernbedienung verbraucht?• Fernbedienung nicht auf Kompaktanlage ausgerichtet? Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Grundfunktionen“ > „Fernbedienung verwenden“.• Schalten Sie die Anlage aus und dann wieder ein. Reagiert sie immer noch nicht, ziehen Sie kurz den Netzstecker. |
|--|--|
-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Kein Ton. | <ul style="list-style-type: none">• Alle Kabelverbindungen einwandfrei?• Betriebsart richtig gewählt?• Lautstärke zu niedrig eingestellt?• Stummschaltung aktiv? Drücken Sie . |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Ton brummt. | <ul style="list-style-type: none">• Alle Kabelverbindungen einwandfrei?• Lautsprecher oder Kabel in der Nähe eines starken Magnetfeldes, z.B. Monitor, Fernsehgerät? Halten Sie mehr Abstand.• Stecker und Buchsen verschmutzt?• CD fehlerhaft oder verschmutzt? Testen Sie eine andere CD. |
|---|--|
-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Meldung No trotz eingelegter CD. | <ul style="list-style-type: none">• Bei der eingelegten CD handelt es sich nicht um eine Audio-CD oder MP3/WMA-CD.• CD richtig herum eingelegt? Die Schrift muss nach oben zeigen.• CD fehlerhaft oder verschmutzt? Testen Sie eine andere CD. |
|--|--|
-

-
- Störgeräusche beim Radio-Empfang.
 - Der Sender ist nicht richtig eingestellt. Stellen Sie den Sender neu ein.
 - Der UKW-Empfang ist schwach: Richten Sie die Wurfantenne neu aus.
 - Ist die Kompaktanlage in der Nähe einer Magnetquelle aufgestellt, z.B. Fernsehgerät, PC?
-
- Sehr leise oder schlechter Klang.
 - Lautstärke zu gering eingestellt?
 - Einige Audio-Formate, z.B. MIDI, können eine geringe Klangqualität haben. Starten Sie zur Kontrolle die Wiedergabe einer anderen Datei, von der Sie wissen, dass sie einen guten Klang hat.
-
- Das **Bluetooth**[®]-Gerät wird nicht erkannt.
 - Schalten Sie die Kompaktanlage aus und nach einigen Sekunden wieder ein und probieren Sie es erneut.
 - Ist bereits ein anderes Gerät per **Bluetooth**[®] verbunden? Die Kompaktanlage kann immer nur mit einem Gerät zur Zeit verbunden sein.
-
- **Bluetooth**[®]-Verbindung ist zu langsam.
 - Sind Hindernisse zwischen dem mobilen Gerät und der Kompaktanlage? Mauerwerk, andere elektrische Geräte etc. können die Übertragung stören. Schalten Sie die Kompaktanlage aus, gehen Sie mit dem mobilen Gerät dichter heran, schalten Sie die Kompaktanlage wieder an und starten Sie das Pairing erneut.
-
- NFC-Verbindung funktioniert nicht.
 - Ist das mobile Gerät NFC-fähig und ist die Funktion eingeschaltet?
 - Die beiden NFC-Sensoren vom mobilen Gerät und der Kompaktanlage dürfen beim Pairing nicht weiter als 20 mm voneinander entfernt sein. Schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes nach, wo sich der Sensor genau befindet und halten Sie ihn direkt vor das **NFC**-Zeichen auf der Oberseite der Kompaktanlage.
 - Eventuell ist die NFC-Software auf Ihrem mobilen Gerät nicht ausreichend kompatibel für den Verbindungsaufbau.
-

Technische Daten

Modell:	350 463
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Leistung:	max. 45 W
in Betriebsbereitschaft	< 1 W
Audio-Ausgangsleistung:	2x 15 W RMS
Schutzklasse:	II 
Fernbedienung:	Infrarot
	2 Batterien Typ LR03 (AAA)/1,5 V
CD-Abtastsystem:	Laser Klasse 1
Radioempfang:	UKW 87,5 MHz bis 108,0 MHz
Audio-Eingänge:	AUX (3,5 mm) und LINE IN (3,5 mm)
USB:	2.0
Bluetooth®	Version: 2.1
	Reichweite: min. 10 m (im freien Feld)
UKW-Bereich:	87,5 - 108 MHz
Abmessungen:	ca. 426 x 240 x 133mm
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Kompatibel mit

Bluetooth® Smart-fähiges Smartphone oder Tablet

Android ab 4.3

iOS-Phones (iOS 7.0 und höher);

iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Tchibo GmbH erfolgt unter Lizenz.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt **350 463** zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.tchibo.de/anleitungen

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehöbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Repair Center und Kundenberatung

Deutschland

**TCHIBO
REPAIR CENTER
EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND**



0800 - 300 01 11
(kostenfrei)

**FAX:
0800 - 40 41 00 9**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

**TCHIBO
REPAIR CENTER
FÖHREN
Paketfach 90
4005 Linz
ÖSTERREICH**



0800 - 711 020 012
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz

**TCHIBO
REPAIR CENTER
SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ**



0844 - 22 55 82
(Festnetztarif)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

Artikelnummer: 350 463
Deutschland Österreich Schweiz

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands



Name _____


Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

UNFREI-Paketmarke anbringen

Unfrei

Paketzentrum 56

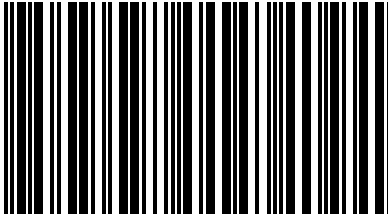

54343.044.500.02 4

E	einzuziehendes Entgelt EUR
----------	-------------------------------------

TCHIBO REPAIR CENTER
Euro-Repair
Europa-Allee 500
54343 Föhren
DEUTSCHLAND



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

Liegt kein Garantiefall vor*:
(bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.





DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **350 463**
Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum Datum/Unterschrift

