


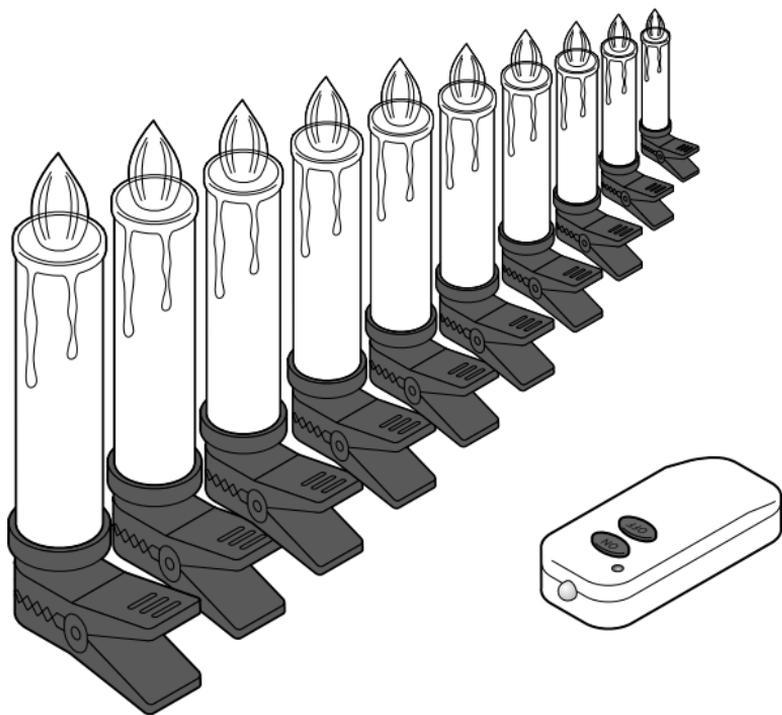

LED-Weihnachtsbaumkerzen



de Produktinformation

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern - es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Der Artikel ist zur Dekoration im privaten Haushalt in trockenen Innenräumen konzipiert. Schützen Sie den Artikel vor Feuchtigkeit.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Artikel für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die verbrauchte Batterie aus dem Artikel heraus. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LED nicht erforderlich. Sie kann und darf nicht gewechselt werden.
- Wählen Sie nicht zu dünne Zweige, um die Kerzen zu befestigen, da diese brechen könnten.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!







Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Gebrauch

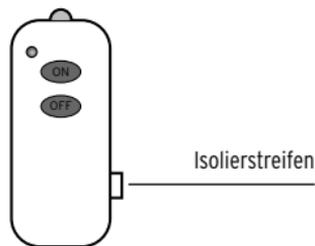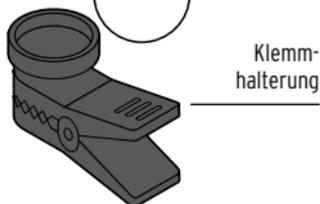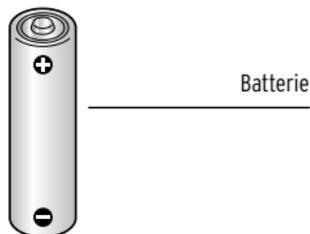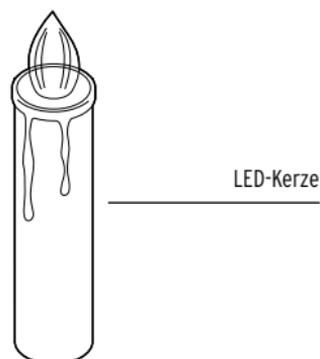

Batterie in die Kerze einlegen

1. Ziehen Sie die Kerze von der Klemmhalterung ab.
2. Drehen Sie den Batteriefachdeckel gegen den Uhrzeigersinn (Richtung **Open**) und nehmen ihn ab.
3. Legen Sie die Batterie wie abgebildet ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-).
4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und drehen ihn im Uhrzeigersinn (Richtung **Close**) bis zum Anschlag.
5. Stecken Sie die Kerze wieder auf die Klemmhalterung.

Fernbedienung aktivieren

- ▷ Ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach.



LED-Kerzen ein- und ausschalten

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 5 m und erfasst Kerzen in einem Radius von ca. 50 cm.


Mit der Fernbedienung können Sie die Kerzen ein- und wieder ausschalten.

1. Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Kerzen. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Kerzen befinden.
2. Um die LED-Kerzen einzuschalten, drücken Sie die Taste **ON** auf der Fernbedienung. Die Kontroll-Leuchte auf der Fernbedienung leuchtet kurz rot auf.
3. Um die LED-Kerzen auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung. Die Kontroll-Leuchte auf der Fernbedienung leuchtet kurz rot auf.

Batterie der Fernbedienung wechseln

i Fassen Sie die neue Batterie nicht mit bloßen Fingern an, sondern mit einem trockenen Tuch. Fettrückstände an den Kontaktflächen verringern die Lebensdauer der Batterie.

Die Batterie muss gewechselt werden, wenn die Kerzen nicht mehr auf die Fernbedienung reagieren. Sie benötigen eine Batterie Typ CR2032, 3 V.

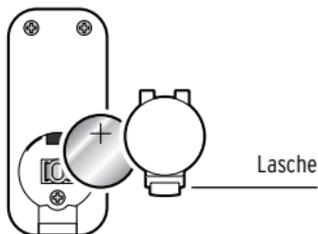

1. Drücken Sie die kleine Lasche am Batteriefachdeckel nach oben. Heben Sie den Batteriefachdeckel nach oben ab.
2. Entfernen Sie die verbrauchte Batterie und legen Sie eine neue ein. Der Pluspol (+) muss nach oben zeigen.
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein und drücken Sie ihn nach unten. Er muss hör- und spürbar einrasten.

Technische Daten

Modell:	321 405
Batterien	
Kerzen:	10x LR6(AA)/1,5 V
Fernbedienung:	1x CR2032, 3 V
Betriebszeit:	ca. 120 Stunden
Leuchtmittel:	LED
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



www.tchibo.de/anleitungen



Artikelnummer: 321 405
