


Kabelloser Haarglätter

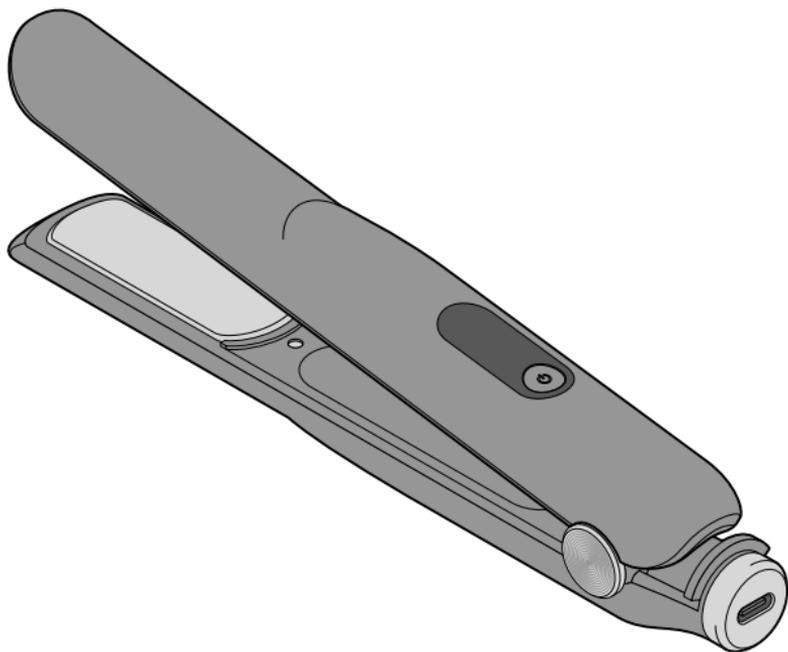

de Bedienungsanleitung

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 126681MT66XXII · 2022-06

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

Der Artikel ist ausschließlich zum Glätten von menschlichem Kopffhaar vorgesehen, für Tierhaar ist er nicht geeignet. Kunsthaar darf damit nicht behandelt werden.

Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Der Artikel darf nur in trockenen Innenräumen geladen werden. Verwenden Sie zum Aufladen einen geeigneten USB-Netzadapter (siehe „Technische Daten“, nicht im Lieferumfang enthalten) und nur das beiliegende Micro-USB-Ladekabel.
- Nicht in der Nähe von Wasser benutzen oder laden. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Tauchen Sie den Artikel während des Ladevorgangs nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
-  **Warnung:** Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, über einem Waschbecken oder einem anderen wassergefüllten Behälter. Schließen Sie es dort auch nicht zum Laden an das Stromnetz an.

- Falls das Gerät während des Ladens ins Wasser gefallen ist, greifen Sie nicht danach! Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose. Lassen Sie Gerät, USB-Ladekabel und Netzadapter vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät erneut ans Stromnetz anschließen.
- Laden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an, wenn Sie ihn in die Steckdose stecken bzw. herausziehen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf feuchtem Boden stehen.
- Schließen Sie das Gerät zum Laden nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Ladens Störungen auftreten, sobald das Gerät voll aufgeladen ist, bei Gewitter oder bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am USB-Ladekabel.
- Verwenden Sie nur das beiliegende USB-Ladekabel und einen Netzadapter, der den technischen Daten des Gerätes entspricht.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das USB-Ladekabel so, dass das Gerät nicht versehentlich daran heruntergezogen werden kann.
- Das USB-Ladekabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das USB-Ladekabel oder den Netzadapter bei Beschädigung nicht weiter zum Laden des Gerätes.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Lassen Sie Reparaturen an Gerät, Ladekabel oder Netzadapter nur von einer Fachwerkstatt durchführen, um Gefährdungen zu vermeiden.

Gefahr von Verbrennungen

- Das Gerät heizt sehr schnell auf und die Heizplatten sind während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Heizplatten und Kopfhaut, Ohren sowie Gesicht. Berühren Sie nicht die Heizplatten.
- Fassen Sie den Haarglätter nur am hinteren Ende an, nicht über den Heizplatten.
- Benutzen Sie das Gerät nur im trockenen Haar. Das Haar darf nicht nass sein.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.
- Halten Sie die Heizplatten mit eingelegtem Haar höchstens 10 Sekunden geschlossen. Sonst kann Ihr Haar beschädigt werden.

Gefahr von Brand

- Die Heizplatten werden sehr heiß. Legen Sie das Gerät während des Aufheizens und nach dem Gebrauch so hin, dass die Heizplatten keine Gegenstände berühren, bis sie ausreichend abgekühlt sind. Achten Sie auf einen hitzebeständigen Untergrund.

- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt. Lassen Sie es auch beim Aufheizen und Abkühlen nicht unbeaufsichtigt.
- Decken Sie das Gerät nicht ab (z.B. mit einem Handtuch), solange es noch eingeschaltet ist oder die Heizplatten noch heiß sind.


Verletzungsgefahren

- Das Gerät enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Werfen Sie das Gerät nicht in Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!

Sachschäden

- Behandeln Sie mit dem Haarglätter kein Kunsthaar. Dieses kann bei Hitzezufuhr schmelzen und das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Achten Sie darauf, dass beim Reinigen keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

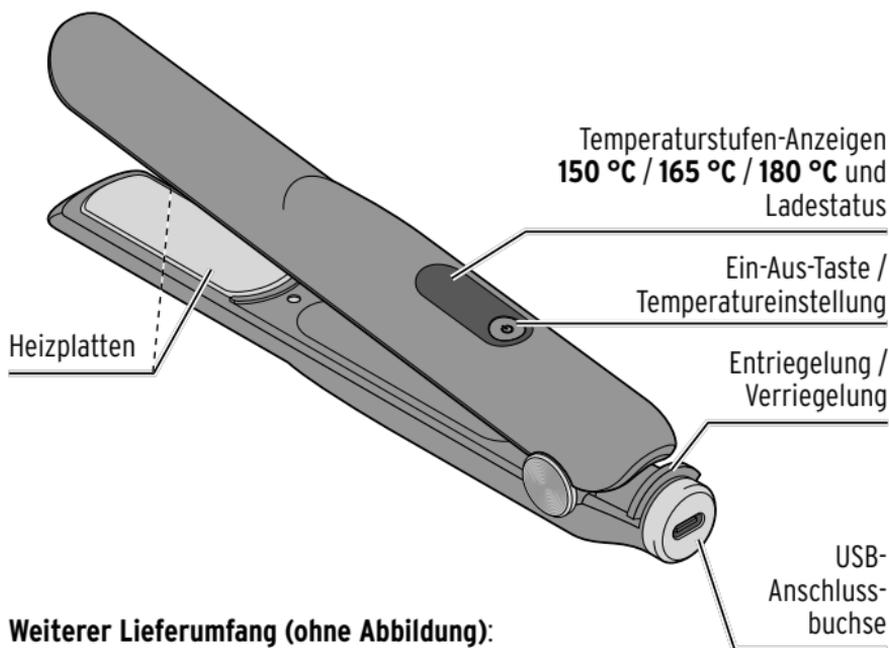

Weiterer Lieferumfang (ohne Abbildung):

- USB-Ladekabel
- Aufbewahrungstasche


Akku laden

Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku vollständig aufgeladen werden.
Während des Ladevorgangs lässt sich das Gerät nicht einschalten.



GEFAHR durch Elektrizität

Laden Sie das Gerät nicht direkt neben oder über einem mit Wasser gefüllten
Waschbecken auf.

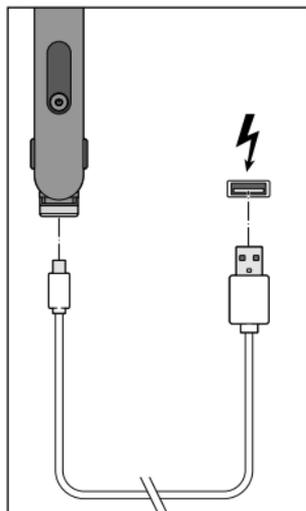

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Gerät und einem USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose. Der Ladevorgang startet automatisch.

Während des Ladevorgangs wird im Display der Ladestatus (20 % - 40 % - 60 % - 80 % - 100 %) angezeigt:

-  Balken im Batteriesymbol ...
-  ... leuchtet - Kapazität erreicht
-  ... blinkt - wird geladen
-  ... leuchtet nicht -
-  Ladung noch nicht erreicht.
-  Sobald der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet das Batteriesymbol dauerhaft.

 Wenn das Batteriesymbol leer ist und blinkt, ist der Haarglätter vollständig entladen.

3. Ziehen Sie nach dem Laden den Netzadapter aus der Steckdose und ziehen Sie das USB-Ladekabel vom Gerät ab.

Der Haarglätter ist nun einsatzbereit.

Das Aufladen dauert 3 Stunden. Mit voll aufgeladenem Akku können Sie das Gerät ca. 30 Minuten verwenden.

 • Um die volle Kapazität des Akkus zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate auf.

• Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 °C bis +40 °C.

Gebrauch



VORSICHT - Verbrennungs-/Brandgefahr

- Das Gerät heizt sehr schnell auf. Bereits nach 30 Sekunden sind 70 °C erreicht. Berühren Sie die Heizplatten während des Gebrauchs nicht.
- Legen Sie das Gerät während des Aufheizens, des Gebrauchs und des Abkühlens immer auf einer hitzebeständigen Ablagefläche ab.

Gerät einschalten und Temperaturstufe wählen

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Es ertönt ein Signalton und das Batteriesymbol sowie **150 °C** leuchten im Display auf.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut kurz, um die gewünschte Temperaturstufe 150 °C, 165 °C oder 180 °C auszuwählen. Bei jedem Tastendruck ertönt ein Signalton.

Während des Aufheizens blinkt die entsprechende Temperaturstufe.

Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönt ein Signalton und die entsprechende Temperaturstufe leuchtet dauerhaft.

Aufheizzeit	Temperaturstufe
ca. 2 Minuten	150 °C
ca. 3 Minuten	165 °C
ca. 4 Minuten	180 °C




• **Lassen Sie während des Aufheizens die Heizplatten verriegelt, damit die Wärme nicht entweichen kann.** Andernfalls dauert es deutlich länger, bis die jeweilige Temperaturstufe erreicht ist.

- Bei jedem Einschalten ist automatisch die niedrigste Temperaturstufe **150 °C** voreingestellt.
- Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Temperaturstufe, um Ihr Haar zu

schonen, und erhöhen Sie die Temperatur nur bei Bedarf. Je heller, dünner oder empfindlicher das Haar, desto niedriger sollten Sie die Temperatur wählen, um das Haar zu schonen. Dies gilt auch für gebleichtes oder coloriertes Haar. Für sehr dickes, lockiges Haar kann auch eine höhere Temperatur eingestellt werden.

- ▷ Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Es ertönt ein Signalton.

Heizplatten entriegeln und verriegeln

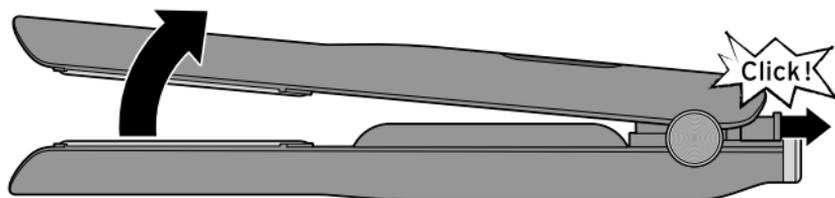

- ▷ Ziehen Sie den Entriegelungsmechanismus heraus. Die Heizplatten klappen automatisch auf, so dass Sie eine Haarsträhne dazwischen legen können.
- ▷ Drücken Sie nach dem Gebrauch die Heizplatten zusammen und drücken Sie dann den Entriegelungsmechanismus hinein. Die Heizplatten sind jetzt wieder verriegelt.

Haare glätten



VORSICHT - Verbrennungsgefahr

- Die Heizplatten werden während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Heizplatten und Kopfhaut, Ohren sowie Gesicht. Berühren Sie die Heizplatten nicht. Fassen Sie das Gerät nur am hinteren Ende an.
- Verweilen Sie mit dem Haarglätter nur jeweils kurz auf derselben Stelle des Haares. Behandeln Sie dieselbe Strähne nicht mehrmals hintereinander. Sonst kann Ihr Haar Schaden nehmen.

Da Ihr Haar beim Glätten mit sehr hohen Temperaturen in Kontakt kommt, beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Achten Sie bei der Wahl Ihres Shampoos oder anderer Haarpflegeprodukte darauf, dass die Haare mit Feuchtigkeit versorgt werden.
- **Verwenden Sie vor dem Glätten ein Hitzeschutzprodukt.** Geeignete Produkte gibt es beim Friseur oder in gut sortierten Drogeriemärkten.
- Verwenden Sie vor dem Frisieren mit dem Haarglätter keine sonstigen Stylingprodukte.
- Das Haar sollte vor dem Glätten sauber und trocken sein. Das Haar darf auf keinen Fall nass sein!
 1. Kämmen Sie Ihre Haare vorab durch, um Verknotungen etc. zu lösen. Bei vollem Haar kann es hilfreich sein, die Haarsträhnen mit Spangen zu trennen.
 2. Nehmen Sie eine breite Strähne auf und legen Sie sie nahe am Haaransatz zwischen die entriegelten, aufgeheizten Heizplatten.



3. Drücken Sie den Haarglätter mit leichtem Druck zusammen. Ziehen Sie das Gerät langsam und gleichmäßig zum Haar-ende hin.

Tipps: • Üben Sie die ungewohnte Bewegung mit dem kalten Haarglätter.

- Für mehr Volumen ziehen Sie den Haarglätter mit einer leicht nach innen gerichteten Drehbewegung nach oben.
- Ein solcher Durchgang sollte pro Strähne max. 10 Sekunden dauern (abhängig von der Haarlänge), um das Haar nicht zu schädigen.
- Das Haar ist nach dem Glätten heiß. Gehen Sie vorsichtig vor.
 4. Wiederholen Sie den Vorgang mit der nächsten Strähne.

5. Verwenden Sie bei Bedarf geeignete Stylingprodukte, um die Frisur zu fixieren.

Nach dem Gebrauch

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2. Lassen Sie den Haarglätter auf einem hitzebeständigen Untergrund vollständig abkühlen.

Alternativ können Sie das Gerät auch in die mitgelieferte hitzebeständige Aufbewahrungstasche stecken.

Achten Sie darauf, dass während des Abkühlens niemand versehentlich die noch heißen Geräteteile berührt!



In aufgeklappter Position kühlen die Heizplatten schneller ab. Sie können die Heizplatten während des Abkühlens aber auch verriegeln und damit die Gefahr minimieren, dass jemand versehentlich die heißen Teile berührt.

Automatische Ausschaltfunktion (Sicherheitsabschaltung)

Wenn die Ein-/Aus-Taste 15 Minuten lang nicht gedrückt wird, ertönt ein Signalton und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

- ▷ Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.

Reinigen und Aufbewahren



GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie den Haarglätter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus.



VORSICHT - Verbrennungs-/Brandgefahr

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen, erneut laden oder wegräumen. Berühren Sie die Heizplatten nicht. Fassen Sie das Gerät nur am hinteren Ende an.

HINWEIS - Sachschaden

Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.

- ▷ Laden Sie ggf. den Akku neu auf, bevor Sie das Gerät wegräumen. So ist es beim nächsten Mal sofort einsatzbereit.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Technische Daten

Modell:	HS 834	Schutzklasse:	III 
Artikelnummer:	647 032	Leistung:	26 W
Eingang:	5 V  2 A	Umgebungs- temperatur:	+10 bis +40 °C
Akku:	Lithium-Ionen, DC 3,6 V  2500 mAh	Hergestellt von:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany
(nach UN 38.3 getestet)	Nennenergie 9.36 Wh		
Ladezeit:	ca. 3 Stunden		
Max. Betriebsdauer:	ca. 30 Minuten (bei voll aufgeladenem Akku)		

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Modell:

HS 834

Hergestellt von:

Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany
