



Elektrischer Weinflaschenverschluss



de Bedienungsanleitung

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 93161AB4X4VII · 2017-05

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer elektrischer Weinflaschenverschluss erzeugt ein Vakuum und verlängert dadurch die Haltbarkeit angebrochener Weine auf bis zu 1 Woche.

Die LEDs zeigen Ihnen an, wie lange die Weinflasche schon offen ist.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel!

Ihr Tchibo Team

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Der elektrische Weinflaschenverschluss eignet sich zum Verschließen von nahezu allen handelsüblichen Weinflaschen, deren Öffnung einen Durchmesser von 18 - 19 mm haben. Er eignet sich nicht für Flaschen mit überbreitem Rand.

Für kohlenensäurehaltige Getränke wie Sekt oder Prosecco ist er nicht geeignet.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.

Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Der Artikel ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von dem Artikel fern.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Heben Sie die Flasche nicht am Verschluss hoch und tragen Sie sie nicht daran!
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es darf keine Flüssigkeit in den Artikel eindringen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht werden.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität (+/-).


- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder welche mit unterschiedlicher Kapazität. Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Bewahren Sie angebrochene Weinflaschen immer stehend auf, damit nichts auslaufen kann.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

orangene LED:
seit 4 – 6 Tagen geöffnet

rote LED:
seit 7 Tagen oder mehr geöffnet

grüne LED:
seit 1 – 3 Tagen geöffnet

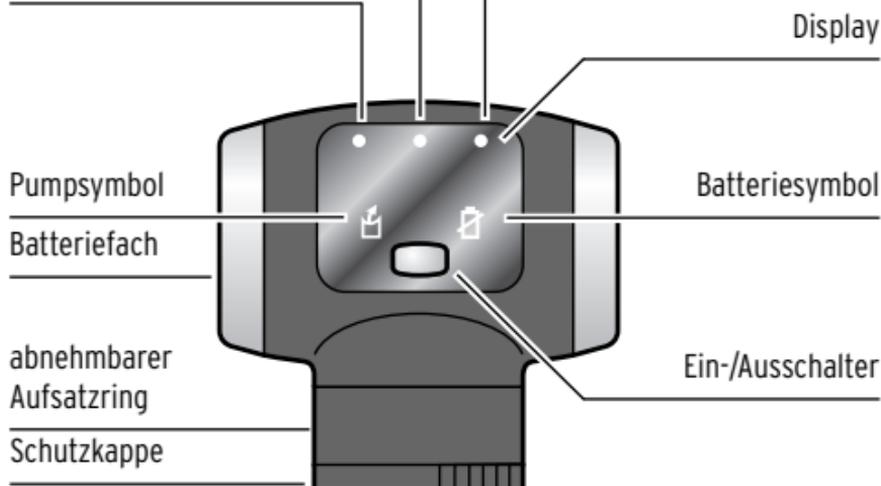


Gebrauch

Batterien einsetzen / wechseln

Wenn  im Display aufleuchtet, kann kein ausreichendes Vakuum mehr erzeugt werden. Die Batterien müssen ausgetauscht werden.

1. Drehen Sie den Batteriefachdeckel in Richtung **OPEN** und nehmen Sie ihn ab.
2. Entnehmen Sie ggf. verbrauchte Batterien.
- 3.

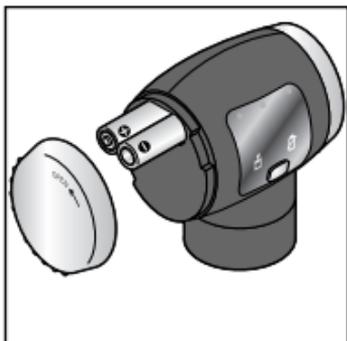


Legen Sie die neuen Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein.

4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel so auf das Batteriefach, dass die Rastnasen des Deckels in den Aussparungen des Verschlussgehäuses liegen, und drücken Sie ihn leicht an.
5. Zum Verschließen drehen Sie den Batteriefachdeckel im Uhrzeigersinn, bis er hör- und spürbar einrastet.

Weinflasche verschließen



1. Ziehen Sie die Schutzkappe ab.
2. Setzen Sie den Verschluss gerade auf die Weinflaschenöffnung und drücken Sie ihn auf den Flaschenhals, bis er vollständig auf der Öffnung aufliegt.

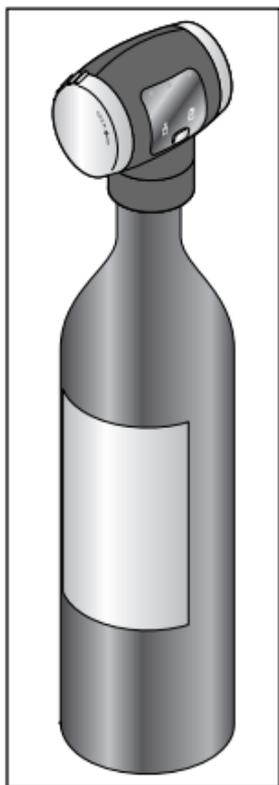

3. Halten Sie den Ein-/ Aus- schalter gedrückt, bis das Pumpsymbol  aufleuchtet und Sie ein Pumpgeräusch hören. Lassen Sie dann los.

Die Pumpfunktion schaltet sich automatisch nach 90 Sekunden ab und das Pumpsymbol  erlischt.

Die grüne LED leuchtet auf. Das Vakuum ist aufgebaut, die Weinflasche verschlossen.



- Weißweinflaschen können Sie auch mit Verschluss in den Kühlschrank stellen.
- Legen Sie Weinflaschen mit dem Verschluss nicht hin. Sie können auslaufen.

LED-Anzeige

An den LEDs können Sie erkennen, wie lange sich der Verschluss schon auf der Flasche befindet.

grün:	1 - 3 Tage
orange:	4 - 6 Tage
rot:	7 Tage oder mehr

Verschluss abnehmen

1. Halten Sie die Flasche mit der einen Hand fest und ziehen Sie den Verschluss mit der anderen Hand gerade nach oben ab.
2. Wenn Sie nur wenig Wein entnehmen und die Flasche weiter aufbewahren möchten, setzen Sie den Verschluss wieder auf und drücken Sie den Ein-/Ausschalter.

Das Vakuum wird erneut aufgebaut, die Anzeige bleibt erhalten.

3. Wenn Sie die Weinflasche vollständig geleert haben, setzen Sie die Anzeige zurück, indem Sie so oft den Ein-/Ausschalter drücken, bis alle LEDs und ggf. auch das Pumpsymbol erlöschen.

Störung / Abhilfe

• Keine Funktion.	• Ein-/Ausschalter länger gedrückt halten.
	• Batterien wechseln.
• Beim Abnehmen des Verschlusses startet der Pumpvorgang und das Pumpsymbol leuchtet auf.	• Drücken Sie so oft den Ein-/Ausschalter länger, bis der Pumpvorgang stoppt und das Pumpsymbol erlischt.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie **leere Batterien** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!



Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und **leere Batterien** bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Technische Daten

Modell:	351 644
Batterien:	2x LR03(AAA)/1,5V
Umgebungstemperatur:	0 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen
behalten wir uns technische und optische
Veränderungen am Artikel vor.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer: 351 644
