


Hairstyling-Set

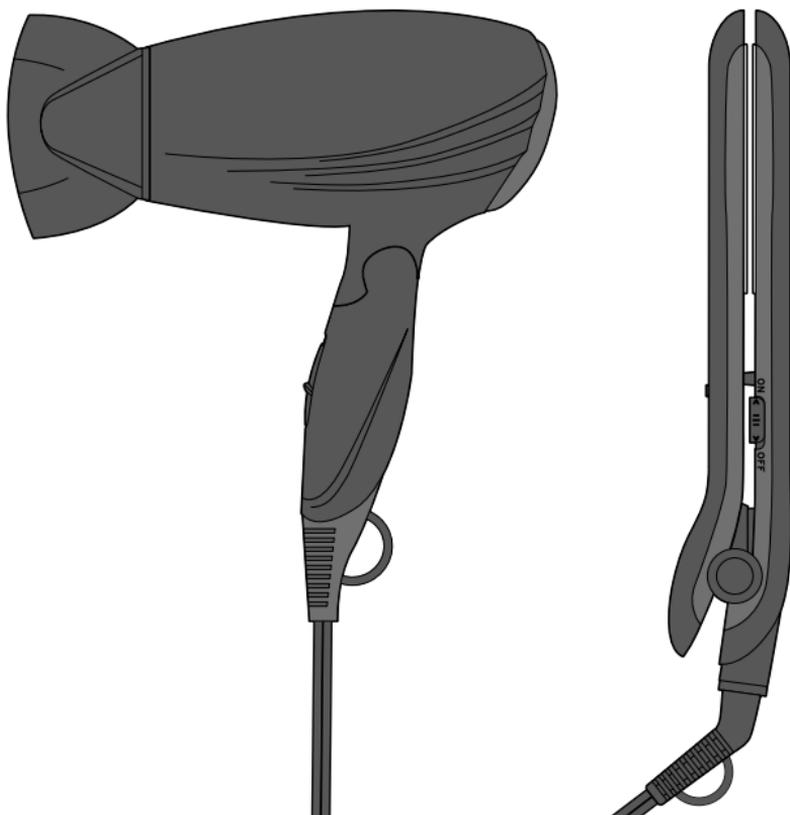

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neues Hairstyling-Set verfügt über einen Haartrockner mit Stylingdüse und ein Glätteisen mit Keramik-Heizplatten für schonendes Styling. Mit den beiden Geräten lässt sich das Haar ganz individuell frisieren.

Den Haartrockner können Sie platzsparend zusammenklappen und beide Geräte in der Aufbewahrungstasche verstauen. So bleiben die Geräte immer zusammen und nehmen wenig Platz im Gepäck ein. Ideal für die Reise!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Hairstyling-Set!



Anleitung lesen! Wichtige Hinweise -
für den späteren Gebrauch aufbewahren!

Inhalt

- 4 Zu dieser Anleitung**
- 5 Sicherheitshinweise**
- 9 Technische Daten**
- 10 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 12 Gebrauch Haartrockner**
 - 13 Gerät ein- und ausschalten
 - 13 Stylingdüse
- 14 Gebrauch Haarglätter**
 - 14 Heizplatten entriegeln und verriegeln
 - 15 Gerät ein- und ausschalten
 - 15 Haare glätten
 - 16 Tipps
 - 16 Nach dem Gebrauch
- 17 Reinigen und Aufbewahren**
- 18 Störung / Abhilfe**
- 19 Entsorgen**

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.



Dieses Zeichen warnt Sie vor der Verwendung des Gerätes in der Nähe von Wasser. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser oder im Wasser (z. B. Dusche, Waschbecken, Badewanne) verwendet werden wegen Stromschlaggefahr!



Bedienungsanleitung lesen.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Artikel ist für das Trocknen und Stylen von menschlichem Kopfhaar geeignet; für Tierhaar ist er nicht ausgelegt. Kunsthaar darf nicht damit behandelt werden, da dieses keine hohen Temperaturen verträgt und u. U. Brandgefahr besteht.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieser Artikel kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sachgerecht. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u. a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie die Geräte niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Die Geräte dürfen keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Sie dürfen auch nicht mit Tropf- oder Spritzwasser in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

- Verwenden Sie die Geräte nicht im Freien.



- **WARNUNG:** Verwenden Sie die Geräte nicht in der Nähe von Wasser, das in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen enthalten ist. Benutzen Sie die Geräte nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.

Wenn Sie die Geräte im Badezimmer benutzen, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn die Geräte ausgeschaltet sind.

Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD = Residual-Current Circuit Device) mit einem Bemessungsauflösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.

- Sollte ein Gerät trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie auf keinen Fall ins Wasser. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Halten Sie Metallgegenstände (wie z. B. Schmuck) von der Luftansaugöffnung des Haartrockners fern, um ein versehentliches Einsaugen zu verhindern. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr!
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteöffnungen des Haartrockners. Im Inneren des Gerätes befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Verwenden Sie den Haartrockner nur mit dem mitgelieferten Original-Zubehör. Verwenden Sie keine Zusatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen oder als Zubehör angeboten werden.
- Lassen Sie die Geräte nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder benutzen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Schließen Sie die Geräte nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung und Absicherung mit den technischen Daten der Geräte übereinstimmen.
- Verwenden Sie im Badezimmer kein Verlängerungskabel, damit im Notfall der Netzstecker schnell zu erreichen ist.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Die Netzkabel dürfen nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie die Kabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Lassen Sie die Geräte nicht unbeaufsichtigt, solange sie ans Stromnetz angeschlossen sind.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn während des Betriebes Störungen auftreten, nach jedem Gebrauch, bei Gewitter und bevor Sie die Geräte reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Da beim Haartrocknen bzw. Haarestylen das Netzkabel durch Bewegung stark beansprucht wird, untersuchen Sie es regelmäßig auf Schäden. Wickeln Sie die Netzkabel nicht um die Geräte.
- Nehmen Sie die Geräte nicht in Betrieb, wenn die Geräte selbst oder die Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder die Geräte heruntergefallen sind.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Öffnen oder reparieren Sie die Geräte keinesfalls selbst, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Auch die Netzkabel dürfen nicht selbst ausgetauscht werden. Wenn ein Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

WARNUNG - Verbrennungsgefahr

- Der Haarglätter heizt sehr schnell auf und die Heizplatten sind während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Heizplatten und Kopfhaut, Ohren sowie Gesicht. Berühren Sie nicht die Heizplatten.
- Fassen Sie den Haarglätter nur im Bereich des Gelenks an, nicht über den Heizplatten.
- Benutzen Sie den Haarglätter nur im trockenen Haar. Das Haar darf nicht nass sein.
- Halten Sie die Heizplatten des Haarglätters mit eingelegtem Haar höchstens 10 Sekunden geschlossen. Sonst kann Ihr Haar beschädigt werden.
- Der Haarglätter und Haartrockner inklusive Stylingdüse werden während des Gebrauchs sehr heiß. Lassen Sie die Geräte abkühlen, bevor Sie die Stylingdüse abnehmen, die Geräte reinigen oder wegräumen.
Es besteht Verbrennungs- bzw. Brandgefahr!

WARNUNG vor Brand

- Die Heizplatten werden sehr heiß. Legen Sie das Gerät während des Aufheizens, des Gebrauchs und des Abkühlens immer auf einer hitzebeständigen Ablagefläche ab. Legen Sie es so hin, dass die Heizplatten keine Gegenstände berühren.
- Lassen Sie den eingeschalteten Haarglätter nie unbeaufsichtigt. Lassen Sie ihn auch beim Aufheizen und Abkühlen nicht unbeaufsichtigt.
- Decken Sie den Haarglätter nicht ab (z.B. mit einem Handtuch), solange es noch eingeschaltet ist oder die Heizplatten noch heiß sind.

VORSICHT - Sachschäden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Technische Daten

Artikelnummer: 633 915

Haartrockner

Modell: HD 327

Netzspannung: 220-240V~, 50/60Hz

Leistung: 1350-1600W

Haarglätter

Modell: HS 716

Netzspannung: 220-240V~, 50/60Hz

Leistung: 30 W

Schutzklasse: II 


Umgebungs-
temperatur: +10 bis +40 °C


Hergestellt von : Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Auf einen Blick (Lieferumfang)

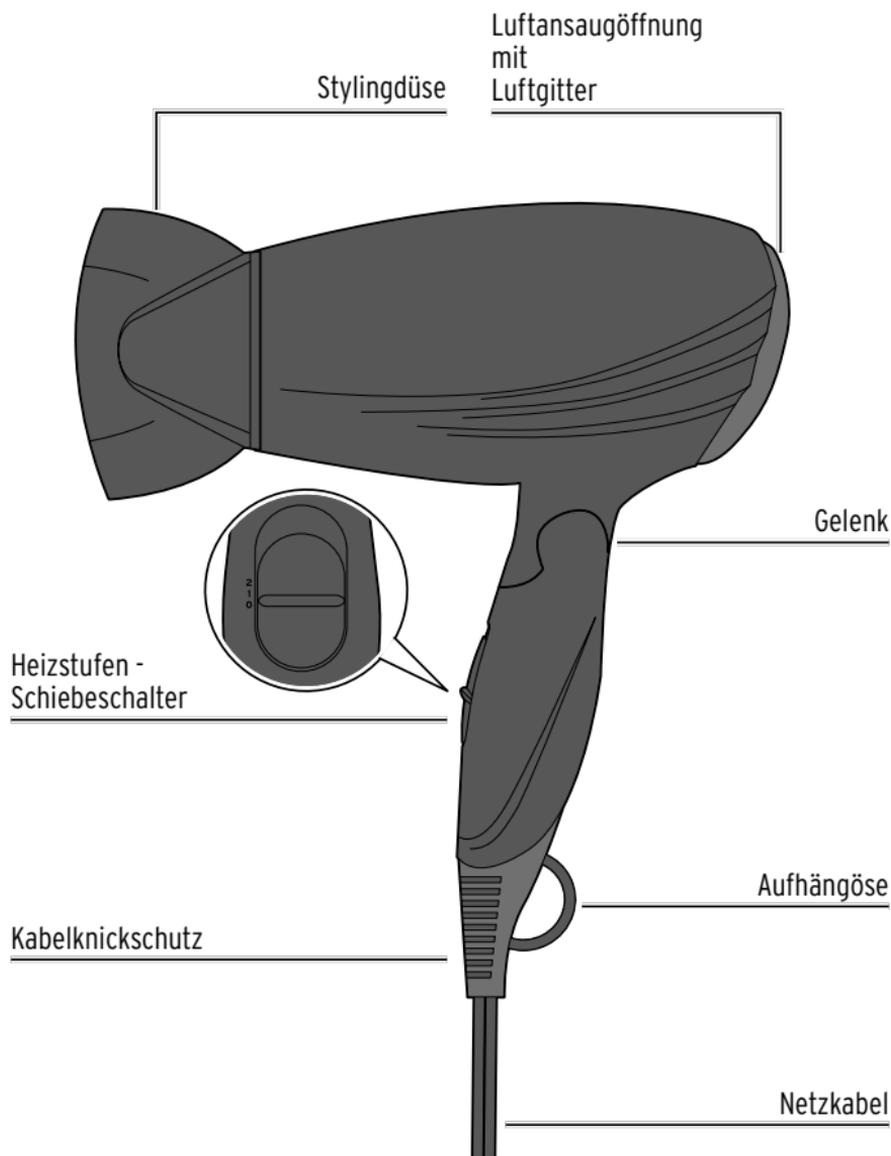


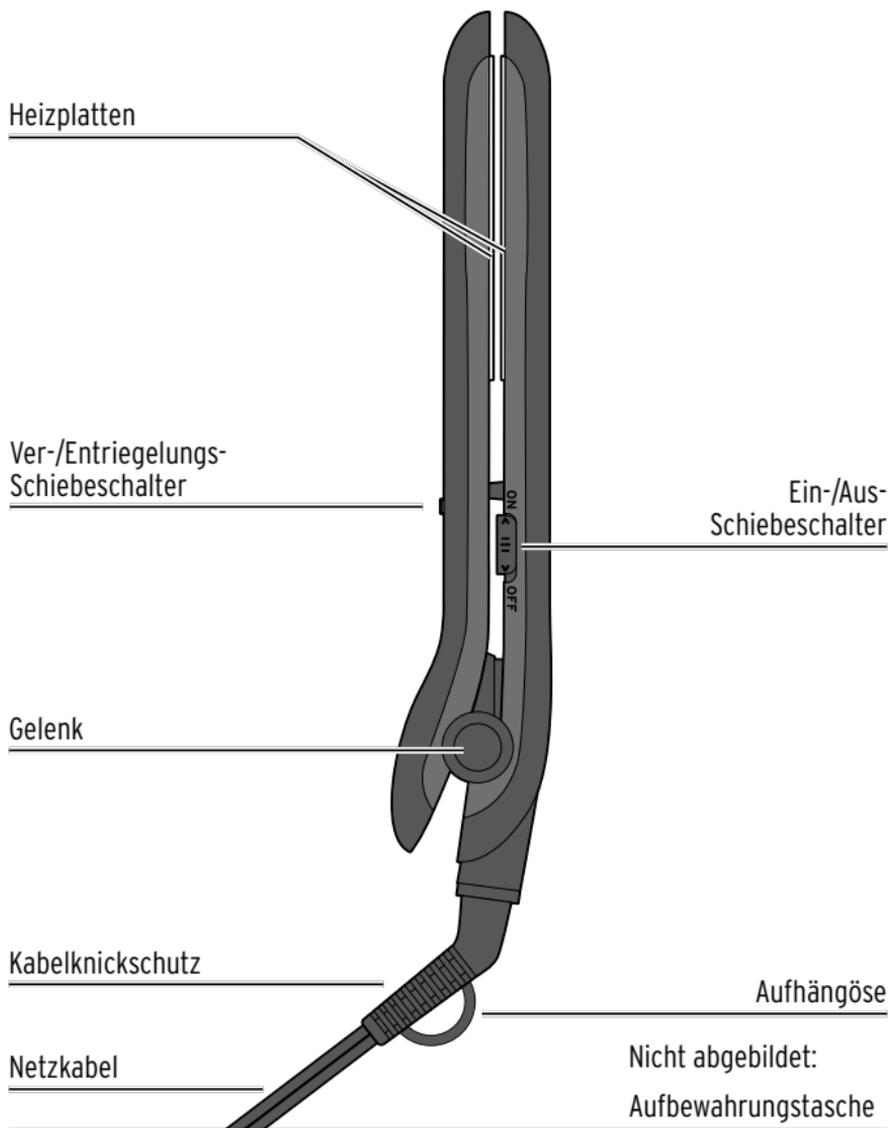

Gebrauch Haartrockner

i Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

1. Nach dem Waschen trocknen Sie die Haare zunächst gut ab. Trocknen Sie auch Ihre Hände sorgfältig.

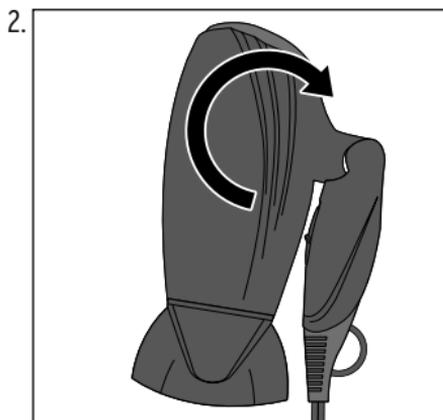

Klappen Sie den Haartrockner ggf. auf.

3. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut erreichbare Steckdose.

Je nach Bedarf gebrauchen Sie die Stylingdüse oder benutzen Sie den Haartrockner ohne Aufsatz.

▷ Stecken Sie die Stylingdüse auf das Gerät. Sie muss spürbar einrasten.




WARNUNG - Verbrennungsgefahr

Das Gerät und die Stylingdüse werden während des Gebrauchs sehr heiß. Lassen Sie beides abkühlen, bevor Sie die Stylingdüse abnehmen. Es besteht Verbrennungsgefahr!

▷ Um die Stylingdüse abzunehmen, ziehen Sie sie einfach ab.


Gerät ein- und ausschalten

- ▷ Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf **1** (warmer, moderater Luftstrom) bzw. **2** (heißer, starker Luftstrom).
- ▷ Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf **0**.
- ▷ Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Sie es zusammenklappen und in der Aufbewahrungstasche verstauen.

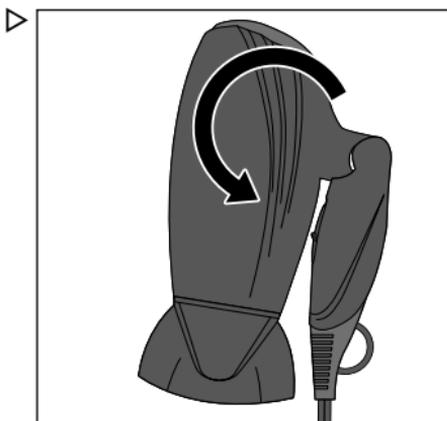

▷ Klappen Sie den Haartrockner zum Verstauen zusammen.

Stylingdüse

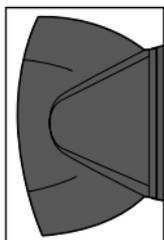

Die Stylingdüse ermöglicht es Ihnen, Haarpartien gezielt zu trocknen.

- ▷ Drehen Sie eine Strähne z.B. über eine Rundbürste und richten Sie die Stylingdüse gezielt auf diese Strähne.

Gebrauch Haarglätter




WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Der Haarglätter heizt sehr schnell auf und die Heizplatten sind während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Heizplatten und Kopfhaut, Ohren sowie Gesicht. Berühren Sie nicht die Heizplatten.
- Legen Sie das Gerät während des Aufheizens, des Gebrauchs und des Abkühlens immer auf einer hitzebeständigen Ablagefläche ab. Legen Sie es so hin, dass die Heizplatten keine Gegenstände berühren.
- Halten Sie die Heizplatten des Haarglätters mit eingelegtem Haar höchstens 10 Sekunden geschlossen. Sonst kann Ihr Haar beschädigt werden.

Heizplatten entriegeln und verriegeln

▷ Schieben Sie den Ver-/Entriegelungs-Schiebeschalter auf **2**.

Die Heizplatten klappen automatisch auf, so dass Sie eine Haarsträhne dazwischen legen können.

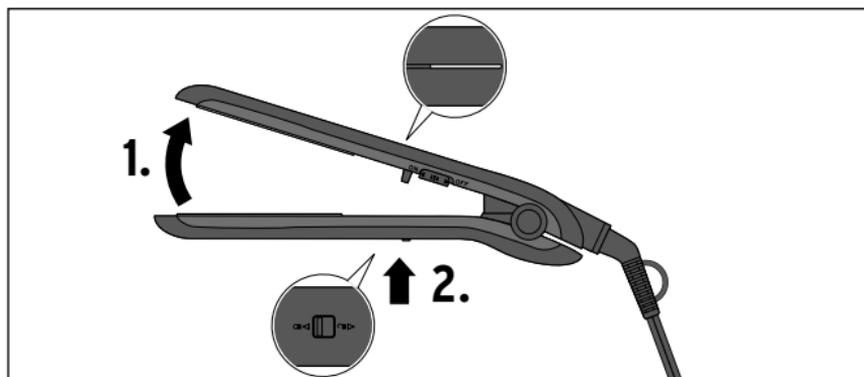

▷ Drücken Sie nach dem Gebrauch die Heizplatten zusammen und schieben Sie den Ver-/Entriegelungs-Schiebeschalter auf **1**.

Die Heizplatten sind jetzt wieder verriegelt.

Gerät ein- und ausschalten

- ▷ Schieben Sie den Ein-/Aus-Schiebeschalter auf **ON**, um es einzuschalten und auf **OFF**, um es auszuschalten.

Haare glätten

Da Ihr Haar beim Glätten mit sehr hohen Temperaturen in Kontakt kommt, beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Achten Sie bei der Wahl Ihres Shampoos oder anderer Haarpflegeprodukte darauf, dass die Haare mit Feuchtigkeit versorgt werden.
- **Verwenden Sie vor dem Glätten ein Hitzeschutzprodukt.** Geeignete Produkte gibt es beim Friseur oder in gut sortierten Drogeriemärkten.
- Verwenden Sie vor dem Frisieren mit dem Haarglätter keine sonstigen Stylingprodukte.
- Das Haar sollte vor dem Glätten sauber und trocken sein. Das Haar darf auf keinen Fall nass sein!
 1. Kämmen Sie Ihre Haare vorab durch, um Verknotungen etc. zu lösen. Bei vollem Haar kann es hilfreich sein, die Haarsträhnen mit Spangen zu trennen.
 2. Nehmen Sie eine breite Strähne auf und legen Sie sie nahe am Haaransatz zwischen die entriegelten, aufgeheizten Heizplatten.

3.



Drücken Sie den Haarglätter mit leichtem Druck zusammen. Ziehen Sie das Gerät langsam und gleichmäßig zum Haarende hin.

4. Wiederholen Sie den Vorgang ggf. nach 20 Sekunden, bis Sie das gewünschte Glätt-Ergebnis erreicht haben.
5. Wiederholen Sie den Vorgang Strähne für Strähne.
6. Lassen Sie das Haar vollständig abkühlen, bevor Sie es bürsten oder kämmen, um das Glätt-Ergebnis nicht wieder zu beeinträchtigen.
7. Verwenden Sie bei Bedarf geeignete Stylingprodukte, um die Frisur zu fixieren.

Tipps

- Üben Sie die ungewohnte Bewegung mit dem kalten Haarglätter.
- Für mehr Volumen ziehen Sie den Haarglätter mit einer leicht nach innen gerichteten Drehbewegung nach oben.
- Das Haar ist nach dem Glätten heiß. Gehen Sie vorsichtig vor.

Nach dem Gebrauch

- ▷ Schalten Sie den Haarglätter aus und lassen Sie ihn auf einem hitzebeständigen Untergrund vollständig abkühlen.
Achten Sie darauf, dass während des Abkühlens niemand versehentlich die noch heißen Geräteteile berührt!



In aufgeklappter Position kühlen die Heizplatten schneller ab.
Sie können die Heizplatten während des Abkühlens aber auch verriegeln und damit die Gefahr minimieren, dass jemand versehentlich die heißen Teile berührt.

Reinigen und Aufbewahren



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Tauchen Sie die Geräte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Schalten Sie die Geräte vor dem Reinigen aus.
- Wickeln Sie die Netzkabel nicht um die Geräte.



WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

Lassen Sie die Geräte vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen oder wegräumen. Berühren Sie die Heizplatten des Haarglätters nicht. Fassen Sie das Gerät nur am hinteren Ende an.

VORSICHT - Sachschaden

Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

1. Entfernen Sie ggf. Haare und Fusseln aus der Luftansaugöffnung.
2. Wischen Sie die Geräte bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Geräte eindringt.
3. Klappen Sie den Haartrockner zusammen.
4. Klappen Sie den Haarglätter zusammen und verriegeln Sie die Heizplatten.
5. Bewahren Sie die Geräte in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion

- Stecker in der Steckdose?
 - Der Überhitzungsschutz hat ausgelöst.
 - ▷ Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.
-

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom

■ Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Artikelnummer:

633 915

Modell:

HD 327 (Haartrockner)

HS 716 (Haarglätter)

Hergestellt von :

Jaxmotech GmbH

Ostring 60

66740 Saarlouis

Germany