



Armbanduhr



Bedienungsanleitung und Garantie

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Diese Quartzuhr eignet sich für fast jeden Anlass. Ob klassisch oder modern -

Sie haben die Wahl!

Wechseln Sie das Armband und schon hat Ihre Armbanduhr einen ganz anderen „Look“.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Ihr Tchibo Team



Ausgezeichnete Produktqualität, sorgsame Auswahl und exklusive Herstellung. Nur ein Produkt, das diese Kriterien erfüllt, trägt das Qualitätssiegel von Tchibo.


Weitere Informationen unter:
www.tcm-quality.com

Bedeutung der bar-Angabe auf der Rückseite der Uhr

water resistant					
zum Beispiel	waschen, Regen	baden	duschen	schwimmen, schnorcheln	tauchen
3 bar	✓				
5 bar	✓	✓			
10 bar	✓	✓	✓	✓	
20 bar	✓	✓	✓	✓	✓

Die Uhr ist bei vollständig hineingedrückter Krone bei den in der Tabelle angegebenen Tätigkeiten wasserdicht. Sie eignet sich nicht als Taucheruhr!

Zeit und Datum einstellen

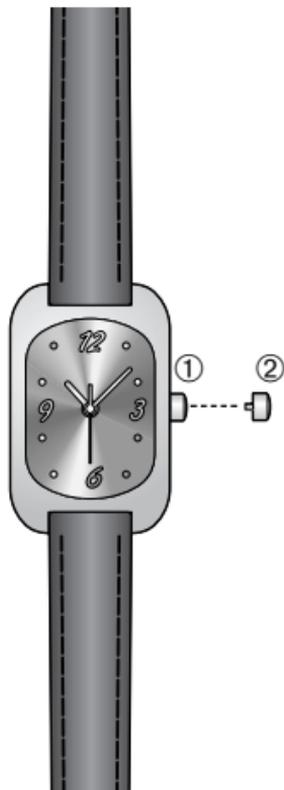

Die Krone hat zwei mögliche Stellungen:

- ① Normalstellung
- ② Anhalten und Zeigerstellen der Uhr

Durch das Herausziehen der Krone in Position ② wird die Uhr ausgeschaltet. In dieser Stellung können Minuten und Stunden durch Drehen der Krone eingestellt werden.



Entfernen Sie die Schutzfolien.



Besonders exakt stellen Sie die Uhr nach einem Zeitzeichen (z.B. Radio oder Fernsehen). Ziehen Sie die Krone heraus, wenn der Sekundenzeiger auf der „12“ steht. Stellen Sie die genaue Uhrzeit ein. Drücken Sie die Krone mit dem letzten Signal des Zeitzeichens wieder hinein.

Hinweis für Lederarmbänder


- Schützen Sie das Lederarmband vor Nässe. Leder neigt dazu, Feuchtigkeit aufzunehmen. Legen Sie die Uhr, auch aus diesem Grund, nachts ab.

Pflegetipps und Hinweise

- Öffnen Sie auf keinen Fall selbst das Gehäuse.
- Die Uhr ist gegen Stöße geschützt, die beim normalen Tragen am Arm entstehen können.
- Setzen Sie die Uhr keinen extremen Temperaturschwankungen aus, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
- Sehr starke Magnetfelder müssen unbedingt gemieden werden, da sonst Abweichungen in der Zeitmessung entstehen können.
- Ersetzen der Batterie: Für den Betrieb der Analog-Quartz-Uhr ist eine Silberoxid-Batterie, Typ 377 zu verwenden.


Wichtig: Lassen Sie eine verbrauchte Batterie nicht längere Zeit in der Uhr, da sie ausgasen und die Uhr beschädigen kann.

Armband wechseln

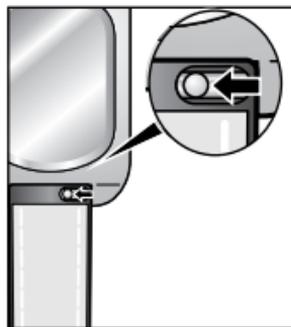

Das Band wird in den Hörnern durch einen Federsteg gehalten.

1. Drücken Sie die Verriegelung zur Seite.

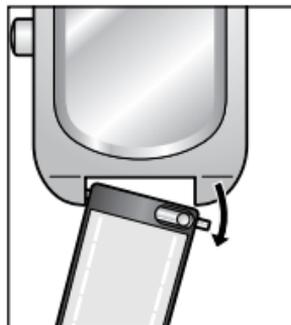

2. Heben Sie den Federsteg aus der Arretierung.
3. Nehmen Sie eines der anderen beiden Armbänder.



4. Haken Sie den Federsteg auf der einen Seite in die Arretierung.
5. Drücken Sie die Verriegelung zur Seite und setzen den Federsteg auf der anderen Seite ein.

Entsorgen

Die Uhr, ihre Verpackung und die bereits eingesezte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht
in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere
Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer
Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim
batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Pb Batterien und Akkus, die mit diesen
Cd Buchstaben gekennzeichnet sind,
Hg enthalten u.a. die folgenden Schadstoffe:
Pb = Blei, Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
D-22297 Hamburg, www.tchibo.de

Garantie

Wir übernehmen **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Dieses Produkt wurde nach den neuesten Fabrikationsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit dieses Artikels.

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial.

Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Service Center durchführen lassen.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen. Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie bitte die Artikelnummer an.

Tchibo Service Center und Kundenberatung

**Artikel-
nummer:**

266 559 Deutschland, Österreich, Schweiz

Deutschland

**TCHIBO
SERVICE CENTER SCHÄUBLE
Nachtwaid 8
D-79206 Breisach**



01805 - 38 33 38

14 Cent/Min. a. d. Festnetz;
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

FAX

01805 - 38 33 39

14 Cent/Min. a. d. Festnetz;
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

Montag - Sonntag (auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

TCHIBO SERVICE CENTER BREISACH
Paketfach 90
A-4005 Linz



0800 - 711 020 012

(gebührenfrei)

Montag - Sonntag (auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz

TCHIBO SERVICE CENTER SCHWEIZ
Birsfelderstrasse 46
CH-4132 Muttenz



0844 - 22 55 82

(Ortstarif)

Montag - Sonntag (auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

Service-Scheck

Bitte beide Seiten dieses Schecks in Blockschrift ausfüllen
und mit dem Artikel einsenden.

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

**Liegt kein
Garantiefall vor:**
(bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert
zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen,
wenn Kosten von über
EUR 10,-/SFR 17,- entstehen.



Service-Scheck

Bitte beide Seiten dieses Schecks in Blockschrift ausfüllen
und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer

D 266 559

Deutschland/Österreich/Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum, Unterschrift

