


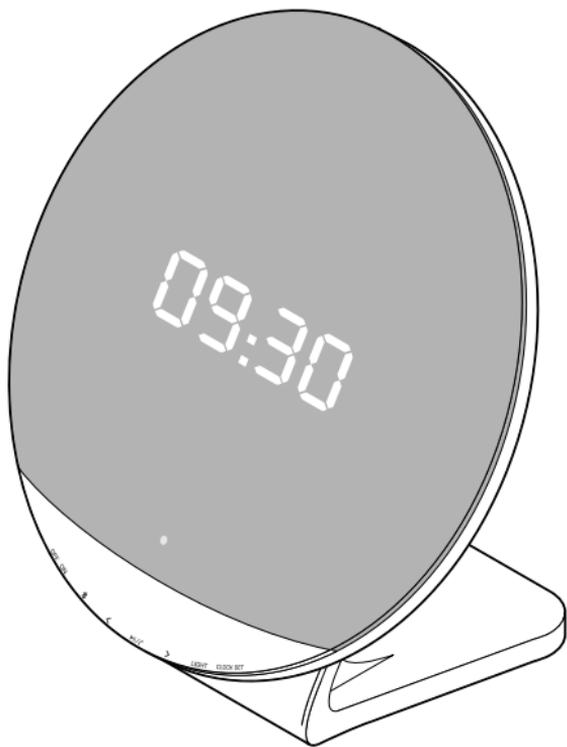

Bluetooth®- Wandlautsprecher



de Bedienungsanleitung und Garantie

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer **Bluetooth®**-Wandlautsprecher ist die ideale Ergänzung zu modernen Mobilgeräten wie z.B. Tablet-PCs und Smartphones. Die drahtlose Verbindung über **Bluetooth®** unterstützt die Übertragung von Audio-Dateien in allen Formaten sowie den A2DP-Standard. Der Lautsprecher ist auch als Freisprechanlage nutzbar: Wenn ein Telefonanruf eingeht, können Sie das Gespräch direkt über den Lautsprecher führen.

Um andere mobile Geräte wie z.B. MP3-Player und Tablet-PCs ohne **Bluetooth®**-Funktion anzuschließen, ist der Lautsprecher zusätzlich mit einem Audio-Anschluss für 3,5-mm-Klinke ausgerüstet.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

- 4 Zu dieser Anleitung**
- 5 Sicherheitshinweise**
- 9 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 10 Inbetriebnahme**
 - 10 Gerät ans Stromnetz anschließen / Akku laden
 - 11 Aufstellen mit dem Standfuß
 - 12 Aufhängen an der Wand
 - 13 Gerät ein-/ausschalten
 - 13 Uhrzeit einstellen
 - 13 LED-Beleuchtung ein-/ausschalten
- 14 Mit Bluetooth®-Gerät verbinden**
 - 14 Bluetooth®-Verbindung aufbauen
 - 15 Reset
- 16 Bluetooth®: Musik abspielen und telefonieren**
 - 16 Titel auswählen
 - 16 Lautstärke regeln
 - 17 Telefonieren
- 18 Wiedergabe externer Audio-Geräte**
- 19 Störung / Abhilfe**
- 20 Konformitätserklärung**
- 20 Technische Daten**
- 22 Entsorgen**
- 23 Garantie**
- 24 Tchibo Repair Center und Kundenberatung**

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise



Verwendungszweck

Der **Bluetooth**®-Wandlautsprecher dient als Tonausgabegerät via **Bluetooth**® oder Audiokabel für mobile Wiedergabegeräte wie Smartphones, Tablet-PCs, Notebooks, MP3-Player etc.

Der Lautsprecher ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.



Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.

Verwenden Sie ihn z.B. nicht im Badezimmer oder in der Sauna, um Gefährdungen zu vermeiden.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder und Personen

mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen verwendet werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie das Gerät, den Netzadapter, das USB-Anschlusskabel und das Audiokabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Berühren Sie Gerät, Netzadapter und USB-Anschlusskabel nicht mit feuchten Händen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf oder in die nähere Umgebung des Gerätes. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Gehäuses. Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann. Stecken Sie auch keine Gegenstände in Geräteöffnungen. Sie könnten spannungsführende Teile berühren.
- Schließen Sie den Netzadapter nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
 - ... bei Gewitter,
 - ... bevor Sie das Gerät reinigen,
 - ... wenn während des Betriebes Störungen auftreten und
 - ... wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen.
 Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am USB-Anschlusskabel.
- Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzadapter aus der Steckdose gezogen werden. Der Netzadapter muss ohne Schwierigkeiten erreichbar sein. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.
- Das USB-Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das USB-Anschlusskabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Nehmen Sie das Gerät bzw. den Netzadapter nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst, der Netzadapter oder das USB-Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät zuvor herunter gefallen ist.
- Wenn das Gehäuse des Netzadapters oder das USB-Anschlusskabel beschädigt sind, darf der Netzadapter nicht mehr verwendet werden und muss ersetzt werden.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät bzw. am Netzadapter vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Repair Center durchführen.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Der **Bluetooth**®-Wandlautsprecher enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden darf. Der Akku ist fest eingebaut und kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt bzw. an unser Repair Center.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät oder in die Nähe des Gerätes.
- Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossene Schränke oder Regale ohne ausreichende Belüftung. Die Belüftung darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Belüftungsschlitze durch Zeitungen, Tischdecken, Gardinen etc. abgedeckt werden. Das Gerät muss einen Abstand von min. 10 cm zu allen Seiten haben.
- Der Netzadapter darf nicht abgedeckt werden. Es besteht die Gefahr der Überhitzung.

WARNUNG vor Verletzungen


- Verlegen Sie das USB-Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

VORSICHT – Sachschäden

- Schließen Sie den Lautsprecher nicht an einen Lautsprecherausgang eines separaten Leistungsverstärkers an, da der Artikel dadurch beschädigt werden kann.
- Schützen Sie den Lautsprecher vor starker Hitze z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper, vor Staub und Feuchtigkeit.

- Wenn der Lautsprecher von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden ausgeschaltet.
- Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe fern. Diese können von den Magneten, die im Lautsprecher eingebaut sind, beschädigt werden.
- Für die Wandmontage haben wir Montagematerial (Schrauben und Dübel) beigelegt. Das Montagematerial ist für übliches, festes Mauerwerk geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montage-material für Ihre Wand. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an der Bohrstelle befinden!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein weiches, fussselfreies Tuch.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Standfläche angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

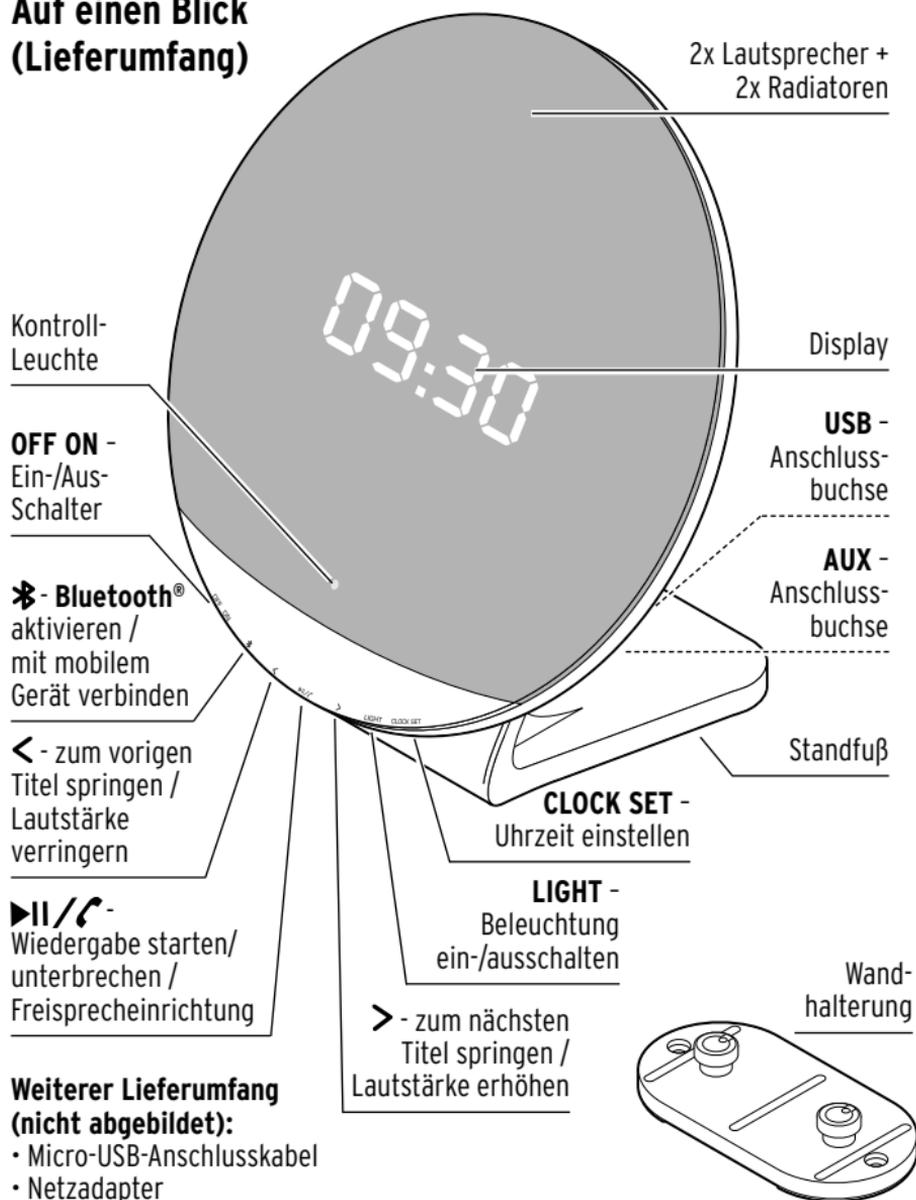

Inbetriebnahme

Auspacken




GEFAHR für Kinder - Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch Kleinteile (z.B. Schrauben und Dübel) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- ▷ Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

Gerät ans Stromnetz anschließen / Akku laden

Sie können den Wandlautsprecher mit dem beiliegenden Netzadapter direkt am Stromnetz betreiben. Dabei wird gleichzeitig der im Wandlautsprecher integrierte Akku geladen. Alternativ können Sie den Wandlautsprecher kabellos (ohne Netzadapter) über den geladenden Akku betreiben.

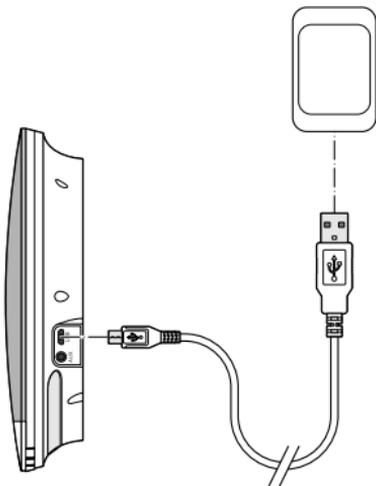

Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Wenn Sie das Gerät nur über den Akku betreiben möchten, laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

- ▷ Schließen Sie das eine Ende des beiliegenden USB-Anschlusskabels an die USB-Anschlussbuchse und das andere Ende an einen Computer an.

Die Kontroll-Leuchte leuchtet rot. Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 3 bis 4 Stunden. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Kontroll-Leuchte.

Die Spielzeit über Akku per **Bluetooth**[®] beträgt ...

... bei 60% der maximalen Lautstärke und ausgeschaltetem Licht ca. 8 Stunden.

... bei maximaler Lautstärke und ausgeschaltetem Licht ca. 6 Stunden.




- Sie können den Lautsprecher benutzen, während der Akku lädt. Dies verlängert allerdings die Ladezeit.
- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch mindestens 1x im Monat vollständig auf.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Wenn die Akku-Kapazität nur noch ca. 15% beträgt, ertönt jede Minute ein Signalton. Der Akku muss geladen werden.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.
- Wenn das Gerät 8 Minuten kein Audio-Signal empfängt, schaltet sich die **Bluetooth**[®]-Verbindung aus.

Aufstellen mit dem Standfuß


VORSICHT - Sachschaden

- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung. Rund um das Gerät müssen min. 10 cm Abstand zu anderen Gegenständen vorhanden sein.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen. Achten Sie auch auf ausreichenden Abstand zu den Magnetfeldern anderer Geräte (Fernsehgerät, andere Lautsprecher etc).

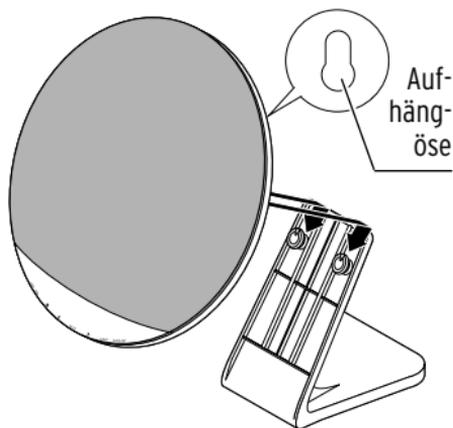


1. Stecken Sie den Lautsprecher mit den Aufhängösen auf die Rastnasen des Standfußes.
2. Drücken Sie den Lautsprecher behutsam bis zum Anschlag nach unten, so dass er fest auf dem Standfuß sitzt.

Aufhängen an der Wand

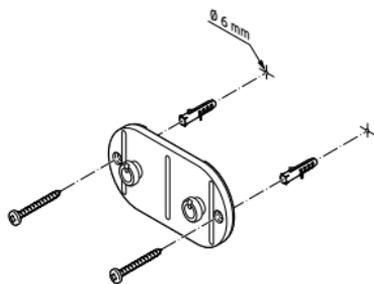

1. Befestigen Sie die beiliegende Wandhalterung mit Schrauben und Dübeln an einer geeignete Wand. Bedenken Sie dabei den Abstand zur nächsten Steckdose.

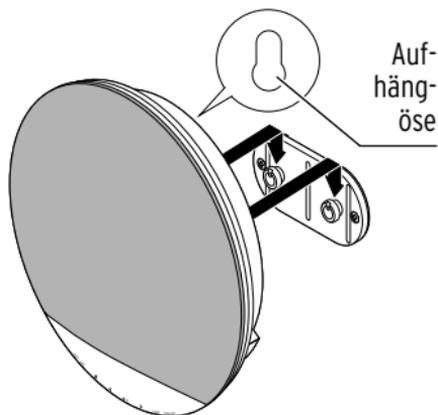

2. Stecken Sie den Lautsprecher mit den Aufhängösen auf die Rastnasen der Wandhalterung.
3. Drücken Sie den Lautsprecher behutsam bis zum Anschlag nach unten, so dass er fest auf der Wandhalterung sitzt.

Gerät ein-/ausschalten

- ▷ Stellen Sie den Schiebeschalter **OFF ON** auf **ON**, um das Gerät einzuschalten bzw. auf **OFF**, um das Gerät auszuschalten.

Uhrzeit einstellen

1. Stellen Sie den Schiebeschalter **OFF ON** auf **ON**, um das Gerät einzuschalten.

Im Display wird die Uhrzeit angezeigt.



Wenn Sie ca. 10 Sekunden keine Taste drücken, wird der Einstellvorgang automatisch abgebrochen. Die vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert.

2. Drücken Sie 1x kurz die Taste **CLOCK SET**. Im Display blinken die vorderen beiden Ziffern.
3. Stellen Sie mit den Tasten **<** und **>** die Stunden ein.
4. Um die Einstellung zu speichern, ...
... drücken Sie die Taste **CLOCK SET** erneut.
... drücken Sie die Taste **▶II/⌂**.
Im Display blinken die hinteren beiden Ziffern.
5. Stellen Sie mit den Tasten **<** und **>** die Minuten ein.
6. Um die Einstellung zu speichern, ...
... drücken Sie die Taste **CLOCK SET** erneut.
... drücken Sie die Taste **▶II/⌂**.
Der Einstellvorgang ist beendet. Die Einstellungen sind gespeichert.

LED-Beleuchtung ein-/ausschalten

- ▷ Drücken Sie die Taste **LIGHT**, um die Beleuchtung ein- bzw. auszuschalten.

Mit Bluetooth®-Gerät verbinden

Sie können Musik von **Bluetooth**®-fähigen mobilen Geräten (Smartphone, Tablet-PC) über den Wandlautsprecher wiedergeben.



- In der Anschlussbuchse **AUX** darf kein Audiokabel eingesteckt sein.
- Beachten Sie auch die Anleitung Ihres mobilen Gerätes.

Beachten Sie:

- Bei Problemen mit der **Bluetooth**®-Funktion schalten Sie ggf. den **Bluetooth**®-Wandlautsprecher aus und nach einigen Sekunden wieder ein und probieren Sie es erneut.
- Einige Geräte brauchen längere Zeit für den Verbindungsaufbau; dies ist keine Fehlfunktion.

Bluetooth®-Verbindung aufbauen

▷ Stellen Sie den Schiebeschalter **OFF ON** auf **ON**, um das Gerät einzuschalten.

1. Drücken Sie 1x kurz die Taste , um die **Bluetooth**®-Funktion am Wandlautsprecher zu aktivieren. Eine kurze Melodie ertönt und im Display erscheint für einige Sekunden „bt“.
Die Kontroll-Leuchte blinkt blau.
2. Schalten Sie Ihr mobiles Gerät ein.
3. Aktivieren Sie die **Bluetooth**®-Funktion an Ihrem mobilen Gerät.
4. Starten Sie die Gerätesuche an Ihrem mobilen Gerät.
5. Wählen Sie **TCM 350375** aus der Liste aus und verbinden Sie die Geräte.

Sobald die Geräte miteinander verbunden sind, ertönt ein kurzer Bestätigungston. Die Kontroll-Leuchte leuchtet nun dauerhaft blau.



- Wenn Sie den **Bluetooth®**-Wand-Lautsprecher zwischendurch ausschalten, verbindet er sich nach dem Wiedereinschalten automatisch mit dem mobilen Gerät, sofern dies in der Nähe und eingeschaltet sowie **Bluetooth®** aktiviert ist. Sobald das mobile Gerät gefunden wurde, ertönt ein kurzer Bestätigungston aus dem Lautsprecher.
- Wenn Sie gleichzeitig ein Gerät an die Anschlussbuchse **AUX** anschließen, wird dieses bevorzugt wiedergegeben. Die Übertragung vom **Bluetooth®**-Gerät wird unterbrochen. Die Übertragung vom **Bluetooth®**-Gerät wird erst fortgesetzt, wenn Sie den Stecker des anderen Gerätes wieder aus der Anschlussbuchse **AUX** herausziehen.

Bluetooth®-Verbindung trennen

Es kann immer nur ein Gerät zur Zeit über **Bluetooth®** mit dem Lautsprecher verbunden sein. Wenn Sie ein anderes Gerät koppeln wollen, trennen Sie zuerst eine bereits bestehende Verbindung, indem Sie den Wandlautsprecher vom mobilen Gerät entkoppeln. Es ertönt eine kurze Melodie aus dem Lautsprecher, wenn er vom mobilen Gerät entkoppelt wurde.

Reset

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Lautsprechers können zu Funktionsstörungen führen. Wenn sich das Gerät nicht verbindet, führen Sie einen Reset durch: Entfernen Sie den Lautsprecher aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen und schalten ihn aus und wieder ein.

Bluetooth®: Musik abspielen und telefonieren

Der Lautsprecher kann Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die Ihr Wiedergabegerät unterstützt. Der Lautsprecher unterstützt auch den Übertragungsstandard A2DP. Dieser Standard wird von den meisten gängigen mobilen Geräten unterstützt und wurde speziell dafür entwickelt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via **Bluetooth®** zu übertragen.



- Ggf. müssen Sie diese Übertragungsart über A2DP manuell an Ihrem mobilen Gerät aktivieren. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.
- Je nach mobilem Gerät kann es sein, dass das erste Starten der Wiedergabe vom Lautsprecher aus nicht funktioniert. Starten Sie die Wiedergabe in diesem Fall manuell. Das Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe funktioniert dann mit jedem Gerät.

- ▷ Starten Sie die Wiedergabe, indem Sie die entsprechende Funktion an Ihrem mobilen Gerät aktivieren und die Wiedergabe starten.
- ▷ Um die Wiedergabe zwischendurch zu unterbrechen, drücken Sie kurz die Taste **▶||/⏏** am Lautsprecher.
- ▷ Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut kurz die Taste **▶||/⏏** am Lautsprecher.

Titel auswählen

- ▷ Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie kurz die Taste **>**.
- ▷ Um zum Titelanfang zu springen, drücken Sie kurz die Taste **<**.
- ▷ Um zum vorigen Titel zu springen, drücken Sie 2x kurz die Taste **<**.

Lautstärke regeln

- ▷ Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken und halten Sie die Taste **>** gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Piepton.

- ▷ Um die Lautstärke zu verringern, halten Sie die Taste  gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Wenn die niedrigste Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Piepton.

Telefonieren

Sie können den Lautsprecher auch als Freisprecheinrichtung nutzen. Er ist mit einem integrierten Mikrofon ausgestattet.

Ein Gespräch annehmen

Sobald ein Gespräch eingeht, wird die Audiowiedergabe unterbrochen und Sie hören den Klingelton über den Lautsprecher.

- ▷ Nehmen Sie ein eingehendes Gespräch an, indem Sie ...

... die Taste   am Lautsprecher kurz drücken.

Das Gespräch wird über den Lautsprecher übertragen.

Sie können über das integrierte Mikrofon frei sprechen.

... das Gespräch wie gewohnt am Smartphone annehmen.

Je nach Smartphone können Sie auswählen, ob Sie das Gespräch auf den Lautsprecher übertragen oder private Gespräche lieber direkt am Smartphone führen wollen.

Ein Gespräch ablehnen

- ▷ Sobald ein Gespräch eingeht, halten Sie die Taste   gedrückt, um das Gespräch abzulehnen.

Ein Gespräch beenden

- ▷ Beenden Sie ein Gespräch, indem Sie ...

... die Taste   am Lautsprecher kurz drücken oder

... das Gespräch wie gewohnt am Smartphone beenden.


Je nach Smartphone wird die Audiowiedergabe automatisch fortgesetzt oder Sie müssen sie wie beschrieben neu starten.

Wahlwiederholung

- ▷ Drücken Sie die Taste **▶||/☎** am Lautsprecher 2x um die zuletzt gewählte Telefonnummer erneut zu wählen.

Wiedergabe externer Audio-Geräte

Mobile Wiedergabegeräte ohne **Bluetooth**®-Funktion können Sie mit dem beiliegenden Audiokabel direkt an den Lautsprecher anschließen.

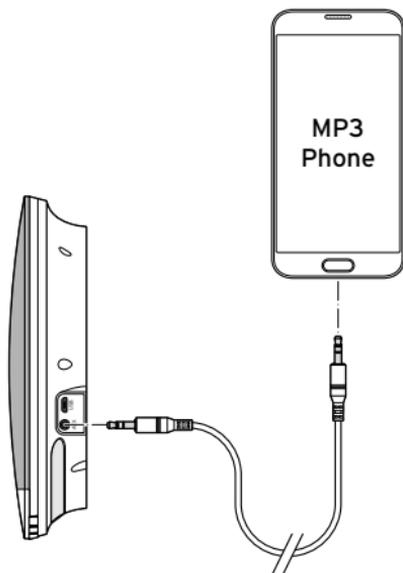

1. Verbinden Sie den Kopfhörer-Ausgang des Wiedergabegerätes über das beiliegende Audiokabel mit der Anschlussbuchse **AUX** am Lautsprecher.
2. Schalten Sie beide Geräte ein. Die Kontroll-Leuchte leuchtet rot.
3. Verringern Sie die Lautstärke an beiden Geräten.
4. Starten bzw. stoppen Sie die Wiedergabe am Wiedergabegerät.
5. Stellen Sie am Lautsprecher mit der Taste **>** die maximale Lautstärke ein und regulieren Sie die Lautstärke dann am Wiedergabegerät.

- ▷ Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion

- Ist der Akku leer bzw. ist der Akkuladestatus niedrig (je nach Wiedergabegerät können Sie die Akkuladestatusanzeige des Lautsprechers am Wiedergabegerät ablesen)? Laden Sie den Lautsprecher über den mitgelieferten Netzadapter am Stromnetz auf.

Keine Bluetooth®-Verbindung

- Ist Ihr mobiles Gerät **Bluetooth**®-fähig? Lesen Sie die Bedienungsanleitung des mobilen Gerätes.
- Ist die **Bluetooth**®-Funktion im Wiedergabegerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. **Bluetooth**®. Kontrollieren Sie, ob der Lautsprecher in der Liste der gefundenen Geräte erscheint. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie ggf. andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.
- Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.

Keine Audio-Wiedergabe

- Keine Audio-Dateien auf Ihrem mobilen Gerät vorhanden? Überprüfen Sie den entsprechenden Medien-Ordner. Lesen Sie ggf. die Bedienungsanleitung des mobilen Gerätes.
- Ist die Wiedergabe unterbrochen? Drücken Sie kurz die Taste  am Lautsprecher, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Ist die Lautstärke am Wiedergabegerät zu niedrig eingestellt?
- Ist die Lautstärke am Lautsprecher zu niedrig eingestellt?
- Ist ein anderes Gerät an die **AUX**-Buchse angeschlossen?

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt **350 375** zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.tchibo.de/anleitungen

Technische Daten

Modell:	350 375
Software-Version:	BK3254_20170815V1.0
Netzadapter	Eingang: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A Ausgang: 5 V  2 A (Das Symbol  steht für Gleichstrom)
	Schutzklasse: II 
Akku	Li-Ionen-Akku 7,4 V/2000 mAh (nicht austauschbar)
Ladezeit:	ca. 3-4 Stunden
Spieldauer:	ca. 6-8 Stunden
Anschlüsse	
USB:	5 V  2 A (Das Symbol  steht für Gleichstrom)
AUX-Eingang:	3,5 mm Stereo-Klinke
Verstärker	
Ausgangsleistung:	8 W (2x4 Watt RMS)
Leistungspegel:	< 4 dBm

Bluetooth®

Version:	4.1 BK
Reichweite:	ca. 10 m
Frequenzbereich:	2,402 GHz bis 2,483 GHz
Leistungspegel:	< 4 dBm

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Kompatibel mit

Bluetooth® Smart-fähiges Smartphone oder Tablet

Android ab 4.3

iOS-Phones (iOS 7.0 und höher);

iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Tchibo GmbH erfolgt unter Lizenz.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der integrierte Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie **leere Akkus/Batterien** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!



Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und **leere Akkus/Batterien** bei einer Sammel-



stelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen. Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Repair Center und Kundenberatung

Artikelnummer: **350 375**

Deutschland Österreich Schweiz

Deutschland

**TCHIBO
REPAIR CENTER EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND**

 **0800 - 300 01 11**
(kostenfrei)

FAX: 0800 - 40 41 00 9
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

**TCHIBO
REPAIR CENTER EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND**

 **0800 - 711 020 012**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz

**TCHIBO
REPAIR CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ**

 **0844 - 22 55 82**
(Festnetztarif)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

- 1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.**
- 2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.**
- 3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.**
- 4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.**

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!





Name _____

Straße, Nr. _____


PLZ, Ort _____

UNFREI-Paketmarke anbringen

Unfrei

E	einziehendes Entgelt EUR
----------	-----------------------------------

Paketzentrum 56

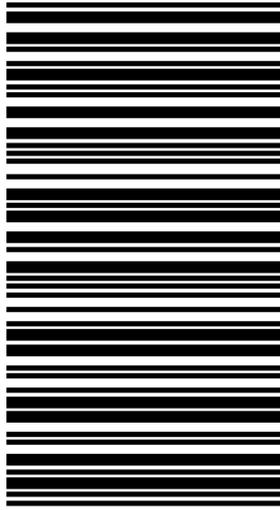

54343.044.500.02 4

TCHIBO REPAIR CENTER
Euro-Repair
Europa-Allee 500
54343 Föhren
DEUTSCHLAND



DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Tel. (tagsüber)

Liegt kein Garantiefall vor*: (bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **350 375**
Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

