



# „Schwebender Mond“ magnetische Leuchte mit Bluetooth®-Lautsprecher

Bedienungsanleitung  
134914AB5X6XIII · 2023-04

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### Verwendungszweck

Der Artikel dient als Deko-Leuchte sowie als Lautsprecher für mobile Wiedergabegeräte wie Smartphones, Tablet-PCs, Notebooks, MP3-Player etc. via Bluetooth®. Zur Raumbelichtung ist er nicht geeignet. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Das Ringlicht verwenden Sie im Netzbetrieb mit beiliegendem Netzadapter. Den Mond können Sie über das beiliegende USB-Kabel mit einem geeigneten Netzadapter laden und im Akkubetrieb oder im direkten Netzbetrieb verwenden.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

### GEFAHR für Kinder

• Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.

• Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### Lebensgefahr/Verletzungsgefahr durch Magnetismus für Träger von Herzschrittmachern / Endoprothesen

• Der Artikel enthält starke Magneten. Diese können ggf. die Funktion von Herzschrittmachern beeinträchtigen und sich auf den korrekten Sitz von Endoprothesen im Körper auswirken. Halten Sie den Artikel deshalb nicht direkt am Körper, sondern bleiben Sie auf Abstand. Halten Sie vor der Verwendung des Artikels Rücksprache mit Ihrem Arzt.

### GEFAHR durch Elektrizität

• Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch den Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

• Schließen Sie den Artikel an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmt.

• Tauchen Sie den Artikel sowie das USB-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

• Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Lautsprechergehäuses. Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen.

### Wenn Sie den Lautsprecher aufladen, beachten Sie:

• Verwenden Sie nur einen geeigneten USB-Netzadapter zum Aufladen. Verwenden Sie keine defekten Ladegeräte und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.

• Um den Artikel vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.

• Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Lautsprechers. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Schützen Sie den Lautsprecher vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

### WARNUNG vor Gesundheitsschäden

• Die LEDs im Ringlicht sind sehr hell. Schauen Sie nicht direkt in die eingeschalteten LEDs.

• Musikhören bei hoher Lautstärke kann auf Dauer zu Hörschäden führen. Stellen Sie immer zuerst eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie die Musikwiedergabe starten. Erhöhen Sie erst danach ggf. die Lautstärke.

### WARNUNG vor Verbrennungen/Brand


• Der im Mond eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an den Kundenservice oder eine Fachwerkstatt.

• Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.

• Der Mond enthält einen Lithium-Ion-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.

• Stellen Sie den Artikel nicht in geschlossene Schränke oder Regale ohne ausreichende Belüftung. Die Belüftung darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Belüftungsschlitze durch Zeitungen, Tischdecken, Gardinen etc. abgedeckt werden. Der Lautsprecher muss einen Abstand von mind. 5 cm zu allen Seiten haben.

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

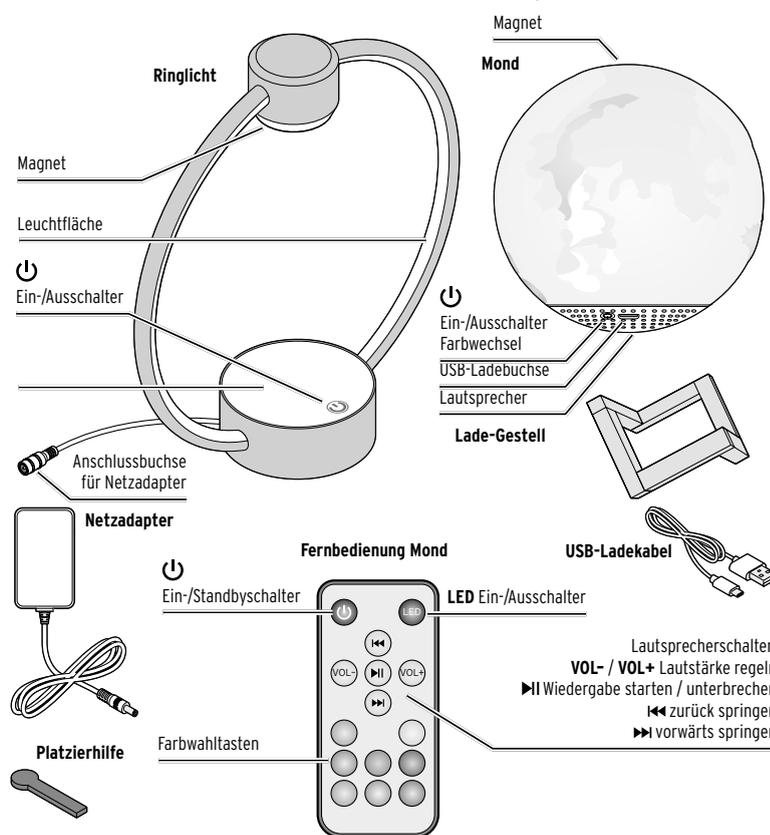

Die Fernbedienung enthält eine Lithium-Batterie (Knopfzelle). Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:

• Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreikbaar auf. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

• Die Batterie darf ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.

• Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Batterien nicht. Beschädigte Batterien nicht mit Wasser in Berührung bringen.

• Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).

• Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!

• Batterien dürfen nicht überentladen werden. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in der Originalverpackung auf. Bringen Sie ausgepackte (sowohl neue als auch ge- oder verbrauchte) Batterien nicht in Kontakt miteinander, halten Sie sie auch von Metallgegenständen fern.

• Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme (Heizung, direktes Sonnenlicht). Nehmen Sie die Batterien umgehend aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

• Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

### VORSICHT - Sachschäden

• Wenn der Lautsprecher von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden ausgeschaltet.

• Lassen Sie den Mond nicht fallen und setzen Sie ihn keinen heftigen Erschütterungen aus.

• Schützen Sie den Artikel vor starker Hitze z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper, vor Staub und Feuchtigkeit.

• Sowohl das Ringlicht als auch der Mond-Lautsprecher enthalten starke Magneten. Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe des Artikels fern. Diese könnten von den eingebauten Magneten beschädigt werden. Halten Sie den Artikel fern von metallischen Gegenständen.

• Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht werden.


• Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

## Mond: Akku laden

Um Schäden am im Lautsprecher eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Sie benötigen einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten), der den „Technischen Daten“ entspricht.

▷ Das Gestell dient als Ladestation für den Mond. Setzen Sie es wie abgebildet zusammen:


### Gestell aufbauen

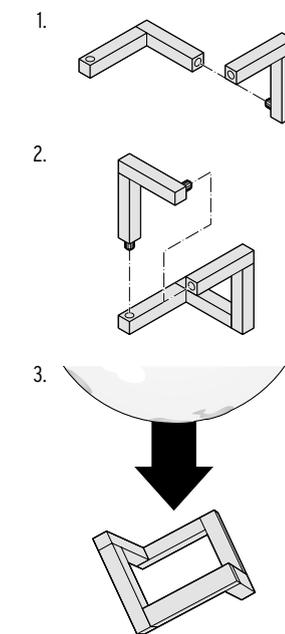

### Akku laden

1. Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher ausgeschaltet ist (siehe Kapitel „Gebrauch“).

2. Legen Sie den Mond zum Laden des Akkus in das mitgelieferte Gestell, damit er nicht wegrollen kann.

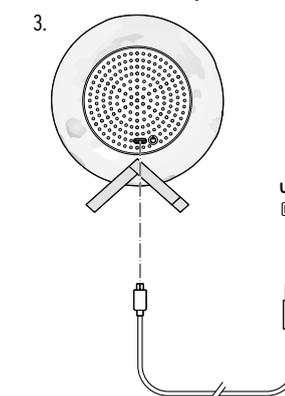

Schließen Sie das eine Ende des USB-Ladekabels an die USB-Ladebuchse am Lautsprecher und das andere Ende an einen USB-Netzadapter an.

4. Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine geeignete Netzsteckdose.

Die Lade-Kontrollleuchte leuchtet rot.

Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Lade-Kontrollleuchte.

### Direct Drive

Sie können den Lautsprecher während des Aufladens benutzen. Damit verzögert sich allerdings die Ladezeit.

## Akku-Hinweise

Je nach Umgebungsbedingungen, Lautstärke etc. beträgt ...

... ein normaler Ladevorgang bei leerem Akku ca. 3 Stunden.

... die Spielzeit ca. 5 Stunden (bei 60% Lautstärke).

Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.

Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.


Der Akku muss geladen werden, wenn alle 15 Sekunden zwei Signaltöne ertönen. Wird der Akku nicht geladen, schaltet sich der Lautsprecher nach ca. 8 Minuten automatisch aus.

### Automatische Ausschaltfunktion

Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, ist der Lautsprecher mit einer automatischen Abschalt-Funktion ausgestattet, die das Gerät nach ca. 10 Minuten ohne Signal automatisch ausschaltet.

## Fernbedienung aktivieren

▷ Zum Aktivieren der Fernbedienung ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach.

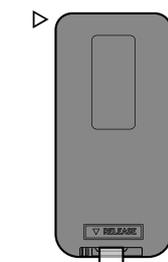


### Batterie wechseln

1. Drücken Sie die Arretierung zur Seite und ziehen Sie das Batteriefach heraus.

2. Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue aus. Achten Sie beim Einsetzen auf die Polarität (+ nach oben).

3. Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung.

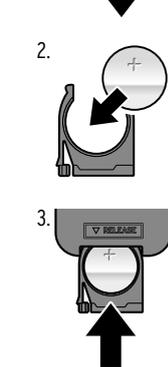

## Bluetooth®-Verbindung herstellen

• Einige Geräte brauchen längere Zeit für den Bluetooth®-Verbindungsaufbau; dies ist keine Fehlfunktion.


• Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

• In der Regel können Sie immer nur jeweils ein Gerät gleichzeitig mit dem Lautsprecher verbinden.

• Ggf. ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Geben Sie dann 0000 ein.

### Lautsprecher verbinden

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter am Mond für einige Sekunden gedrückt, bis ein Signaltöne ertönt.

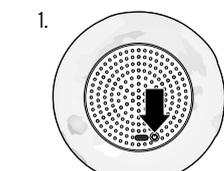

Der Mond ist bereit für die Bluetooth®-Verbindung.

2. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion an Ihrem mobilen Gerät und starten Sie die Gerätesuche.

3. Wählen Sie TCM673475 aus der Liste aus.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, ertönt ein Signaltöne.

! Wenn Sie den Lautsprecher zwischen durch ausschalten, verbindet er sich nach dem erneuten Einschalten automatisch wieder mit dem zuvor verbundenen Gerät - sofern dieses in der Nähe und eingeschaltet sowie Bluetooth® aktiviert ist.

### Reset

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Gerätes können zu Funktionsstörungen führen. Wenn der Lautsprecher sich nicht verbindet, führen Sie einen Reset durch:

- Entfernen Sie den Lautsprecher aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen.
- Schalten Sie den Lautsprecher aus und wieder ein.


### Bluetooth®-Verbindung trennen

Es kann immer nur ein Gerät zur Zeit über Bluetooth® mit dem Lautsprecher verbunden sein. Wenn Sie den Lautsprecher mit einem anderen Gerät verbinden wollen, trennen Sie zuerst eine bereits bestehende Verbindung am mobilen Gerät.

## Mond - Gebrauch

### Ein-/ausschalten / Standby

#### ▷ Einschalten:

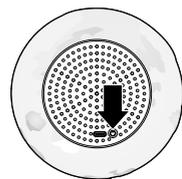

Halten Sie den Ein-/Ausschalter  am Mond für einige Sekunden gedrückt, bis ein Signalton ertönt.

Wenn sich der Lautsprecher per **Bluetooth®** mit einem mobilen Gerät verbunden hat, ertönt ein weiterer Signalton.

#### ▷ Ausschalten:

Halten Sie den Ein-/Ausschalter  am Mond für einige Sekunden gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Der Mond schaltet sich aus.

#### ▷ Farbwechsel:


Drücken Sie den Ein-/Ausschalter  am Mond **kurz** für jeden Farbwechsel.

Mit der Fernbedienung können Sie den Mond in Standby schalten, die Musikwiedergabe und die integrierten LED steuern.

#### ▷ Standby:



Ein-/Standbyschalter

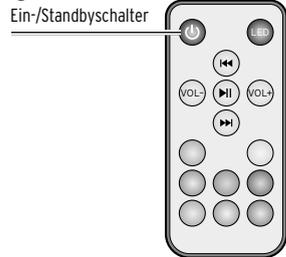

▷ Drücken Sie bei eingeschaltetem Mond den Ein-/Standbyschalter  auf der Fernbedienung, um den Mond in Standby bzw. wieder einzuschalten.

## Lautsprecher steuern

### Musik abspielen

Der Lautsprecher im Mond kann Musik in per **Bluetooth®**-Übertragung wiedergeben.

 Ggf. müssen Sie die Übertragungsart über A2DP manuell an Ihrem Smartphone aktivieren. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

▷ Steuern Sie die Wiedergabe direkt am mobilen Gerät oder mit der Fernbedienung am Lautsprecher:

• Starten bzw. stoppen Sie die Wiedergabe direkt am Wiedergabegerät.

• Mit der Fernbedienung:

▶▶ = **Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen**

▶▶▶ = **zum nächsten Titel springen**

◀◀ = **zum Titelanfang bzw. zum vorherigen Titel springen**

**VOL+** = **Lautstärke erhöhen**

**VOL-** = **Lautstärke verringern**

• Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.

## Leuchtfunktionen steuern

### LED ein-/ausschalten



▷ Um bei eingeschaltetem Mond die eingebauten LED ein- bzw. auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter **LED** auf der Fernbedienung.

### Lichtfarbe ändern


▷ Um die Lichtfarbe der LED im Mond zu ändern, drücken Sie die gewünschte Farbwahltaaste auf der Fernbedienung.

## Ringlicht - Gebrauch

Sie können den Mond als Lautsprecher und/oder als Deko-Leuchte im Holzgestell platzieren - oder Sie bringen ihn im Ringlicht zum Schweben!

1. Stellen Sie das Ringlicht auf einen stabilen ebenen Untergrund.

2.

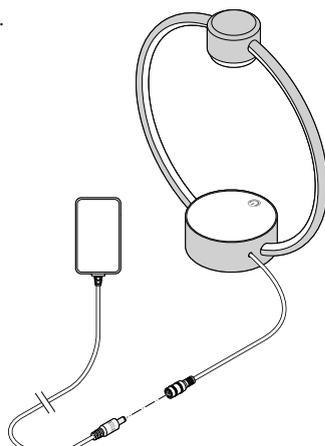

Schließen Sie den beiliegenden Netzadapter an die Anschlussbuchse des Ringlichts an.

3. Stecken Sie den Netzadapter in eine geeignete Netzsteckdose.

4. Um das Ringlicht einzuschalten, tippen Sie auf den Ein-/Ausschalter  am Sockel des Ringlichts.

▷ Um das Ringlicht zu dimmen, legen Sie den Finger auf den Ein-/Ausschalter , bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist.

Mit jedem erneuten Auflegen dimmt das Licht immer abwechselnd heller oder dunkler - unabhängig davon, ob zuvor die maximale/minimale Helligkeit erreicht wurde.

▷ Um das Ringlicht auszuschalten, tippen Sie auf den Ein-/Ausschalter .

5.



Nehmen Sie den Mond mit dem Lautsprecher nach unten und legen Sie ihn auf dem Sockel des Ringlichts ab. Halten Sie dabei Abstand zum Magneten oben im Ringlicht.

6.



Legen Sie die Platzierhilfe oben auf den Mond - er dient als Abstandshalter zwischen den beiden Magneten im Mond und im Ringlicht.

7.



Heben Sie den Mond vorsichtig an, bis die Platzierhilfe das Ringlicht berührt. Der Mond ist jetzt in seiner Schwebe-position.

8.



Ziehen Sie die Platzierhilfe vorsichtig heraus. Vermeiden Sie Erschütterungen des Mondes, während er schwebt. Der Mond könnte ruckhaft oben an den Magneten anhaften und dabei beschädigt werden.

▷ Um das Ringlicht auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter .

 Die Magneten halten den Mond auch in Position, wenn das Ringlicht ausgeschaltet ist. Wenn Sie allerdings die Stromzufuhr ausschalten (Netzadapter ziehen o.Ä.) wird der Mond nach oben an den Magneten gezogen. Damit der Mond nicht beschädigt wird, nehmen Sie ihn vorm Ziehen des Netzadapters aus dem Ringlicht heraus.

## Störung / Abhilfe

### Leichtes elektromagnetisches Rauschen

• Ein leichtes elektromagnetisches Rauschen ist völlig normal und kein Hinweis auf einen Defekt.

### Kein Ton

• Ist die Lautstärke am Lautsprecher oder am Wiedergabegerät zu leise eingestellt?

• Ist der Akku leer bzw. der Akkuladezustand niedrig? Laden Sie den Akku auf.

### Häufige Tonunterbrechungen

• Ist die Entfernung zwischen mobilem Gerät und Lautsprecher zu groß?

### Keine Bluetooth®-Verbindung

• Unterstützt Ihr mobiles Gerät **Bluetooth®**? Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

• Ist **Bluetooth®** im mobilen Gerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. **Bluetooth®**. Kontrollieren Sie, ob der Lautsprecher in der Liste der gefundenen Geräte auftaucht. Wenn nicht, verbinden Sie die Geräte erneut. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.

• Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.

### Kein Licht im Mond

• Ist der Akku leer bzw. der Akkuladezustand niedrig? Laden Sie den Akku auf.

• Keine **Bluetooth®**-Verbindung? Nach 10 Minuten ohne Verbindung schaltet sich der Mond automatisch aus.

## Reinigen

▷ Wischen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch und anschließend mit einem trockenen Tuch ab.

## Technische Daten

Modell: 673 475

### Netzadapter:

Modell: AS2406A-1202000EU  
Hersteller: Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.

Eingang: 100-240V ~ 50/60 Hz

Ausgang: 12,0V  2,0A 24,0 W  
(das Symbol  bedeutet Wechselstrom)  
(das Symbol  bedeutet Gleichstrom)

Effizienz im Betrieb Ø: 84,99%

bei geringer Last (10%): 82,55%

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,071W

## Akku:

(nach UN 38.3 getestet, nicht austauschbar)

Lithium Ionen 3,7 V DC 2000 mAh

Ladespannung: 5 V DC 2 A

Nennenergie: 7,4 Wh

Ladezeit: ca. 3 Stunden

Spielzeit: ca. 5 Stunden  
(bei 60% Lautstärke)

## Lautsprecher

Ausgangsleistung: 1x 5 W RMS

## Bluetooth®

Version: 5.3 / niedrigere Versionen (ab 1.1) sind kompatibel, unterstützen aber ggf. nicht alle Funktionen

Reichweite: max. 10 m (im freien Feld)

Ausgangsleistung: 5 W

Frequenzbereich: 2,402 GHz bis 2,480 GHz

Max. Sendeleistung: 2,5 mW

Gerätestandards: HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Leuchtmittel: Leuchtdioden (LEDs)

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

**Kompatibel mit Bluetooth®** Smart-fähigem Smartphone oder Tablet

• Android ab 4.3

• iOS-Phones (iOS 7.0 und höher)

• iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)

Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Commaxx BV erfolgt unter Lizenz.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn.

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Commaxx BV, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter

[https://commaxx-certificates.com/doc/673475\\_doc.pdf](https://commaxx-certificates.com/doc/673475_doc.pdf)

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn.

## Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schützt die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

 **Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

 **Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

**Achtung!** Dieser Artikel enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher den Artikel ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Artikel und Akku fachgerecht entsorgt.

Hergestellt von:

Commaxx BV  
Wiebachstraat 37  
6466 NG Kerkrade  
The Netherlands



Artikelnummer: 673 475