



Automatik- armbanduhr



de Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 93075AB3X3VII · 2017-05

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Eine Automatikuhr ist eine mechanische Armbanduhr, die sich beim Tragen automatisch aufzieht. Dabei werden die Armbewegungen auf einen Rotor übertragen, der eine Feder in kleinen Schritten spannt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team



Entfernen Sie die Schutzfolien.

Inhalt

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 4 | Auf einen Blick | 13 | Pflegetipps und Hinweise zu Ihrer mechanischen Uhr |
| 5 | Uhr aufziehen | | |
| 7 | Zeit, Datum, Monat und Wochentag einstellen | 15 | Hinweise zum Lederarmband |
| | | 17 | Entsorgen |
| 12 | Bedeutung der bar-Angabe auf der Rückseite der Uhr | 18 | Garantie |
| | | 21 | Tchibo Service Center und Kundenberatung |

Auf einen Blick

Datums-Anzeige

Stundenzeiger

Wochentag-Anzeige

Versenkte Taste für
Wochentag-Schnellkorrektur

Sekundenzeiger

Taste für Datum-Schnellkorrektur

Minutenzeiger

Krone

Monats-Anzeige

Taste für Monat-Schnellkorrektur




Uhr aufziehen

Diese Uhr ist mit einem automatischen Aufzug ausgestattet. Ein Rotor wird durch kleinste Bewegungen in Schwung gebracht und spannt so die Zugfeder.

- Bei täglichem Tragen ist es nicht notwendig, die Uhr manuell aufzuziehen. Aber: **Regelmäßiges Aufziehen erhöht die Ganggenauigkeit.** Jeden Tag ein paar Umdrehungen reichen aus.
- Die Uhr hat eine Gangreserve von ca. 36 Stunden, wenn sie voll aufgezogen ist.

Wenn die Uhr zum Stillstand gekommen ist, z.B. weil Sie sie längere Zeit nicht getragen haben, ziehen Sie die Uhr von Hand auf. Dadurch läuft sie schneller genau. Zum Aufziehen von Hand muss sich die Krone in Position ① befinden (siehe auch Kapitel „Zeit, Datum, Monat und Wochentag einstellen“).

▷ Drehen Sie die Krone einige Male (ca. 10-15 Umdrehungen) wie bei einer gewöhnlichen Uhr.

 Selbstverständlich verfügt die Uhr über eine Rutschkupplung, um eine Beschädigung des Uhrwerks durch übermäßiges Aufziehen zu vermeiden.

Zeit, Datum, Monat und Wochentag einstellen



Die Krone hat zwei mögliche Stellungen:

- ① Normalstellung zum manuellen Aufziehen
- ② Zum Zeigerstellen der Uhr sowie zum Einstellen des Wochentages und des Datums



Der Sekundenzeiger stoppt nicht beim Herausziehen der Krone.

Ziehen Sie die Krone heraus in Position ②. Drehen Sie die Krone **gegen den Uhrzeigersinn**, um die Uhrzeit (Stunden- und Minutenzeiger) **im Uhrzeigersinn** einzustellen.

Die Datums-Anzeige springt um kurz vor Mitternacht auf das Datum des nächsten Tages, der Wochentag um ca. 3:00.


Fahren Sie beim Einstellen der Uhrzeit ggf. einmal mit dem Stundenzeiger über die 12. So sehen Sie, ob es 12 oder 24 Uhr ist.



Besonders exakt stellen Sie die Uhr nach einem Zeitzeichen (z.B. Radio oder Fernsehen).

Datum-Schnellkorrektur

Mit der Datum-Schnellkorrektur können Sie das Datum einstellen, ohne die Uhrzeit und den Wochentag zu verstellen.

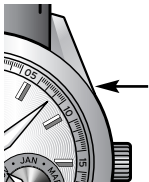


▷ Drücken Sie die obere rechte Taste, um das Datum einzustellen.



Dies ist nach Monaten mit weniger als 31 Tagen nützlich.

Monat-Schnellkorrektur


Aufgrund der unterschiedlichen Länge der einzelnen Monate kann sich die Monats-Anzeige nicht automatisch verstellen. Daher muss die Anzeige jeweils zum Monatswechsel manuell angepasst werden.

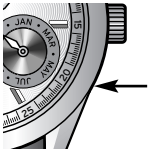

- ▷ Drücken Sie die untere rechte Taste, um den Monat einzustellen.


Wochentag-Schnellkorrektur

Mit der Wochentag-Schnellkorrektur können Sie den Wochentag einstellen, ohne die Uhrzeit zu verstellen.

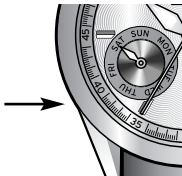

- ▷ Drücken Sie die versenkte Taste auf der linken Seite der Uhr mit einem spitzen Gegenstand (z.B. aufgebogene Büroklammer oder Zahnstocher) hinein, um den Wochentag einzustellen.

Bedeutung der bar-Angabe auf der Rückseite der Uhr

water resistant	3bar	5bar	10bar	20bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Die Uhr ist bei vollständig hineingedrückter Krone bei den in der Tabelle angegebenen Tätigkeiten wasserdicht.

Sie eignet sich nicht als Taucheruhr!

Pflegetipps und Hinweise zu Ihrer mechanischen Uhr

- Die Uhr ist gegen Stöße geschützt, die beim normalen Tragen am Arm entstehen können.
- Setzen Sie die Uhr keinen extremen Temperaturschwankungen aus, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
- Sehr starke Magnetfelder müssen unbedingt gemieden werden, da sonst Abweichungen in der Zeitmessung entstehen können.
- Ziehen Sie die Uhr auch dann ab und zu auf, wenn Sie sie einige Zeit nicht tragen. Sie vermeiden dadurch, dass das Öl in der Uhr verharzt.

- Öffnen Sie auf keinen Fall selbst das Gehäuse.
- Die Uhr hat eine Gangabweichung von -45 bis +60 Sekunden/Tag. Wenn Sie merken, dass Ihre Uhr offensichtlich diesen Toleranzbereich verlassen hat, wenden Sie sich an das Service Center.

Hinweise zum Lederarmband

Leder ist ein natürliches, edles, und zugleich äußerst vielseitiges Material. Es umgibt uns im Alltag und das schon seit Tausenden von Jahren. Es gibt nahezu keinen Haushalt, in dem sich nicht zumindest ein Produkt aus Leder findet.

Als Naturprodukt ist Leder allerdings, auch wenn es durch traditionelle Verfahren haltbar gemacht wird, Umwelteinflüssen ausgesetzt und unterliegt damit einem natürlichen Alterungsprozess. Je nach Tragegewohnheiten Ihrer Uhr entwickelt das Lederarmband im Laufe der Zeit eine natürliche Patina.

Damit Sie lange Freude am Lederarmband Ihrer Uhr haben, empfehlen wir eine regelmäßige Pflege:

- ▷ Reinigen Sie das Lederarmband mit einer weichen Bürste oder einem Baumwolltuch.
- ▷ Schützen Sie das Lederarmband vor langanhaltender Feuchtigkeit. Leder neigt dazu, Feuchtigkeit aufzunehmen. Legen Sie die Uhr, auch aus diesem Grund, nachts ab.

Entsorgen

Die Uhr und ihre Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen. Wenn Sie sich vom **Artikel** trennen möchten, entsorgen Sie ihn zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Stelle.

Garantie


Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners. Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei.

Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen. Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Service Center durchführen lassen. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

 Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen. Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Artikelnummer: **351 170**
Deutschland Österreich Schweiz

Tchibo Service Center und Kundenberatung

Deutschland

TCHIBO SERVICE CENTER SCHÄUBLE
Nachtwaid 8, 79206 Breisach, DEUTSCHLAND



0800 - 33 44 99 5

(kostenfrei)

FAX: 0800 - 40 41 00 9

(kostenfrei)

Montag - Sonntag (auch an Feiertagen) von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

**Öster-
reich**

**TCHIBO SERVICE CENTER
BREISACH
Nachtwaid 8
79206 Breisach
DEUTSCHLAND**



0800 - 711 020 012
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.at

**Schweiz TCHIBO SERVICE CENTER
SCHWEIZ
Hirsrütiweg,
4303 Kaiseraugst,
SCHWEIZ**



0844 - 22 55 82
(Festnetztarif)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Tel. (tagsüber)

Liegt kein Garantiefall vor:
(bitte ankreuzen)



Artikel bitte unrepariert
zurücksenden.



Bitte Kostenvoranschlag
erstellen, wenn Kosten
von über EUR 10,-/SFR 17,-
entstehen.



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **351 170**
Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

