

Pop-up-Zelt



Schlafplätze: 2 Personen
Maße: 245 x 145 x 110 cm (LxBxH)
Gewicht: ca. 2 kg
Packmaß: ø 80 cm x 3 cm
Material: 100% Polyester, PU-beschichtet
Wasserabweisend, 2000 mm Wassersäule

Lieferumfang:

- 1 Zelt
- 9 Erdnägel
- 4 Abspannleinen
- 1 Aufbewahrungsbeutel



Unbedingt zuerst lesen!

1



Orientierungspunkt

Öffnen Sie den Reißverschluss.

Fassen Sie das Zelt oben an den Stangen und falten Sie es - von hinten beginnend - zusammen.

So kann die Luft durch den Eingang entweichen.



Der Orientierungspunkt markiert die immer gleiche Stelle am Zelt und soll Ihnen helfen, die Drehungen nachzuvollziehen.

2



Fassen Sie alle 4 Stangen mit der linken Hand.

3



Zielpunkt der Biegung

Stellen Sie das Zelt hochkant, parallel vor den Körper.

Fassen Sie mit der rechten Hand die Mitte der oberen Rundung ...

4

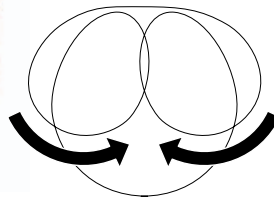
... und biegen diese kraftvoll bis zum Anschlag nach unten und innen.

**5**

So entstehen 3 Kreise.

Drücken Sie mit der linken Hand die Stangen kräftig nach unten, lassen Sie mit der rechten Hand los.

Schieben Sie mit beiden Händen die beiden oberen Kreise übereinander, so dass alle 3 Kreise übereinander auf dem Boden liegen.

**6**

Halten Sie alle Stangen fest und fixieren Sie das Zelt mit dem Gummiband.

Verstauen Sie das Zelt in seinem Aufbewahrungsbeutel.

Verwahren Sie die Erdnägeln in der Seitentasche des Aufbewahrungsbeutels.

Zur Pflege

- Reinigen Sie alle Teile gründlich, bevor Sie das Zelt zusammenlegen und verstauen.
- Bürsten Sie die Zeltplane trocken ab. Ggf. können Sie sie auch feucht abwischen. Verwenden Sie bei hartnäckigeren Flecken ein handelsübliches Pflegemittel für Zelte.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Das Zelt ist nicht zur Reinigung in der Waschmaschine geeignet und darf auch nicht chemisch gereinigt werden.
- Kontrollieren Sie das Zelt regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten. Risse und Löcher flicken Sie am besten mit entsprechendem Material aus dem Fachhandel.
- Imprägnieren Sie das Zelt bei Bedarf neu und dichten Sie die Nähte nach.
- Bewahren Sie das Zelt in seinem Aufbewahrungsbeutel an einem trockenen, kühlen, frostfreien und gut belüfteten Ort auf. Meiden Sie direkte Sonnenstrahlung oder Heizungswärme.
- Witterung und Sonnenstrahlung lässt das Material des Zeltes im Laufe der Zeit altern. Dies kann zu Farbveränderungen und mit der Zeit auch zu Materialermüdungen führen. Bewahren Sie deshalb Ihr Zelt geschützt auf, wenn Sie es nicht benutzen.

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Werfen Sie Ihr neues Zelt einfach vor sich in die Luft - und es baut sich von alleine auf. Und mit nur wenigen Handgriffen haben Sie es auch wieder zusammengelegt.

Das Zelt bietet Platz für 2 Personen, hat ein Belüftungsfenster auf der Rückseite und ist wasserabweisend.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Aufbauanleitung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Verwendungszweck

Das Zelt ist als Schutz vor Regen und Wind konzipiert.

Es bietet Platz für 2 Erwachsene.

Das Zelt ist zur Nutzung in der Freizeit ausgelegt und nicht für professionelle oder gewerbliche Zwecke geeignet.

Das Zelt darf nicht unter extremen Wetterbedingungen, wie z.B. bei Sturm oder Schneelasten, oder auf Sandboden aufgebaut bzw. benutzt werden.

Zelten Sie nur dort, wo es erlaubt ist.

Zu Ihrer Sicherheit



GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Die Tüten und Folien sind kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt oder Teile davon verschluckt werden. Erstickungsgefahr!
- Halten Sie besonders Kleinkinder von den Abspannleinen fern. Es besteht Strangulationsgefahr!

GEFAHR durch Feuer / Blitz

- Bedenken Sie, dass die Zeltplane aus brennbarem Material besteht:
 - Stellen Sie keine Koch- oder Heizgeräte in der Nähe des Zeltes auf.
 - Verwenden Sie keine offenen Feuer, z.B. Petroleumlampen oder Kerzen, in der Nähe des Zeltes.
 - Rauchen Sie nicht im Zelt.
- Bauen Sie das Zelt rechtzeitig ab, wenn ein Gewitter oder Sturm aufzieht.
- Bauen Sie das Zelt nicht während eines Gewitters auf oder ab. Verlassen Sie während eines Gewitters das Zelt und suchen Sie sich einen geeigneten Unterstand.

Beachten Sie auch die Warnhinweise auf dem Einnähetikett im Zelt:



- Keine eingeschalteten Geräte in der Nähe der Wände, des Daches oder der Vorhänge aufstellen.
- Immer die Sicherheitsinstruktionen für diese Geräte beachten.
- Niemals Kindern erlauben, in der Nähe von eingeschalteten Geräten zu spielen.
- Durchgänge freilassen.
- Sich nach den Einrichtungen und Vorkehrungen gegen Feuer auf dem Gelände erkundigen.

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
Deutschland



WARNUNG vor Verletzungen

- Durch die gespannten Abspannleinen und die Erdnägel besteht Stolpergefahr. Weisen Sie auch Kinder darauf hin.
- Stellen Sie den Eingang nicht zu, damit Sie das Zelt im Notfall schnell verlassen können.
- Das zusammengelegte Zelt steht unter Spannung und kann ruckartig aufspringen. Sichern Sie es immer mit dem zugehörigen Gummiband.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine anderen Personen, Tiere oder zerbrechliche Gegenstände in der Nähe befinden, bevor Sie das Zelt aufspringen lassen.

VORSICHT - Verletzungsgefahren und Sachschäden!

- Lagern Sie Erdnägel immer in der dafür vorgesehenen Seitentasche des Aufbewahrungsbeutels. Die scharfen Kanten der Erdnägel und eventuelle Korrosionsflecken können sonst die Zeltplane beschädigen.
- Lassen Sie das Zelt vor dem Verstauen vollständig trocknen, damit sich keine Stockflecken oder Schimmel bilden.
- Treten Sie beim Aufbau nicht auf das Zelt, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.

Hinweise zum Aufbau

Wahl des Aufbauortes

- Stellen Sie das Zelt immer auf einen ebenen, nicht abschüssigen Boden, meiden Sie Bodensenken. Entfernen Sie Gegenstände, die den Boden des Zeltes schädigen können, wie Äste, spitze Steine o.Ä.
- Bauen Sie das Zelt so auf, dass der Eingang nicht im Wind steht. Wählen Sie möglichst einen Ort, der im Windschatten liegt. Fixieren Sie das Zelt immer mit den beiliegenden Erdnägeln.
- Bauen Sie das Zelt nicht direkt unter Bäumen auf. Blitzschlaggefahr!

Aufbau

1. Entnehmen Sie das Zelt dem Aufbewahrungsbeutel.
2. Halten Sie mit einer Hand die Stangen gut fest - das Zelt steht unter Spannung! - und lösen Sie mit der anderen Hand das Gummiband.
3. Werfen Sie das Zelt 1-2 m vor sich in die Luft (siehe Titelbild). Das Zelt springt von selbst auf.
4. Richten Sie das Zelt aus und schließen Sie den Reißverschluss.
5. Wickeln Sie die Abspannleinen ab und spannen Sie das Zelt mit den beiliegenden Erdnägeln ab. Stecken Sie die Erdnägel etwas schräg in den Boden, um einen höheren Widerstand zu erzielen.

Typ: • Bauen Sie das Zelt vorweg schon einmal auf, z.B. im Garten oder einem nahegelegenen Park. So können Sie sich damit vertraut machen und prüfen, ob alle benötigten Teile vorhanden sind.

- Erkundigen Sie sich nach Möglichkeit nach den örtlichen Bedingungen Ihres Reiseziels. Ggf. empfiehlt es sich, spezielle Erdnägel für sandigen oder steinigen Untergrund zu verwenden oder in windreichen Gegenden das Zelt mit weiteren Spannleinen zu sichern.



In Zelten bildet sich immer etwas Kondenswasser - insbesondere bei einwandigen Zelten und bei starken Temperaturschwankungen. Dies ist kein Zeichen für Undichtigkeit. Lüften Sie das Zelt regelmäßig, um das Innere zu trocknen.

Abbau

- Lassen Sie das Zelt vor dem Abbauen nach Möglichkeit vollständig trocknen, damit sich keine Stockflecken oder Schimmel bilden. Falls Sie das Zelt nass oder feucht abbauen müssen, stellen Sie es möglichst bald zum Trocknen wieder auf (siehe Innenseiten dieser Anleitung).

Artikelnummer: D 282 227

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg
www.tchibo.de