



Hornhautentferner



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Hornhautentferner entfernt effektiv trockene, raue und verhornte Haut und kann Ihnen so zu gepflegten und wunderbar weichen Füßen verhelfen. Das Gerät ist klein, handlich und einfach zu bedienen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Hornhautentferner.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

4	Technische Daten	9	Bedienung
5	Sicherheitshinweise	9	Aufsätze wechseln
		10	Hornhaut entfernen
8	Batterien einlegen	11	Nach der Behandlung
8	Auf einen Blick (Lieferumfang)	11	Reinigen und desinfizieren
		11	Entsorgen

Technische Daten

Modell:	360 296, 364 531
Batterien:	2x LR6(AA)/1,5 V
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor



Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Gerät ist zum Entfernen von Hornhaut an den Füßen vorgesehen.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke, insbesondere für die medizinische Fußpflege, nicht geeignet.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht, ...

- ... wenn Sie Diabetes oder sonstige Wundheilstörungen haben. Die Möglichkeit, sich mit diesem Gerät zu verletzen, ist extrem gering. Trotzdem müssen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie das Gerät bei den genannten Krankheiten nicht benutzen sollten.
- ... auf geröteter oder verletzter Haut oder auf Verbrennungen. Auch Haut, auf der sich keine Hornhaut befindet, sowie Muttermale, Warzen und andere Hautauffälligkeiten dürfen nicht mit dem Artikel behandelt werden.
- ... wenn eine andere Person das Gerät bereits benutzt hat. Das Gerät bzw. die beiliegenden Aufsätze sollten jeweils nur von einer Person benutzt werden. So vermeiden Sie die Übertragung z.B. von Fußpilz.

GEFAHR für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreikbaar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit
 - ... eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
 - ... Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie
 - ... beaufsichtigt oder
 - ... bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und
 - ... die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.
- Das Gerät darf nicht an Kindern verwendet werden.

WARNUNG vor Brand/Verletzungen

- Beenden Sie die Hornhautentfernung sofort, wenn Sie Schmerz empfinden!
- Lassen Sie den Reibzylinder nicht auf einer Stelle ruhen, da es durch die Reibung zu einer starken Wärmeentwicklung kommt.
- Halten Sie während des Betriebes lange Haare von dem rotierenden Aufsatz fern.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

VORSICHT - Sachschäden

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Ersetzen Sie immer alle Batterien und benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Verwenden Sie einen Aufsatz nicht mehr, wenn der Reibzylinder stark abgenutzt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen.


Allgemeine Information über Hornhaut

Hornhaut, besonders an Füßen, ist normal. Sie sollte jedoch nicht zu dick und hart werden, da dies schmerzhaft werden kann.

Übermäßige Hornhautbildung kann verursacht werden durch zu kleines oder falsches Schuhwerk, Fußfehlstellungen oder extrem trockene Haut. Sollten Sie an übermäßiger Hornhautbildung leiden, versuchen Sie die Ursachen zu bekämpfen und fragen Sie auch Ihren Arzt um Rat.


Um übermäßiger Hornhautbildung vorzubeugen, empfehlen sich regelmäßige Fußbäder und anschließendes Eincremen. Achten Sie außerdem auf gut passendes Schuhwerk und wechseln Sie möglichst täglich die Schuhe.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

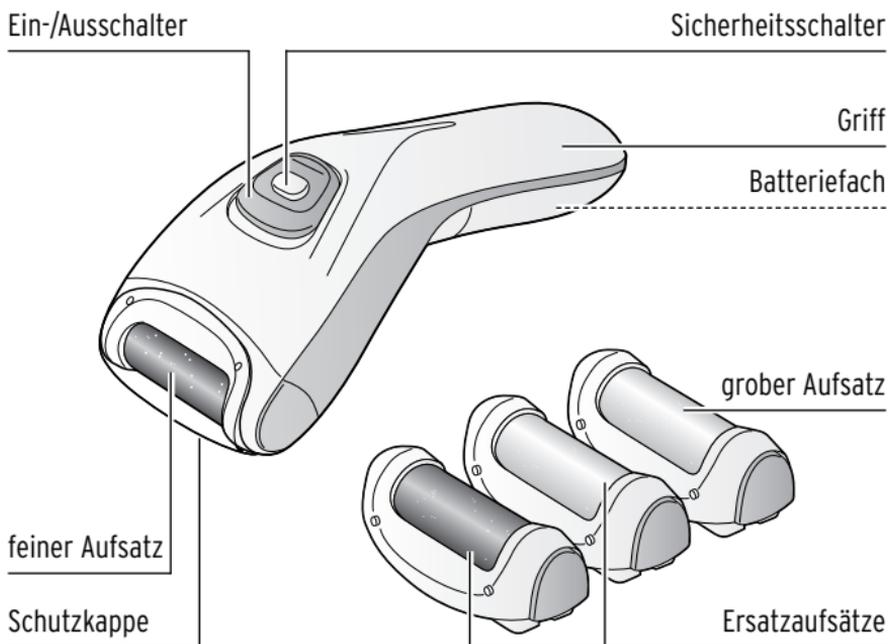

Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet):
2 Batterien LR6

Batterien einlegen

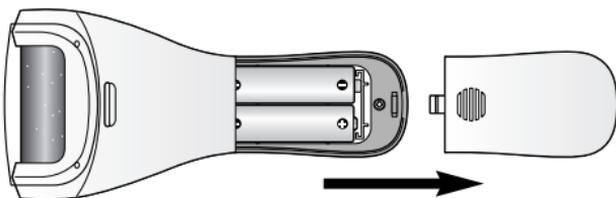

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräteunterseite, indem Sie leicht auf die geriffelte Fläche drücken und den Deckel in Pfeilrichtung abschieben.

2. Legen Sie die Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Der Batteriefachdeckel muss hör- und spürbar einrasten.



Ein Batteriewechsel wird nötig, wenn sich die Aufsätze kaum oder gar nicht mehr bewegen.

Bedienung



WARNUNG - Verletzungsgefahr

- Beenden Sie die Hornhautentfernung sofort, wenn Sie Schmerz empfinden!
- Halten Sie während des Betriebes lange Haare von dem rotierenden Aufsatz fern.



- Waschen Sie die Füße nicht unmittelbar vor der Behandlung. Auf weicher Haut hat der Aufsatz keine Wirkung. Deshalb immer auf vollständig trockener Haut arbeiten.
- Arbeiten Sie über einer Unterlage, so dass Sie die abgetragenen Hautschuppen leicht entsorgen können.
- Lassen Sie immer einen kleinen Rest Hornhaut übrig, damit die Haut geschützt bleibt.

Aufsätze wechseln





Der grobe Aufsatz ist zum Entfernen starker Hornhautschichten.



Der feine Aufsatz ist zum Entfernen dünnerer Hornhautschichten und ggf. zum Nacharbeiten, nachdem der grobe Aufsatz verwendet wurde.

1. Schalten Sie das Gerät ggf. aus.
2. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Aufsätze beschädigt sind. Verwenden Sie keine beschädigten oder stark abgenutzten Aufsätze.

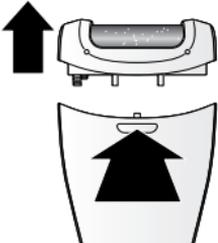3.  Um einen Aufsatz zu entfernen, drücken Sie die Arretierungstaste und ziehen Sie den Aufsatz nach oben ab.

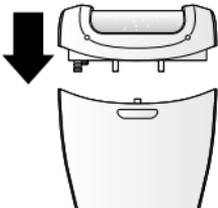4.  Um den anderen Aufsatz zu montieren, stecken Sie ihn wie abgebildet auf das Gerät und drücken ihn fest, bis er hör- und spürbar einrastet.

Hornhaut entfernen



WARNUNG - Verletzungsgefahr

Lassen Sie den Reibzylinder nicht auf einer Stelle ruhen, da es durch die Reibung zu einer starken Wärmeentwicklung kommt.

1. Spannen Sie die zu behandelnde Haut.
2. Drücken Sie den Sicherheitsschalter und schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach vorn.

Der Reibzylinder des Aufsatzes beginnt sich zu drehen.

3.  Führen Sie den Reibzylinder vorsichtig und mit leichtem Druck über die zu entfernende Hornhaut.

4. Zum Ausschalten ziehen Sie den Ein-/Ausschalter wieder zurück auf die Ausgangsposition.

Nach der Behandlung

- ▷ Cremen Sie die behandelte Haut mit einem geeigneten Körperpflegemittel ein. Verwenden Sie keine Pflegeprodukte, die die Haut reizen können, wie z.B. Deo.
- ▷ Reinigen Sie die Aufsätze nach jedem Gebrauch, wie im Kapitel „Reinigen und desinfizieren“ beschrieben.
- ▷ Setzen Sie nach dem Gebrauch immer die Schutzkappe auf den Aufsatz.

Reinigen und desinfizieren

- ▷ Reinigen Sie die Aufsätze mit einer kleinen Bürste.
- ▷ Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.
- ▷ Desinfizieren Sie die Aufsätze bei Bedarf mit Ethylalkohol, den Sie in Apotheken erhalten.

Entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:

360 296 / 364 531

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.de