




Bad-Lautsprecher

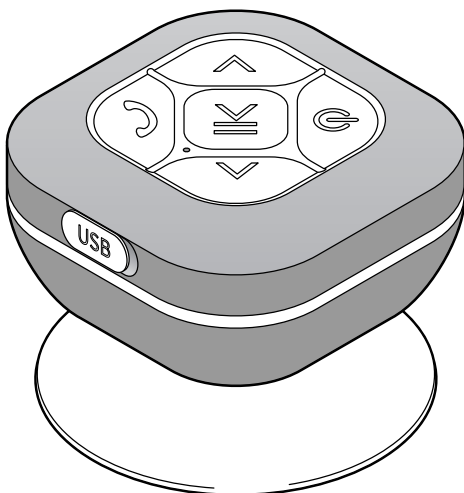

de **Bedienungsanleitung**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 93301ASXIVIII · 2017-10



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Musikgenuss beim Baden und Duschen: Ihr neuer kabelloser Bad-Lautsprecher bringt Ihnen Ihre Lieblingsmusik ins Badezimmer. Die drahtlose Verbindung über **Bluetooth®** unterstützt die Übertragung von Audio-Dateien in allen Formaten, die auch Ihr mobiles Gerät unterstützt. Der Lautsprecher dient auch als Freisprecheinrichtung: Wenn eine **Bluetooth®**-Verbindung zu einem mobilen Gerät besteht und ein Telefonanruf hereinkommt, können Sie das Gespräch direkt über den Lautsprecher führen. Oder hören Sie doch mal wieder Radio – kein Problem mit diesem Bad-Lautsprecher.

Der integrierte Akku kann über eine USB-Buchse Ihres Computers oder einen Netzadapter mit USB-Anschluss (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden; das erforderliche Kabel dafür haben wir beigelegt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

5	Zu dieser Anleitung	17	Radio hören
6	Sicherheitshinweise	18	Automatischen Sendersuchlauf starten
8	Saugnapfkunde	18	Manuellen Sendersuchlauf starten
10	Auf einen Blick (Lieferumfang)	18	Sender wechseln
12	Inbetriebnahme	19	Lautstärke ändern
12	Akku aufladen	19	Empfang verbessern
13	Lautsprecher anbringen	19	Reset
14	Mit einem Bluetooth®-Gerät verbinden	20	Störung / Abhilfe
14	Bluetooth®-Verbindung aufbauen	21	Technische Daten
14	Bluetooth®-Verbindung trennen	23	Konformitätserklärung
15	Automatische Abschaltung	23	Entsorgen
15	Bluetooth®: Musik abspielen und telefonieren		
15	Musik abspielen		
16	Telefonieren		

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.



Verwendungszweck

Der Bad-Lautsprecher dient als Tonausgabegerät via **Bluetooth®** für mobile Wiedergabegeräte. Das Gerät kann außerdem UKW-Sender empfangen.

Der Lautsprecher ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Lautsprechergehäuses. Stecken Sie auch keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen. Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Der Akku kann und darf nicht selbst ausgebaut oder ausgetauscht werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Ist der Akku defekt, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt bzw. an unser Service Center.

Wenn Sie das Gerät aufladen, beachten Sie:

- Der Akku darf nicht im Badezimmer oder in anderen Feuchträumen geladen werden.

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Lautsprechers. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Verschließen Sie die USB-Anschlussbuchse nach dem Aufladen immer mit der dafür vorgesehenen Gummilasche.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Stellen Sie den Lautsprecher nicht in geschlossene Schränke oder Regale ohne ausreichende Belüftung. Die Belüftung darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Belüftungsschlitze durch Zeitungen, Tischdecken, Gardinen etc. abgedeckt werden. Der Lautsprecher muss einen Abstand von mind. 5 cm zu allen Seiten haben.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Lautsprechers. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

VORSICHT - Sachschäden

- Der Bad-Lautsprecher ist wassergeschützt, wenn die USB-Anschlussbuchse sicher mit der Gummilasche verschlossen ist. Tauchen Sie ihn jedoch nicht in Wasser ein und schützen Sie ihn vor einem direkten Wasserstrahl.
- Schützen Sie den Lautsprecher vor starker Hitze z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper.
- Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren etc. aus unmittelbarer Nähe fern. Diese können von den Magneten, die im Lautsprecher eingebaut sind, beschädigt werden können.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch und ggf. ein mildes Reinigungsmittel.
- Wenn der Lautsprecher von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden ausgeschaltet.



Um die volle Kapazität des Akkus so lange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch mindestens 1x pro Monat vollständig auf.

Saugnapfkunde



Vorteil Saugnapf

- einfaches Befestigen ohne Beschädigung des Untergrundes
- einfaches, rückstandsfreies Entfernen
- jederzeit wiederverwendbar
- Haltekraft durch Adhäsionskräfte und Unterdruck

Die richtige Vorbehandlung entscheidet!

- ▷ Ein glatter Untergrund, z.B. Glas- und Spiegelflächen, glasierte Fliesen.
Unser Tipp: Kleben Sie immer ein Stück glatte, transparente selbstklebende Folie (im Lieferumfang) unter. So hält der Saugnapf deutlich länger.
- ▷ Ein sauberer und trockener Untergrund, frei von Staub, Fett, Silikon, Kalk und anderen Verschmutzungen. **Unser Tipp:** Glasreiniger, Essig, Zitronensäure oder Haushaltsalkohol (Isopropanol).
- ▷ Ein sauberer und trockener Saugnapf, frei von fetthaltigen Produktionsrückständen. **Unser Tipp:** Legen Sie auch neue Saugnapfe für ein paar Minuten in warmes Wasser mit haushaltsüblichem Spülmittel.

Saugnapf befestigen:

1. Untergrund **sorgfältig säubern**.
2. Folie vom Trägermaterial abziehen und auf den gesäuberten Untergrund aufkleben: Von der Mitte nach außen sorgfältig feststreichen. **24 Stunden warten**, da erst danach die volle Haftkraft der Folie erreicht wird!
3. Saugnapf und Folie gründlich säubern und trocknen.
4. Saugnapf fest auf die Folie aufdrücken.

Warum hält mein Saugnapf nicht?

Dass sich Saugnapfe mit der Zeit lösen, liegt in ihrer Natur! Hängen Sie keine allzu schweren oder zerbrechlichen Gegenstände an Saugnapfe. Stellen Sie auch nichts Zerbrechliches direkt darunter.

Tipps für den dauerhaften Gebrauch



- ▷ Drücken Sie die Saugnapfe von Zeit zu Zeit wieder fest an!








Ist der Saugnapf abgefallen?

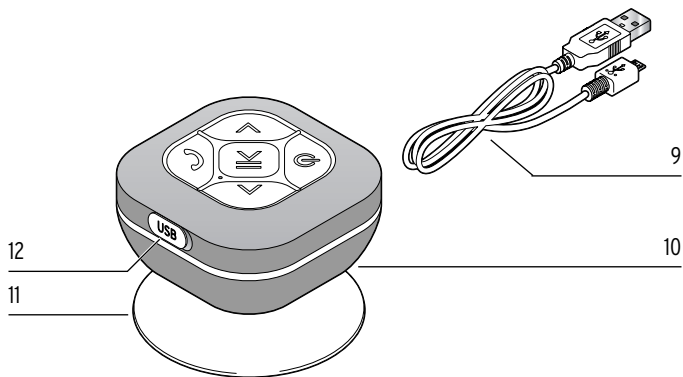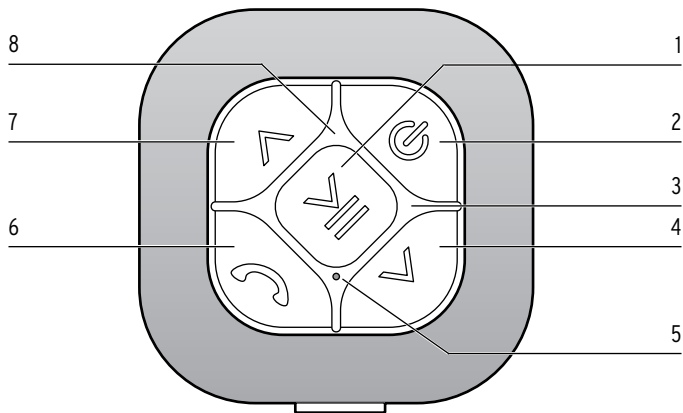- ▷ Reinigen Sie Untergrund und Saugnapf und drücken Sie den Saugnapf wieder an. Fällt er immer wieder in kurzen Zeitabständen ab, ist entweder der Untergrund nicht glatt genug oder der Saugnapf zu alt.
- ▷ Ist der Untergrund nicht glatt genug?
Unser Tipp: Auf den Saugnapf etwas Haarspray aufsprühen, den Saugnapf sofort auf die gesäuberte Fläche drücken. Frühestens nach 2 Stunden belasten! (Nur ohne Folie verwenden.)
- ▷ Ist der Saugnapf zu alt?
Mit der Zeit härten alle Kunststoffe aus. Meist lässt sich das an einer Verfärbung des üblicherweise transparenten Materials erkennen. Dann sollten Sie den Saugnapf auswechseln, da er das Ende seiner natürlichen Lebenserwartung erreicht hat.

Auf einen Blick (Lieferumfang)



Nummer	Symbol	Funktion
1		- Wiedergabe starten/stoppen - Radiosender suchen
2		- Gerät ein- und ausschalten
3		Betriebs-Kontrollleuchte (blau)
4		- nächsten Titel wählen - Lautstärke erhöhen - nächsten Radiosender auswählen
5		Mikrofon für Telefonie
6		- Gespräch entgegennehmen und beenden - direkte Wahlwiederholung, Anruf ablehnen - zwischen Bluetooth [®] -/Radio-Modus wechseln
7		- vorherigen Titel wählen - Lautstärke verringern - vorigen Radiosender auswählen
8		Ladekontrollleuchte (rot)
9		USB-Ladekabel
10		Lautsprecher
11		Saugnapf für Wand-/Bodenbefestigung (abnehmbar)
12	USB	USB-Anschlussbuchse (hinter Gummilasche)

1x selbstklebende
Folie (ohne Abb.)

Inbetriebnahme

Auspacken



GEFAHR für Kinder - Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken


- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort.

▷ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

Akku aufladen

Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku ca. 2-3 Stunden aufgeladen werden, bis die rote Ladekontrollleuchte erlischt.

Sie können den Akku des Lautsprechers an einem Computer oder über einen Netzadapter mit USB-Anschluss (nicht im Lieferumfang enthalten) am Stromnetz aufladen.

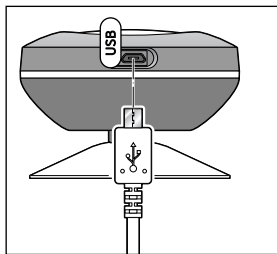

1. Klappen Sie die Gummilasche der USB-Anschlussbuchse wie abgebildet auf.
2. Schließen Sie den ausgeschalteten Lautsprecher mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel an eine USB-Buchse Ihres Computers oder an einen Netzadapter an.

Die rote Ladekontrollleuchte leuchtet. Sobald die Kontrollleuchte nicht mehr leuchtet, ist der Akku voll aufgeladen.

3. Setzen Sie abschließend die Gummilasche wieder sorgfältig auf die USB-Anschlussbuchse, damit kein Wasser in das Gerät dringt.



- Sie können den Lautsprecher benutzen, während der Akku lädt. Dies verlängert allerdings die Ladezeit.
- Um die volle Kapazität des Akkus so lange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch mindestens 1x pro Monat vollständig auf.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.
- Der Akku muss geladen werden, wenn jede Minute ein kurzer Signalton ertönt. Wenn Sie den Lautsprecher jetzt nicht aufladen, schaltet er sich nach einigen Minuten automatisch aus.

Lautsprecher anbringen

Der Saugnapf ist vormontiert. Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Saugnapfkunde“.

- ▷ Befestigen Sie den Lautsprecher am gewünschten Ort. Drücken Sie dabei den Saugnapf fest an.



- Saugnäpfe können sich im Laufe der Zeit lösen. Drücken Sie den Saugnapf deshalb von Zeit zu Zeit immer wieder fest an bzw. prüfen Sie seinen festen Sitz. Befestigen Sie den Saugnapf so, dass nichts beschädigt wird, wenn sich der Saugnapf doch einmal löst und mit dem Lautsprecher herunterfällt.
- Alternativ lässt sich der Lautsprecher auch ohne Saugnapf z.B. mit einem Haken oder Nagel an der Wand anbringen.


Mit einem Bluetooth®-Gerät verbinden

Sie können Musik von **Bluetooth**®-fähigen mobilen Geräten (Mobiltelefon, Tablet-PC) über den Lautsprecher ausgeben.



- Ggf. ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Geben Sie dann 0000 ein.
- Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

Bluetooth®-Verbindung aufbauen

1. Um den Lautsprecher einzuschalten, halten Sie die Taste  gedrückt, bis eine kurze Melodie ertönt und die blaue Betriebs-Kontrollleuchte schnell blinkt.
2. Schalten Sie Ihr mobiles Gerät ein.
3. Aktivieren Sie die **Bluetooth**®-Funktion an Ihrem mobilen Gerät.
4. Starten Sie die Gerätesuche an Ihrem mobilen Gerät.
5. Wählen Sie „**TCM 353 148**“ aus der Liste aus und verbinden Sie die Geräte.

Sobald die Geräte miteinander verbunden sind, ertönt eine kurze Melodie und die blaue Betriebs-Kontrollleuchte des Bad-Lautsprechers blinkt nun langsam.



Wenn Sie den Lautsprecher zwischendurch ausschalten, verbindet er sich nach dem Wiedereinschalten automatisch mit dem **Bluetooth**®-Gerät - sofern dies in der Nähe und eingeschaltet sowie **Bluetooth**® aktiviert ist. Ein kurzer Signalton ertönt, sobald das **Bluetooth**®-Gerät gefunden wurde.

Wird das **Bluetooth**®-Gerät nicht gefunden, schaltet der Bad-Lautsprecher automatisch in den Koppelmodus und Sie können ihn wieder mit Ihrem mobilen Gerät verbinden.

Bluetooth®-Verbindung trennen

Es kann immer nur ein Gerät zur Zeit über **Bluetooth**® mit dem Lautsprecher verbunden sein. Wenn Sie ein anderes Gerät verbinden wollen, trennen Sie zuerst eine bereits bestehende Verbindung:

1. Halten Sie die Taste **>||** am Lautsprecher gedrückt, bis zur Bestätigung zwei kurze Töne ertönen. Die blaue Betriebs-Kontrollleuchte blinkt schnell. Alternativ können Sie die Geräte auch an Ihrem mobilen Gerät entkoppeln.
2. Um ein anderes Gerät zu verbinden, gehen Sie vor wie unter „**Bluetooth**®-Verbindung aufbauen“ beschrieben.

Automatische Abschaltung


Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, ist der **Bluetooth**®-Lautsprecher mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es 8 Minuten lang kein Signal empfängt.

- ▷ Um den Lautsprecher manuell auszuschalten, halten Sie die Taste **⏻** gedrückt, bis eine kurze Melodie ertönt.

Bluetooth®: Musik abspielen und telefonieren

Musik abspielen

Der Lautsprecher kann Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die Ihr mobiles Gerät unterstützt.

 Je nach mobilem Gerät kann es sein, dass das erste Starten der Wiedergabe vom Lautsprecher aus nicht funktioniert. Starten Sie die Wiedergabe in diesem Fall manuell.

- ▷ Drücken Sie kurz die Taste **>||** am Lautsprecher ...
... oder: Starten Sie die Wiedergabe, indem Sie die entsprechende Funktion an Ihrem mobilen Gerät aktivieren.
- ▷ Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie kurz die Taste **>||** am Lautsprecher.
- ▷ Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut kurz die Taste **>||**.

Titel auswählen

- ▷ Um zum nächsten Titel zu wechseln, drücken Sie kurz die Taste >.
- ▷ Um zum Titelanfang zu wechseln, drücken Sie 1x kurz die Taste <.
- ▷ Um zum vorherigen Titel zu wechseln, drücken Sie 2x kurz die Taste <.

Lautstärke regeln

- ▷ Um die Lautstärke zu erhöhen, halten Sie die Taste > gedrückt.
Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.
- ▷ Um die Lautstärke zu verringern, halten Sie die Taste < gedrückt.
Wenn die Mindest-Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.

Telefonieren


Sie können den Lautsprecher auch als Freisprecheinrichtung nutzen, wenn eine **Bluetooth®**-Verbindung zu Ihrem mobilen Gerät besteht. Der Lautsprecher ist mit einem integrierten Mikrofon ausgestattet.

Sie können Gespräche annehmen, ablehnen und beenden.

Über die Wahlwiederholungs-Funktion können Sie die zuletzt gewählte Nummer über den Lautsprecher anrufen.

Ein Gespräch annehmen

Sobald ein Gespräch eingeht, wird die Audio-Wiedergabe unterbrochen und Sie hören den Klingelton über den Lautsprecher.


- ▷ Nehmen Sie das eingehende Gespräch an, indem Sie ...
... am Lautsprecher kurz die Taste  drücken.

Das Gespräch wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Sie können über das integrierte Mikrofon frei sprechen. Idealer Sprechabstand zum Mikrofon 30-60 cm.


... das Gespräch wie gewohnt an Ihrem mobilen Gerät annehmen.

Je nach Smartphone können Sie auswählen, ob Sie das Gespräch auf den Lautsprecher übertragen oder private Gespräche lieber direkt am Smartphone führen wollen.

Ein Gespräch ablehnen


- ▷ Halten Sie die Taste  ca. 2 Sekunden gedrückt, um das eingehende Gespräch abzulehnen.

Ein Gespräch beenden

- ▷ Beenden Sie ein Gespräch, indem Sie ...
... am Lautsprecher kurz die Taste  drücken oder
... das Gespräch wie gewohnt am mobilen Gerät beenden.

Je nach mobilem Gerät wird die Audio-Wiedergabe automatisch fortgesetzt oder Sie müssen die Wiedergabe wie beschrieben neu starten.

Wahlwiederholungs-Funktion nutzen

- ▷ Drücken Sie 2x kurz die Taste , um die letzte mit dem mobilen Gerät gewählte Nummer anzurufen.

Eventuell laufende Musik wird automatisch unterbrochen und nach dem Gespräch wieder fortgesetzt.

Radio hören

- ▷ Halten Sie die Taste  einige Sekunden gedrückt, während das Gerät eingeschaltet ist bzw. sich im **Bluetooth®**-Modus befindet. Das Gerät schaltet in den Radio-Modus auf den zuletzt gehörten Sender. Die blaue Betriebs-Kontrollleuchte blinkt schnell.
- ▷ Halten Sie die Taste  einige Sekunden gedrückt, um das Gerät wieder in den **Bluetooth®**-Modus zu schalten.

Automatischen Sendersuchlauf starten

1. Schalten Sie das Gerät in den Radio-Modus wie beschrieben.
2. Halten Sie die Taste **>||** gedrückt, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

Das Gerät speichert beim UKW-Sendersuchlauf automatisch die ersten 30 Sender, die mit ausreichender Qualität empfangen werden.

Sobald der Suchlauf nach einigen Minuten abgeschlossen ist, wird der zuletzt gespeicherte Sender wiedergegeben.

Manuellen Sendersuchlauf starten

Wenn beim automatischen Sendersuchlauf nicht Ihr Lieblingssender dabei war, können Sie einen manuellen Sendersuchlauf starten.

1. Schalten Sie das Gerät in den Radio-Modus wie beschrieben.
2. Drücken Sie 1x kurz die Taste **↶** und dann jeweils kurz die Taste **>** oder **<**, um den manuellen Sendersuchlauf zu starten.
Die Suche beginnt beim zuletzt gehörten Sender und hält beim nächsten gefundenen Sender mit ausreichender Qualität.
3. Um den gefundenen Sender zu speichern, drücken Sie 1x kurz die Taste **>||**.



Wenn Sie den Lautsprecher danach ausschalten, wird beim erneuten Einschalten des Radio-Modus der zuletzt gefundene Sender aufgerufen.

Sender wechseln

- ▷ Drücken Sie jeweils kurz die Taste **>**, um den nächsten gespeicherten Sender aufzurufen.
- ▷ Drücken Sie jeweils kurz die Taste **<**, um den vorherigen gespeicherten Sender aufzurufen.

Lautstärke ändern

- ▷ Um die Lautstärke zu erhöhen, halten Sie die Taste **>** gedrückt. Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.
- ▷ Um die Lautstärke zu verringern, halten Sie die Taste **<** gedrückt. Wenn die Mindest-Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.

Empfang verbessern

Sie können die Empfangsqualität verbessern, indem Sie das USB-Ladekabel in die USB-Buchse am Lautsprecher stecken und das andere Ende lose hängen lassen. So wirkt das USB-Ladekabel als Antennenverstärker. **Bringen Sie den Lautsprecher in dem Fall jedoch nicht in der Nähe von Spritzwasser oder in zu feuchter Umgebung an!**

Reset

Wenn die **Bluetooth**[®]-Wiedergabe offensichtlich „hängt“, können Sie die Reset-Funktion nutzen.

Verwenden Sie die Reset-Funktion nicht, wenn Ihr Gerät einwandfrei funktioniert.

- ▷ Halten Sie die Tasten **>** und **<** gleichzeitig solange gedrückt, bis das Gerät einen Reset durchführt und sich danach automatisch ausschaltet.
- ▷ Zum erneuten Einschalten halten Sie die Taste **⏻** gedrückt.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion.

- Akku leer?
Laden Sie den Lautsprecher über einen USB-Anschluss Ihres Computers oder über einen Netzadapter an einer Steckdose. Unter Umständen kann es ca. 10-15 Minuten dauern, bis der Akku wieder so weit aufgeladen ist, dass sich der Lautsprecher erneut einschalten lässt.

Keine Audio-wiedergabe.

- Keine Audiodateien auf Ihrem mobilen Gerät?
Überprüfen Sie den entsprechenden Medien-Ordner. Lesen Sie ggf. die Bedienungsanleitung des Gerätes.
- Mobiles Gerät zu weit vom Lautsprecher entfernt oder nicht mit dem Lautsprecher gekoppelt?
- Wiedergabe unterbrochen? Drücken Sie kurz **>||** am Lautsprecher, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Starten Sie ggf. die Wiedergabe an Ihrem mobilen Gerät.
- Lautstärke am mobilen Gerät zu niedrig?
- Lautstärke am Lautsprecher zu niedrig?




Keine **Bluetooth®**-Verbindung.

- Ist Ihr mobiles Gerät **Bluetooth®**-fähig? Lesen Sie die Bedienungsanleitung des mobilen Geräts.
- **Bluetooth®** im mobilen Gerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. **Bluetooth®**. Kontrollieren Sie, ob der Lautsprecher in der Liste der gefundenen Geräte erscheint. Wenn nicht, koppeln Sie den Lautsprecher erneut mit Ihrem mobilen Gerät. Platzen Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.
- Ist bei Ihrem mobilen Gerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.

Lautsprecher reagiert nicht.

- Führen Sie einen Reset durch.

Technische Daten

Modell:	353 148
Software-Version:	BTS18NR/BK3254_20171009V1.0
Akku	Lithium-Ionen-Akku / 3,7 V  600 mAh (nicht austauschbar) (Das Symbol  steht für Gleichstrom)
Ladezeit:	ca. 2-3 h
Spieldauer:	ca. 6 h (je nach Lautstärke, Umgebungsbedingungen etc.)
Bluetooth®	
Version:	4.1+EDR (A2DP, AVRCP, HFP)
Reichweite:	ca. 10 m
Frequenzbereich:	2,402 GHz bis 2,480 GHz
Leistungspegel:	4 dBm
USB-Anschluss:	Micro-USB, 5 V  500 mA
Radio	
UKW-Bereich:	87,5 MHz - 108 MHz
Speicherplätze:	max. 30
Verstärker	
Ausgangsleistung:	2 W RMS
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Schutzart:	IPX5 (geschützt vor Wasserstrahl (drucklos))

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Kompatibel mit

Bluetooth® Smart-fähiges Smartphone oder Tablet

Android ab 4.3

iOS-Phones (iOS 7.0 und höher);

iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Tchibo GmbH erfolgt unter Lizenz.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt **353 148** zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.tchibo.de/anleitungen

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie **leere Akkus/Batterien** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!



Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und **leere Akkus** bei einer Sammelstelle Ihrer



Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Artikelnummer: 353 148