

Fusselrasierer

Bedienungsanleitung

Inhalt

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer, leistungsstarker Fusselrasierer ist mit einem beweglichen Scherkopf mit extragroßer Scherfläche und einem abnehmbaren Abstandhalter ausgestattet. Er befreit Strickwaren von Fusseln und Knötchen – gründlich, schonend und gleichmäßig. Das Gerät ist leicht zu reinigen und durch seine kompakte Form auch optimal auf Reisen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

- 3 Sicherheitshinweise
- 6 Auf einen Blick (Lieferumfang)
- 6 Batterien einlegen
- 7 Gebrauch
- 8 Reinigen
- 10 Entsorgen
- 10 Technische Daten

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Verwendungszweck

- Der Fusselrasierer entfernt Fusseln bzw. Knötchen, die sich auf Textilien bilden, das sogenannte Pilling. Das Gerät ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.

- Bewahren Sie das Gerät für Kinder unerreichbar auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

WARNUNG vor Verletzungen

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Die Schermesser sind sehr scharf. Achten Sie beim Abnehmen des Scherkopfes darauf, dass Sie sich nicht daran verletzen. Greifen Sie niemals in die Öffnung, die nach dem Abnehmen des Fusselbehälters sichtbar wird. Entnehmen Sie vor dem Reinigen des Gerätes die Batterien, um ein versehentliches Anlaufen des Motors und somit die Gefahr von Schnittverletzungen, Quetschungen oder Geräteschäden zu verhindern.

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.


VORSICHT - Sachschäden

- Das Gerät darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Benutzen Sie es deshalb nicht auf feuchten Textilien. Tauchen Sie das Gerät auch niemals in Wasser.
- Der Fusselrasierer kann strukturierte Textilien oder sehr weiches Material

(wie z.B. Angorawolle) beschädigen. Beginnen Sie deshalb mit dem Entfernen der Fusseln an einer nicht sichtbaren Stelle der Textilie.

- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie das Gerät länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).

Auf einen Blick (Lieferumfang)

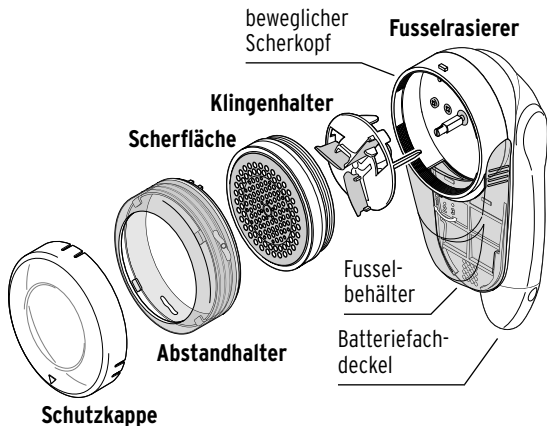


Weiterer Lieferumfang (ohne Abbildung):


- 2 Batterien
- Reinigungspinsel

Batterien einlegen


Der Fusselrasierer wird mit zwei Batterien des Typs LR6 / 1,5 V betrieben.

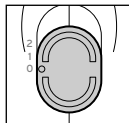


1. Schieben Sie ggf. den Ein-/Aus-Schalter auf **0**.



2. Ziehen Sie den Batteriefachdeckel nach unten ab.

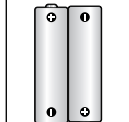

3. Setzen Sie die Batterien wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).



4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf - er lässt sich nur in einer Position aufsetzen. Er muss hör- und spürbar einrasten.




Ein Batteriewechsel wird notwendig, wenn der Motor des Fusselrasierers deutlich leiser wird, obwohl der Fusselbehälter leer ist.

Gebrauch


VORSICHT - Sachschaden

- Bearbeiten Sie nur trockene Textilien. Das Gerät darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.
- Der Fusselrasierer kann strukturierte Textilien oder sehr weiches Material beschädigen. Beginnen Sie deshalb an einer nicht sichtbaren Stelle der Textilie.


1. Legen Sie die zu behandelnde Textilie auf eine ebene Unterlage und ziehen Sie sie glatt.

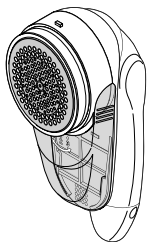


2. Ziehen Sie die Schutzkappe vom Fusselrasierer und ggf. den Abstandhalter vom Scherkopf. Der Scherkopf ohne Abstandhalter ist nur für sehr glatte Textilien geeignet, da er dicht an der Oberfläche rasiert.

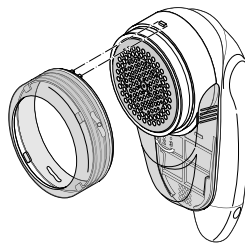

Stecken Sie bei größeren Wolloberflächen den Abstandhalter so auf, dass er fest auf den Rastnasen ober- und unterhalb der Scherfläche sitzt. Sie können den Abstandhalter in drei Positionen einstellen:

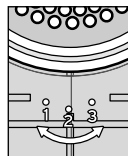


- 1 - für feine Textilien, rasiert mit wenig Abstand
- 2 - für größere Textilien, rasiert mit mittlerem Abstand
- 3 - für grobe Textilien, rasiert mit viel Abstand

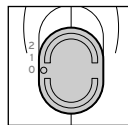

3. Schieben Sie ggf. den Ein-/Aus-Schalter auf **1**, um das Gerät einzuschalten. Für eine schnellere Geschwindigkeit wählen Sie Stufe **2**.

- Führen Sie den Scherkopf leicht und ohne Druck über die zu rasierende Textilie. Bei Strickmustern folgen Sie dem Strich. Rasieren Sie nicht gegen den Strich, da dies die Textilien beschädigen kann. Fusseln und Knötchen werden abrasiert und im Fusselbehälter aufgefangen.
- Schieben Sie nach Gebrauch den Ein-/Aus-Schalter auf **0**, um das Gerät auszuschalten.

6.

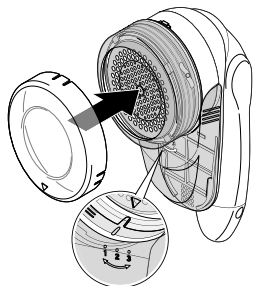

Setzen Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe auf.


Die Aussparung unten an der Schutzkappe muss auf die Rastnase am Abstandhalter rutschen.



Leeren Sie den Fusselbehälter rechtzeitig. Wenn der Motor schwächer wird oder zum Stillstand kommt, kann dies an einem überfüllten Fusselbehälter liegen.

Reinigen

Fusselbehälter leeren

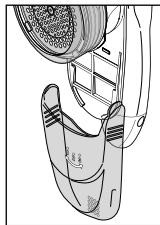

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Fusselbehälter nach unten ab.
- Leeren Sie den Behälter.
- Schieben Sie den Fusselbehälter wieder auf, bis er hör- und spürbar einrastet.


Gehäuse und Scherkopf reinigen



WARNUNG vor Verletzungen

- Entnehmen Sie vor dem Reinigen die Batterien, um ein versehentliches Anlaufen des Motors und somit die Gefahr von Schnittverletzungen und Quetschungen zu verhindern.
- Fassen Sie nicht in die Messer. Diese sind sehr scharf.

1. Schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie die Batterien.
2. Nehmen Sie ggf. die Schutzkappe bzw. den Abstandhalter ab.

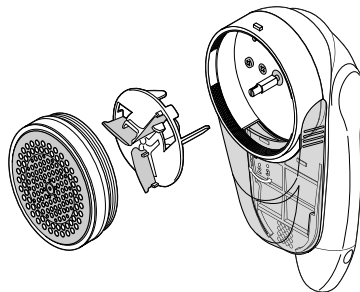

3. Schrauben Sie die Scherfläche gegen den Uhrzeigersinn ab.
4. Ziehen Sie vorsichtig den Klingenhalter aus dem Gerät.
5. Bürsten Sie Flusenrückstände mit dem Reinigungspinsel heraus.
6. Setzen Sie den Klingenhalter vorsichtig wieder ein.

- Schrauben Sie die Scherfläche im Uhrzeigersinn wieder auf und setzen Sie den Abstandhalter und die Schutzkappe auf.
- Wischen Sie das Gehäuse von außen mit einem angefeuchteten Tuch ab.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte

kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben

Technische Daten

Modell:	387 425 / 387 796
Batterien:	2 x LR6/1,5 V
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.





www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:

387 425 / 387 796

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.de