

Inbetriebnahme - vor dem ersten Gebrauch -

Diese Information ersetzt nicht die Hauptanleitung.

WICHTIG: Bevor Sie starten, lesen Sie die Sicherheitshinweise in der Hauptanleitung. **Gehen Sie dann unbedingt wie hier beschrieben vor, denn erst danach ist die Maschine einsatzbereit.**

Maschine auspacken und aufstellen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Stellen Sie die Maschine für Kinder unerreichbar auf.

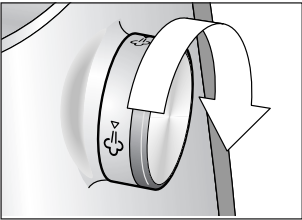


GEFAHR für Kinder - Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
Entsorgen Sie es sofort.

1. Packen Sie die Maschine aus und entfernen Sie alle Klebestreifen. Der Kapselhalter liegt separat bei. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche, die gegen Feuchtigkeit und Wärme unempfindlich ist.

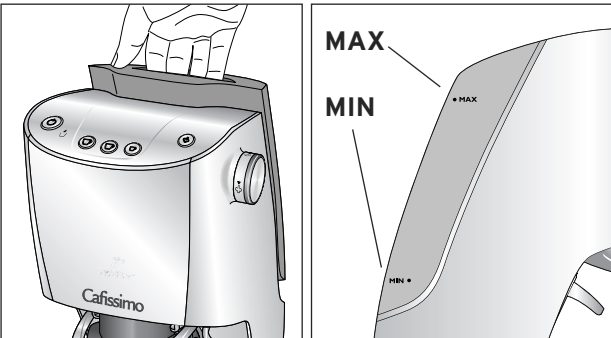
Dampfventil schließen

2.  Prüfen Sie, ob das Dampfventil geschlossen ist: Drehen Sie den Drehknopf bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.

Wasser einfüllen

VORSICHT - Geräteschaden

- Füllen Sie stets frisches, kaltes Leitungswasser in den Wasserbehälter. Kein kohlenensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten verwenden!

3.  Ziehen Sie den Wasserbehälter gerade nach oben heraus. Füllen Sie den Behälter mit kaltem Wasser bis zur MAXimal-Markierung.

Setzen Sie den Wasserbehälter wieder ein. Drücken Sie ihn dabei ggf. ein wenig herunter, so dass sich das Ventil im Boden des Wasserbehälters mit dem Gehäuse verbindet.

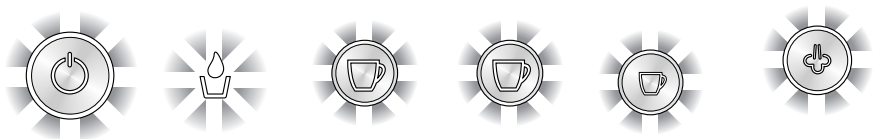
System mit Wasser füllen

i Unterbrechen Sie die folgenden Schritte möglichst nicht. Erst wenn das System mit Wasser gefüllt ist, arbeitet die Maschine einwandfrei. Sollten Sie den Vorgang unterbrochen haben, beginnen Sie mit Schritt 5.

4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

5. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste .

Alle Tasten und die „Wasser“-Anzeige blinken.



6. Stellen Sie einen Behälter unter die Aufschäumdüse. Drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag auf.



Die Pumpe befördert das Wasser in das Leitungssystem der Maschine. Anfangs ist das Pumpengeräusch recht laut. Es wird jedoch leiser, sobald Wasser ins System läuft.

Sobald ausreichend Wasser in das Leitungssystem gefördert wurde, läuft eine kleine Menge Wasser aus der Düse in den untergestellten Behälter. Die Pumpe stoppt automatisch.


Der Vorgang dauert etwa 45 Sekunden. Die kleine Menge austretenden Wassers entspricht etwa der Menge eines Espresso (= ca. 50 ml).

Am Ende des Vorgangs leuchtet nur noch die Ein-/Aus-Taste .




7. **Drehen Sie jetzt den Drehknopf bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn wieder zu** und gießen Sie das Wasser weg.

Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen.

Die Maschine schaltet in den Aufheizmodus und die Ein-/Aus-Taste  blinkt.



8. Zum Ausschalten der Maschine drücken Sie die Ein-/Aus-Taste .

Wenn Sie jetzt eine Tasse Filterkaffee, Caffè Crema oder Espresso zubereiten möchten, fahren Sie mit dem Abschnitt „Kaffee brühen“ im Kapitel „Brühen von Filterkaffee, Caffè Crema oder Espresso“ der Hauptanleitung fort.