

Chère cliente, cher client !


Laver vos verres pendant ou après avoir fait la fête ? Pas de souci ! Avec votre nouvelle brosse pour bouteilles et verres, la vaisselle est un véritable jeu d'enfant !

L'embout brosse conique vous permet d'éliminer la saleté située dans les coins et les arêtes.

Nous vous souhaitons d'excellents résultats avec votre nouvelle brosse pour bouteilles et verres.

L'équipe Tchibo

Vue générale (contenu de la livraison)

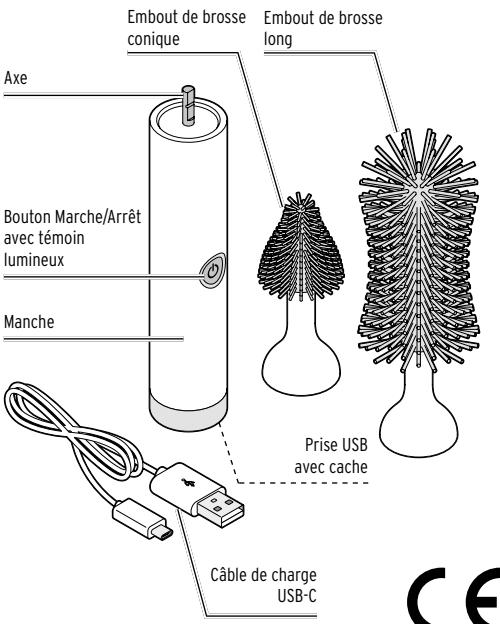

Pour votre sécurité !

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La brosse électrique pour bouteilles et verres est conçue pour nettoyer entre autres les bouteilles, les verres, les biberons et les tétines adaptées. Elle ne doit pas être utilisée pour l'hygiène corporelle ou sur les animaux. Cet article est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Utiliser des appareils électriques constitue un danger pour les enfants et les personnes à aptitudes réduites

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucune maintenance.
- Conservez l'appareil et son câble de charge hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment un risque d'étouffement !

Danger : risque électrique

- L'article est conçu pour une utilisation dans la cuisine et a un indice de protection IPX7. Par conséquent, quand le cache du port USB est fermé, cet article est protégé contre la pénétration d'eau en cas de brève immersion dans l'eau. Toutefois, ne prolongez pas l'immersion du manche dans l'eau ou tout autre liquide. Ne laisser en aucun cas le manche dans l'eau. Il ne faut pas que de l'eau s'infiltra par le dessous jusqu'aux composants électriques.
- Veillez à ce que le câble de charge ne soit ni coincé ni tordu. Tenez-le toujours éloigné des surfaces chaudes et des arêtes vives.
- Ne mettez pas l'appareil en marche et ne le branchez pas au secteur en vue de le recharger si l'appareil lui-même ou le câble de charge présente des détériorations visibles ou si l'appareil est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé.
- Utilisez uniquement les accessoires d'origine.

Danger : risque électrique lors de la charge de la batterie

- L'article doit être rechargeé uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs. Ne touchez pas l'adaptateur secteur avec les mains humides.
- Ne rechargez jamais l'appareil à proximité de l'eau. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides lorsqu'il est branché sur le secteur. Pendant que l'article charge, ne le plongez pas dans l'eau ou dans d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- N'utilisez que des adaptateurs secteur appropriés (non inclus) et le câble de charge fourni pour recharger l'appareil. N'utilisez pas d'adaptateur secteur défectueux et n'essayez pas de le réparer.
- Pour charger l'appareil, ne le branchez qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur utilisé. Utilisez toujours une prise de courant aisément accessible afin de pouvoir débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin.
- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant lorsque des problèmes surviennent pendant la charge, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil.

Avertissement : risque d'incendie/d'explosion

- Cet article contient une batterie lithium-ion. Il est strictement interdit de démonter, de jeter au feu ou de court-circuiter les batteries. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.
- Les batteries endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée dans l'article. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- L'article chauffe pendant la procédure de charge. Ne couvrez pas l'article.
- Ne rechargez pas l'article à proximité de gaz explosifs.

Risque de détériorations

- Ne nettoyez pas des surfaces fragiles non adaptées au lavage avec la brosse pour bouteilles et verres. Le cas échéant, les peintures automobiles peuvent par ex. être endommagées.
- Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ni d'agents de nettoyage agressifs ou abrasifs pour nettoyer la brosse ou nettoyer avec la brosse.


Charger la batterie

Il convient de charger la batterie avant la première utilisation et dès que l'appareil ralentit en service et que le témoin lumineux du bouton Marche/Arrêt commence à clignoter.



- L'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.
- Pour économiser de l'énergie, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant après la charge.
- Afin de préserver la pleine capacité de votre batterie le plus longtemps possible, rechargez-la tous les 2 à 3 mois même lorsque vous ne l'utilisez pas.

Durée de charge : env. 3 heures
Autonomie de la batterie : env. 150 minutes

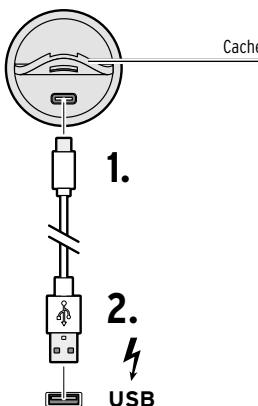

- Ouvrez le cache situé en dessous du manche et raccordez la fiche USB-C du câble de charge à la prise de raccordement.
- Branchez la fiche USB-A sur un adaptateur secteur approprié (non fourni).
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.


Le témoin lumineux du bouton Marche/Arrêt clignote pendant le processus de chargement. Une fois la batterie entièrement rechargeée, le témoin reste allumé. L'appareil est prêt à fonctionner.

- Retirez l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble de charge de la prise de raccordement du manche.
- Rabattez le cache et appuyez avec précaution afin d'éviter toute infiltration d'humidité.

Utilisation

- Avant la première utilisation, nettoyez les embouts de la brosse comme indiqué au point «Nettoyer l'appareil».

- Insérez l'embout souhaité sur l'axe du manche.

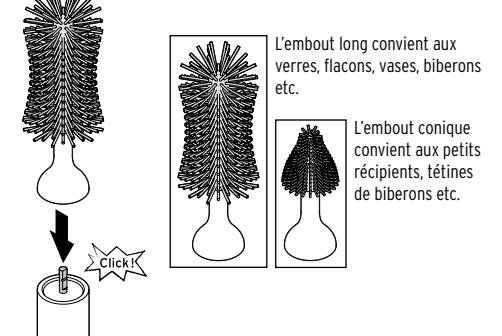

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ...

- 1x** = L'embout tourne lentement.
- 2x** = L'embout tourne rapidement.
- 3x** = L'appareil s'éteint.

- Nettoyez les verres, biberons etc. Ce faisant, plongez si possible uniquement les embouts dans l'eau, pas le manche de l'appareil. En rinçant, faites de légers mouvements de va-et-vient avec la brosse pour biberons et verres. Exercer une force excessive entraîne l'arrêt de l'appareil.

i Si l'appareil s'arrête et que le témoin lumineux du bouton Marche/Arrêt clignote, éteignez l'appareil et attendez un moment avant de le rallumer. Vous pouvez le réutiliser comme à votre habitude.

Nettoyer l'appareil

- ▷ Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil comme suit :
- Le cas échéant, retirez l'embout de brosse du manche.
 - Lavez les embouts de brosse à l'eau chaude avec un peu de produit vaisselle doux.
 - Essuyez le manche de l'appareil avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux. Ce faisant, le cache doit être parfaitement fermé.
 - Laissez entièrement sécher toutes les pièces avant de réutiliser l'appareil, de le ranger ou de charger la batterie.

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|--|
| Modèle : | 726 571 |
| Batterie : | Batterie lithium ion, 3,7 V DC 1500 mAh, Énergie nominale : 5,55 Wh. |
| (non remplacable) | Fabricant : Ningbo Ivneng lithium battery technology CO.,LTD., 220 Jiangning Road, Jiangkou Street, Fenghua, 315504 Ningbo, Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |
| (test selon UN 38.3) | env. 3 heures |
| Durée de charge : | Autonomie |
| Autonomie de la batterie : | env. 150 minutes |
| Puissance : | 3 - 9 W |
| Indice de protection : | IPX7 (quand le couvercle du port USB est fermé, protégé contre la pénétration d'eau en cas de brève immersion dans l'eau) |
| Température ambiante : | de +10 à +40 °C |

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseeing 18, 22297 Hamburg, Germany, www.fr.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie (pile rechargeable) intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils, ainsi que les piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères !

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où vous pourrez remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant de les éliminer.

Attention ! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rapportez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.