

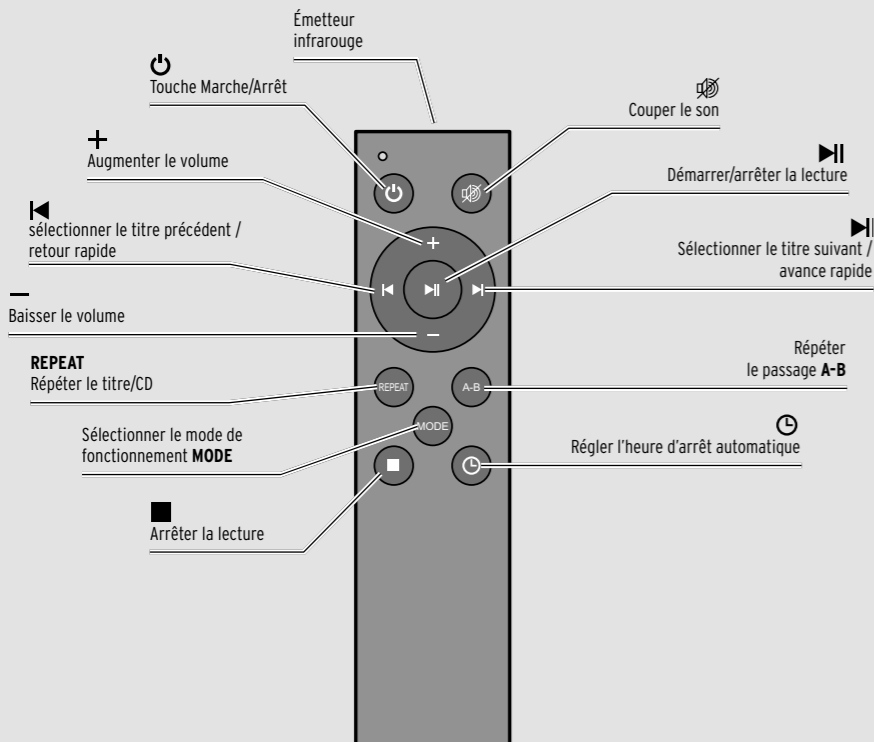


Enceinte CD/Bluetooth®

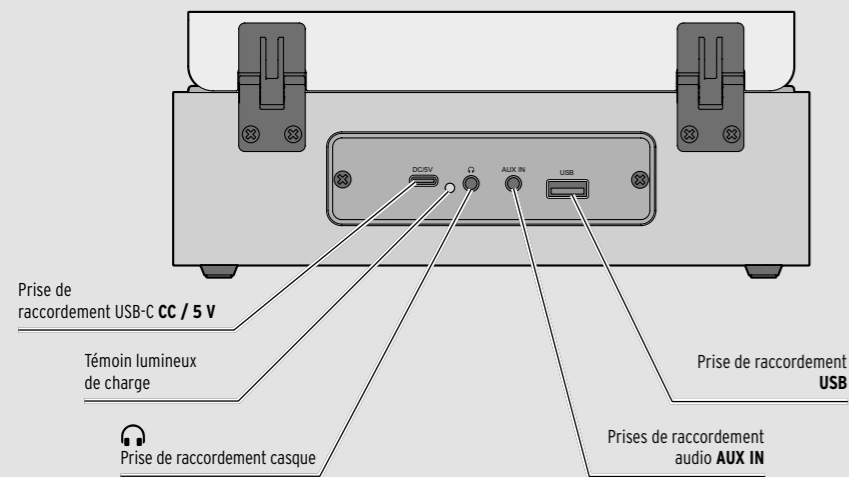

Mode d'emploi

Également livré
(ne figure pas sur l'illustration) :
Câble de charge USB-C

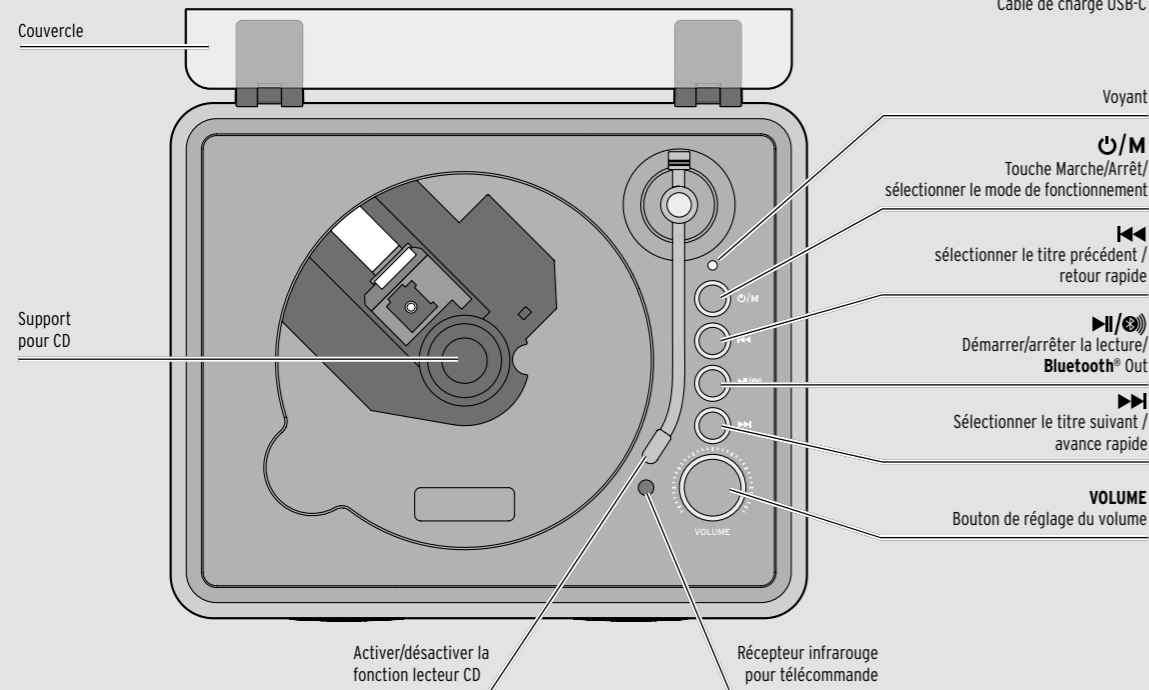

Pour votre sécurité ⚠

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi pour éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Utilisation prévue

L'enceinte CD/Bluetooth® a été conçue pour lire des CD, et elle tient en outre lieu de sortie sonore aux appareils de lecture mobiles externes via le Bluetooth®, qu'il s'agisse de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables, etc. Grâce à d'autres prises de raccordement, vous pouvez aussi jouer de la musique à partir d'autres types d'appareils sans Bluetooth® (p. ex. un lecteur MP3) ou de clés USB.

L'article est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial.

N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

Danger pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- L'article ne doit pas être utilisé par des enfants. Il ne doit pas non plus être utilisé par des personnes dont les aptitudes physiques, sensorielles ou intellectuelles, l'inexpérience ou le manque de connaissances ne leur permettent pas de l'utiliser en toute sécurité. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'article.
- Placez l'article hors de portée des enfants.
- Conservez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment un risque d'étouffement !

Dangers dus à l'électricité

- N'utilisez pas l'enceinte si elle présente des dommages visibles ou si elle est tombée.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou au service client. Des réparations non conformes pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- Lorsque vous branchez l'article sur le secteur pour le recharger, prenez les précautions suivantes :
 - Ne rechargez l'article qu'en intérieur, au sec.
 - Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur l'article ou à proximité immédiate de ce dernier. Le récipient pourrait se renverser et le liquide nuire à votre sécurité électrique. Il y a en effet un risque de choc électrique.
- Pour la recharge, utilisez uniquement de câble de recharge USB-C fourni et un adaptateur secteur USB approprié (non fourni) correspondant aux « Caractéristiques techniques ».
- N'utilisez pas d'adaptateurs secteur USB défectueux et n'essayez pas de le réparer.
- Pour déconnecter complètement l'article du secteur, vous devez retirer le câble de recharge USB-C de l'adaptateur secteur et retirer l'adaptateur secteur de la prise de courant.
- N'ouvrez ou ne retirez en aucun cas des pièces du boîtier. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du boîtier.

Danger lié à l'écoute de musique à un volume élevé

À long terme, écouter de la musique à un volume élevé peut entraîner des lésions auditives. Réglez toujours un volume faible avant de commencer à diffuser de la musique. Au besoin, augmentez ensuite le volume.

Avertissement concernant le risque de blessure oculaire

Le rayon laser intégré peut être nocif pour les yeux si vous le fixez directement. N'essayez donc pas de démonter le boîtier. N'allumez le lecteur CD que si un CD se trouve dans le compartiment, car le rayon laser est aussi activé en cas d'activation du lecteur CD.

Risque d'incendie/de brûlure

- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement inadéquat des batteries peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si l'article est défectueux ou s'il ne se charge pas, veuillez vous adresser à un atelier spécialisé ou au service client.
- Ne placez pas de sources de chaleur, p. ex. des bougies allumées, à proximité de l'article. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.
- Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni l'ouvrir, ni la jeter au feu, ni la court-circuiter.
- Ne modifiez pas et ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Les batteries endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- Ne placez pas l'article dans une armoire fermée ou sur une étagère insuffisamment aérée. Assurez une bonne aération de l'appareil en veillant à ne pas couvrir ses fentes d'aération avec des objets comme des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Veillez à ce qu'il y ait 5 cm de distance autour de l'article.

Domages matériels

- Posez l'article sur une surface ferme et plane.
- Ne plongez pas l'article ou le câble de recharge USB-C dans de l'eau ou d'autres liquides. N'utilisez pas et ne rechargez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces très humides.
- Si l'article est transporté d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation risquera de se former à l'intérieur de l'enceinte. Attendez quelques heures avant d'allumer l'enceinte.
- Évitez de ranger, de charger et d'utiliser l'article à des températures extrêmes et à une pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. en haute altitude).

Protégez l'article des fortes chaleurs. Ne le laissez donc pas exposé au soleil ou à proximité de radiateurs. Protégez-le également de la poussière et de l'humidité.

- Ne faites pas tomber l'article et ne l'exposez pas à de violentes secousses.
- Avant d'allumer l'article, réglez la source sonore raccordée à un volume maximal pour éviter que l'enceinte soit endommagée par surcharge.
- Tenez à distance de l'enceinte les cartes à piste magnétique, les cartes téléphoniques, les cartes de crédit, etc. ainsi que les bandes magnétiques audio et les montres. Elles risqueraient d'être endommagées par les aimants contenus dans l'enceinte.
- Ne touchez pas la lentille du lecteur CD et n'essayez pas de la nettoyer. Vous pourriez l'endommager et entraîner des dysfonctionnement de l'enceinte.
- Pour le nettoyage, n'utilisez ni produits chimiques, ni nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent le matériau des pieds antidérapants de l'enceinte. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, placez éventuellement un support antidérapant sous l'enceinte.

Retirer les films de protection et le matériel d'emballage


- Retirez l'article de son emballage.
- Ouvrez le couvercle.
- Retirez tous les films de protection et bandes adhésives de l'article et mettez au rebut tout le matériel d'emballage.
- Refermez le couvercle.

Insérer les piles dans la télécommande

- Faites glisser le couvercle du compartiment à piles de la télécommande dans la direction de la flèche.
- Insérez les piles (non fournies), comme indiqué, dans le compartiment à piles. Ce faisant, veillez à respecter la bonne polarité (+/-).
- Remettez correctement le couvercle du compartiment à piles sur la télécommande et faites le glisser dans le sens inverse de celui indiqué par la flèche.

Brancher sur le secteur et recharger la batterie


Vous pouvez utiliser l'article en le raccordant directement sur secteur ou en le faisant fonctionner sur batterie, indépendamment du secteur. La batterie intégrée est livrée à moitié chargée, ce qui lui évite de se détériorer. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation. Vous avez besoin d'un adaptateur secteur USB approprié (non fourni, cf. « Caractéristiques techniques »).

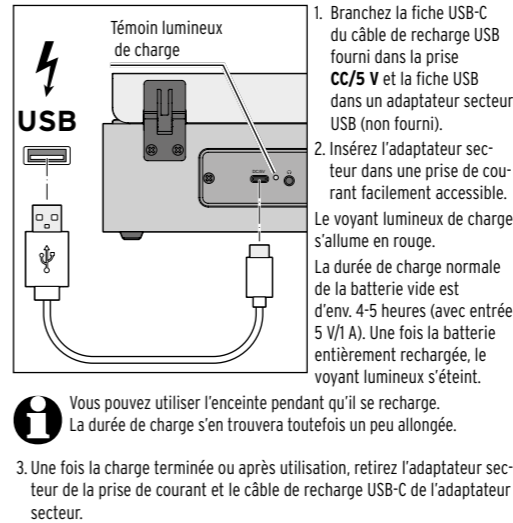

- Branchez la fiche USB-C du câble de recharge USB fourni dans la prise CC/5 V et la fiche USB dans un adaptateur secteur USB (non fourni).
 - Insérez l'adaptateur secteur dans une prise de courant facilement accessible. Le voyant lumineux de charge s'allume en rouge. La durée de charge normale de la batterie vide est d'env. 4-5 heures (avec entrée 5 V/1 A). Une fois la batterie entièrement rechargée, le voyant lumineux s'éteint.
 - Une fois la charge terminée ou après utilisation, retirez l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble de recharge USB-C de l'adaptateur secteur.
- Vous pouvez utiliser l'enceinte pendant qu'il se recharge. La durée de charge s'en trouvera toutefois un peu allongée.

Allumer/éteindre

Allumer

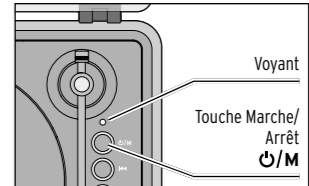

Pour allumer l'enceinte, maintenez la touche Marche/Arrêt **⏻/M** de l'enceinte pressée env. 3 secondes. Un bip retentit.

L'enceinte est en mode Bluetooth®. Le voyant clignote rapidement en bleu.

En outre, lorsque l'enceinte est déjà couplée à un appareil mobile (p. ex. à un smartphone), un autre bip retentit. Le voyant clignote alors lentement en bleu.

Éteindre

Pour éteindre l'enceinte, maintenez la touche Marche/Arrêt **⏻/M** de l'enceinte pressée env. 3 secondes. Un bip retentit.

Fonction d'arrêt automatique

Pour éviter toute consommation électrique inutile, l'enceinte est dotée d'une fonction d'arrêt automatique :

- Après une interruption de lecture de plus de 15 minutes ou à la fin du CD, l'appareil s'éteint automatiquement.
- Si vous éteignez l'appareil avec la touche **⏻** de la télécommande, il passe d'abord en mode veille; il peut être rallumé dans les 15 minutes qui suivent. Si aucune autre commande n'est effectuée pendant ce temps, l'appareil s'éteint complètement de manière automatique.

Régler le volume

Sur l'enceinte :

- Tournez le bouton de réglage du volume **VOLUME**...
 - ... dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.
 - ... dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour baisser le volume.

Avec la télécommande :

- Maintenez la touche ...
 - ... - enfoncée pour baisser le volume.
 - ... + enfoncée pour augmenter le volume.

Couper le son (MUTE)

- Appuyez 1x brièvement sur la touche **🔇** pour couper le son.
- Appuyez à nouveau sur la touche **🔇** pour réactiver le son.

Sélectionner le mode de fonctionnement

Vous pouvez opter pour le mode de fonctionnement Bluetooth®, Lecture CD (si la fonction CD est activée, cf. le chapitre « Mode de fonctionnement : mode CD »), Lecture AUX ou Lecture clé USB.

Si Lecture CD n'est pas activé, vous pourrez seulement opter pour Lecture Bluetooth®, AUX ou clé USB.

Sur l'enceinte :

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Marche/Arrêt **⏻/M** si nécessaire.
- Avec la télécommande :
 - Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **MODE** si nécessaire.

Mode de fonctionnement : mode Bluetooth®

Établir une connexion Bluetooth® avec un appareil mobile

À savoir et à respecter :

- Certains appareils ont besoin d'un peu de temps pour établir une connexion ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
 - Veillez toujours respecter le mode d'emploi de votre appareil de lecture.
 - En règle générale, vous ne pouvez connecter qu'un seul appareil de lecture à la fois au lecteur.
 - Un mot de passe de connexion pourra vous être demandé. Saisissez alors **0000**.
- Pour allumer l'enceinte, maintenez la touche Marche/Arrêt **⏻/M** du lecteur enfoncée pendant env. 3 secondes. Un bip retentit. Le voyant clignote en bleu.
 - Activez la fonction Bluetooth® de votre appareil de lecture mobile (p. ex. un smartphone) et lancez la recherche du périphérique.
 - Sélectionnez **TCM 721365** dans la liste et confirmez si nécessaire. Dès que la connexion est établie, un bip retentit. Le voyant clignote désormais en bleu de manière permanente.
- Attention :
- Si vous éteignez temporairement l'enceinte, puis la remettez en marche, elle se reconnectera automatiquement au même appareil de lecture mobile, à condition que ce dernier soit à proximité, allumé et que sa fonction Bluetooth® soit activée.

Fonctions Bluetooth®	
Démarrer/arrêter/reprendre la lecture	Sur l’enceinte : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez brièvement 1x sur la touche ▶II/📶. Avec la télécommande : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez brièvement 1x sur la touche ▶II. Ou : <ul style="list-style-type: none">▷ Directement sur l'appareil de lecture mobile.
Sélectionner le titre suivant	Sur l’enceinte : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez brièvement 1x sur la touche ▶▶I. Avec la télécommande : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez brièvement 1x sur la touche ▶I. Ou : <ul style="list-style-type: none">▷ Directement sur l’appareil de lecture mobile.
Sélectionner le titre précédent	Sur l’enceinte : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez brièvement 1x sur la touche ◀◀I pour revenir au titre précédent. Avec la télécommande : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez brièvement 1x sur la touche ◀I pour revenir au titre précédent. Ou : <ul style="list-style-type: none">▷ Directement sur l’appareil de lecture mobile.
Avance rapide	Sur l’enceinte : <ul style="list-style-type: none">▷ Maintenir la touche ▶▶I enfoncée. Avec la télécommande : <ul style="list-style-type: none">▷ Maintenir la touche ▶I enfoncée.
Retour rapide	Sur l’enceinte : <ul style="list-style-type: none">▷ Maintenir la touche ◀◀I enfoncée. Avec la télécommande : <ul style="list-style-type: none">▷ Maintenir la touche ◀I enfoncée.

Réinitialisation

La présence de rayonnements électromagnétiques à proximité de l’enceinte peut nuire au bon fonctionnement. Si les appareils ne peuvent pas se connecter via le **Bluetooth®**, effectuez une réinitialisation :

- Retirez l’enceinte de la zone où se trouvent les rayonnements électromagnétiques.
- Éteignez puis rallumez l’enceinte (cf. le chapitre « Marche/arrêt »).

Interrompre la connexion Bluetooth®

L’enceinte ne peut prendre en charge qu’un seul appareil de lecture mobile **Bluetooth®** connecté à la fois. Si vous souhaitez connecter l’enceinte à un autre appareil de lecture mobile, déconnectez d’abord une connexion existante,…




… en maintenant la touche **▶II/📶** de l’enceinte enfoncée pendant …2 secondes ou …


… directement sur l’appareil de lecture mobile.

Un bip retentit en guise de confirmation.

Le voyant **Bluetooth®** clignote à nouveau rapidement en bleu.

Si vous souhaitez désormais connecter un autre appareil de lecture mobile, procédez comme indiqué à partir du point 2 de la section « Établir une connexion **Bluetooth®** avec un appareil mobile ».

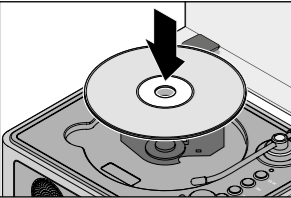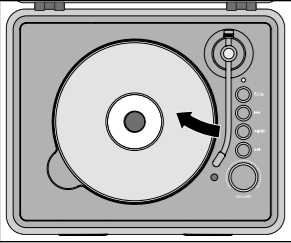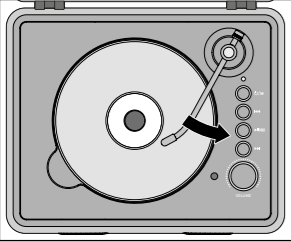Mode de fonctionnement : mode CD	
1. Ouvrez le couvercle.	
▷ Lors de la première utilisation,, retirez l’insert en carton.	
	2. Introduisez le CD de manière à ce que sa face présentant des inscriptions soit orientée vers le haut. Appuyez le CD sur le plateau rotatif de manière à ce qu’il s’enclenche fermement.
	3. Pour activer la fonction CD, tournez le bras vers la gauche au-delà de la résistance, jusqu’à ce qu’il s’enclenche automatiquement. Une fois le bras correctement positionné, le CD se met en mouvement. La lecture du premier titre commence peu après.
	▷ Pour désactiver la fonction CD, tournez le bras vers la droite au-delà de la résistance, jusqu’à ce qu’il s’enclenche automatiquement.

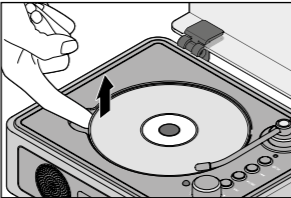


▷ Pour retirer le CD, soulevez-le prudemment comme indiqué sur l’illustration, par-dessus la résistance des clips de fixation.

Fonctions CD	
Démarrer/arrêter/reprendre la lecture	Sur l’enceinte : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez brièvement 1x sur la touche ▶II/📶. Avec la télécommande : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez brièvement 1x sur la touche ▶II.
Arrêter la lecture	Avec la télécommande : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez brièvement 1x sur la touche ■.
Sélectionner le titre suivant	Sur l’enceinte : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez brièvement 1x sur la touche ▶▶I. Avec la télécommande : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez brièvement 1x sur la touche ▶I.
Sélectionner le titre précédent	Sur l’enceinte : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez 1x sur la touche ◀◀I pour revenir au titre précédent. Avec la télécommande : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez 2x sur la touche ◀I pour revenir au titre précédent.
Répéter un titre / tout le CD	▷ Touche REPEAT … <ul style="list-style-type: none">… Appuyer 1x brièvement = répéter le titre actuel en boucle; un bip retentit, … rappuyer = répéter tout le CD en boucle; un bip retentit, … rappuyer = revenir à la lecture normale, trois bips retentissent
Répéter le passage	Avec la télécommande : <ol style="list-style-type: none">Appuyez brièvement 1x sur la touche A-B pour déterminer le début du passage. Appuyez une deuxième fois sur la touche A-B pour déterminer sa fin. Le passage sera répété en boucle. Pour mettre fin à cette fonction, appuyez à nouveau sur la touche A-B.
Fonction d’arrêt automatique	Ici, vous pouvez présélectionner une durée au bout de laquelle l’enceinte s’éteindra automatiquement (10, 20, 30, 45 ou 60 minutes). Avec la télécommande : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez brièvement à plusieurs reprises sur la touche 🕒. Le voyant clignote différemment à chaque fois que vous appuyez : clignote 1x = 10 minutes, clignote 2x = 20 minutes, et une fois de plus pour chaque autre réglage, 5 fois max. = 60 minutes. Après avoir appuyé six fois sur la touche 🕒 , la fonction d’arrêt automatique se désactivera à nouveau.
Bluetooth® Out - Audio Streaming - Lire un CD au moyen d’une enceinte, d’un casque Bluetooth® , etc.	Sur l’enceinte : <ol style="list-style-type: none">Démarrez la lecture du CD. Maintenez la touche ▶II/📶 enfoncée pendant env. 3 secondes. Une courte mélodie retentit. Activez le Bluetooth® sur l'appareil externe. <ul style="list-style-type: none">L'appareil Bluetooth® externe ne doit pas être couplé à un autre appareil et doit être situé près de l’enceinte pour que la connexion soit effective. L’enceinte se connecte automatiquement à l’appareil Bluetooth® externe après quelques secondes. <p>La lecture audio s’effectue désormais via l’appareil Bluetooth® externe.</p>

Mode de fonctionnement : mode AUX
REMARQUE - Dégradations <ul style="list-style-type: none">Ne connectez pas l’enceinte à la sortie haut-parleur d’un amplificateur, car l’article pourrait en être endommagé.
<ul style="list-style-type: none">Tenez compte du mode d’emploi de l’appareil externe que vous connectez à l’appareil.

Avec un câble audio (non fourni avec l’article), vous pouvez connecter d’autres appareils audio à prise casque, comme un lecteur MP3, via la prise de raccordement **AUX IN** située à l’arrière de l’enceinte.


- Éteignez au préalable l’appareil et l’appareil audio externe que vous souhaitez connecter.

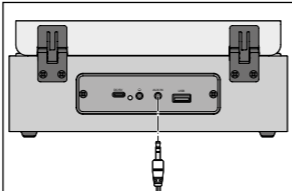

- Allumez l’appareil et l’appareil audio externe.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Marche/Arrêt **🔊/M** ou sur la touche **MODE** de la télécommande, jusqu’à ce que « ***Aux Mode*** » retentisse.
- Démarrez la lecture sur l’appareil audio.

i Un appareil audio connecté à l’enceinte via la prise de raccordement **AUX IN** ne peut pas être contrôlé à partir de l’enceinte. Vous pouvez régler le volume sur l’enceinte.

▷ Éteignez l’enceinte et l’appareil audio avant de détacher le câble de connexion.

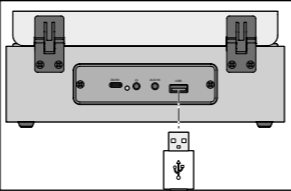Mode de fonctionnement : mode Music Play (USB)	
Vous pouvez jouer des fichiers MP3 à partir d’une clé USB.	
	▷ Insérez une clé USB dans la prise USB à l’arrière de l’appareil. <p>Un bip retentit. La lecture commence peu après.</p>
Fonctions USB	
Démarrer/arrêter/reprendre la lecture	Sur l’appareil : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez brièvement 1x sur la touche ▶II/📶. Avec la télécommande : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez brièvement 1x sur la touche ▶II.
Sélectionner le titre suivant	Sur l’appareil : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez brièvement 1x sur la touche ▶▶I. Avec la télécommande : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez brièvement 1x sur la touche ▶I.
Sélectionner le titre précédent	Sur l’appareil : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez 1x sur la touche ◀◀I pour revenir au titre précédent. Avec la télécommande : <ul style="list-style-type: none">▷ Appuyez 2x sur la touche ◀I pour revenir au titre précédent.

Problèmes/solutions

Pas de connexion Bluetooth®

- Le **Bluetooth®** de votre appareil de lecture mobile est-il désactivé ? Vérifiez les réglages de votre smartphone. Le cas échéant, activez le **Bluetooth®**. Vérifiez que l’appareil apparaît bien dans la liste des périphériques détectés. Si ça n’est pas le cas, connectez de nouveau l’appareil comme indiqué au chapitre « Mode de fonctionnement : mode **Bluetooth®** ». Rapprochez les appareils l’un de l’autre. Éloignez tous les autres appareils connectés au **Bluetooth®** qui se trouvent à proximité.
- Un mot de passe est requis pour votre appareil de lecture ? Vérifiez les réglages.

Bruits parasites

- La distance entre l’appareil de lecture mobile et l’enceinte est trop grande.

Pas de son

- Le volume est-il trop bas ?
- La connexion **Bluetooth®** a-t-elle été interrompue ? Vérifiez la connexion avec votre appareil de lecture mobile. Le cas échéant, connectez de nouveau l’enceinte (cf. le chapitre « Mode de fonctionnement : mode **Bluetooth®** »).
- Batterie vide ou charge insuffisante ? Chargez l’enceinte (cf. le chapitre « Brancher sur le secteur et recharger la batterie »).

L'appareil audio ou la clé USB ne sont pas reconnu(e)/ la musique n'est pas lue

- Le mode de fonctionnement de l’enceinte est-il inadapté ? Changez le mode de fonctionnement de l’enceinte (touche Marche/Arrêt **🔊/M** de l’enceinte/touche **MODE** de la télécommande).
- Les morceaux ne sont pas au format adéquat (mp3) ? Faites un test avec d’autres fichiers.


Le volume de la lecture audio de la clé USB est très bas ou le son est mauvais

- Certains fichiers audio peuvent avoir une qualité sonore moindre. En guise de test, commencez par la lecture d’un autre fichier dont vous êtes sûr(e) que le son est bon.

Bluetooth® Out - L'appareil Bluetooth® externe ne se connecte pas à l'enceinte

- La distance entre les appareils est-elle trop grande ?
- L'appareil mobile **Bluetooth®** est-il connecté à un autre appareil ?

Déclaration de conformité
<p>Par la présente, Commaxx BV déclare qu’à sa date de mise sur le marché, ce produit était conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Vous trouverez la déclaration de conformité complète à cette adresse https://commaxx-certificates.com/doc/721365_doc.pdf Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie.</p>

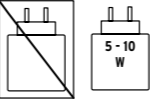Caractéristiques techniques	
Modèle :	721 365
Enceinte	
Batterie (test selon UN 38.3)	lithium-ion 7,4 V DC 2000 mAh <p>Énergie nominale : 14,8 Wh (non remplaçable)</p>
Tension de charge :	5 V ⎓ 1 A <p>(le symbole ⎓ signifie courant continu)</p>
Durée de charge :	env. 4-5 heures
Autonomie d’écoute :	env. 4-6 heures (à 60 % du volume, avec la batterie entièrement rechargée).
Connexions :	USB-C (prise d’alimentation CC / 5 V) <p>USB-A (clé USB)</p> AUX (prise audio) jack de 3,5 mm
Impédance :	4 Ω
Puissance :	5 W
Mode CD	
Formats compatibles :	CD audio, CDR/CDRW, CD MP3/WMA
Fabriqué par :	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Pays-Bas
La puissance du chargeur doit varier d’une puissance minimale requise par le système radio de 5 watts à une puissance maximale de 10 watts nécessaire pour atteindre la vitesse de charge maximale.	
	
Mode Bluetooth®	
Version :	V6.0/les versions antérieures (à partir de 1.1) sont compatibles, mais pourront éventuellement ne pas prendre en charge toutes les fonctions
Portée :	10 m max. (sans obstacles)
Plage de fréquences :	de 2402 GHz à 2 480 GHz
Puissance d’émission maximale :	2,5 mW
Normes des appareils :	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Température ambiante : de +10 à +40 °C	
Compatible avec	
un smartphone ou une tablette équipé(e) du Bluetooth®	
Android (version 4.3 et supérieure)	Smartphones iOS (iOS 7.0 et supérieur) ;
Tablettes iOS (iOS 7.0 et supérieur)	
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. L’utilisation de ces marques par Commaxx BV s’effectue sous licence. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.	

Informations concernant la batterie intégrée	
Fabricant :	Guangdong Julang Energy Industrial Co., LTD <p>3rd Floor, Building 4, No.110 Tanglong West Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China</p>
Batterie :	JL 18650, 2000 mAh, 7,4 Wh (Black) <p>3,7 V 11CP19/66 250705 (Red)</p>
E-mail :	julanglibattery@163.com
Date de fabrication :	août 2025, fabriqué en Chine

Élimination
<p>L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés. Cela permet de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'emballage selon les principes du tri sélectif. Pour cela, tenez compte des possibilités locales de recycler le papier, le carton et les emballages légers.</p>

Les appareils, ainsi que **les piles**, **ordinaires ou rechargeables**, et **les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Vous êtes tenu(e) par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les sé-

parant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. Ils peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et de mise au rebut inappropriés. Pour obtenir des informations sur les centres de collecte où mettre au rebut les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et les batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés qui les vendent. Scotchez les contacts des piles/batteries au lithium avec avant de les mettre au rebut.

Attention ! Cet article contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, n'est pas amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Référence de l'article : 721 365

Fabriqué par :

Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Pays-Bas