

TSA-Vorhängeschloss mit Tracker

de **Gebrauchsanleitung**



Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 145158AB2X2XV · 2024-10

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Wertvolles sichern und Verlorenes schnell und einfach wiederfinden – dabei hilft Ihr neues TSA-Vorhängeschloss mit **Bluetooth®**-basiertem Tracker für Apple®-Geräte. Für Koffer, Handtasche, Fahrrad, den Schlüsselbund und vieles mehr.

Zu Ihrer Sicherheit


Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Das Gerät ist auf die Apple „Wo ist?“-App abgestimmt und funktioniert nur mit Apple-Geräten. Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet. Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn, Türkei.

- Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Der Artikel ist für den Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IP44. Dies bedeutet, dass der Artikel geschützt ist gegen Berührungen mit einem Werkzeug oder einen Draht sowie gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser größer als 1 mm und vor Spritzwasser wie z.B. Regen. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen, Fließwasser und Pfützen. Keinesfalls darf der Artikel in Wasser getaucht werden. Dies würde zum sofortigen Kurzschluss führen und es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Der Artikel enthält einen Lithium-Akku. Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:

- Der im Artikel integrierte Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Akkus dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen, über 60 °C erhitzt oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Beschädigte Akkus nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Schützen Sie Akkus vor übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung, extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen) oder extremen Temperaturen, da diese sonst explodieren können oder es können entflammare Flüssigkeiten oder Gase austreten.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

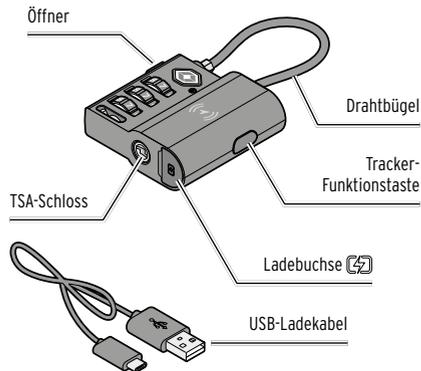


Works with **Apple Find My**

- Verwenden Sie zum Aufladen des Artikels nur das beiliegende Ladekabel und nur eine geeignete Powerbank oder einen geeigneten Netzadapter, der den Technischen Daten des Artikels entspricht. Versuchen Sie nicht, einen defekten Netzadapter zu reparieren.
- Akkus nicht tiefentladen!
- Sollte ein Akku ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.


Zahlenschloss einstellen

Schloss öffnen

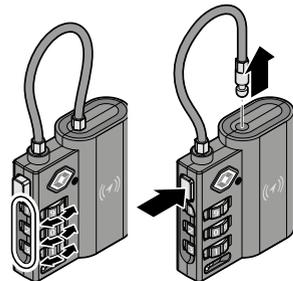

Beim Kauf ist das Schloss auf **000** eingestellt.


Schloss schließen

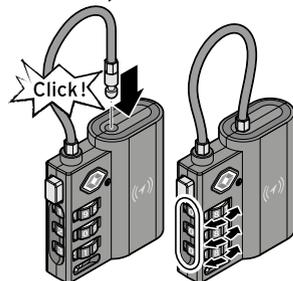

Wenn Sie nun die Zahlen verstellen, lässt sich der Öffner nicht mehr hineindrücken. Das Schloss ist versperrt.

Zum Einstellen auf eine andere Zahlen-Kombination gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie die vorgegebene Kombination ein.
2. Schieben Sie den Einstellknopf unten mit einem spitzen Werkzeug ganz nach rechts, bis er einrastet.

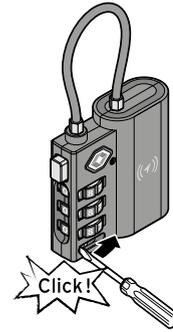

Click!

3. Stellen Sie die gewünschte Kombination ein.



4. Schieben Sie den Einstellknopf wieder ganz nach links. Prüfen Sie die Funktion: Der Drahtbügel muss sich jetzt in das Schloss hineindrücken bzw. herausziehen lassen.



Click!

- ▷ Um später eine andere Kombination einzustellen, wiederholen Sie die Schritte 1. bis 4., ausgehend von der zuletzt gewählten Zahlen-Kombination.

Überprüfen Sie den einwandfreien Zustand des TSA-Schlusses bevor Sie Ihr Reisegepäck abschließen. Notieren Sie sich Ihre persönliche Kombination und verwahren Sie diese an einem sicheren Ort! Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eine inkorrekte Nutzung des Kombinationsschlusses.


Diesem TSA-Schloss ist kein Schlüssel beigelegt, da dieser nur beim Zoll hinterlegt ist. Falls der Koffer vom Zoll geöffnet werden muss, kann dies ohne Beschädigung des Schlusses sofort durch den Zoll geschehen.




An dem Logo auf Ihrem Schloss erkennt das Sicherheitspersonal, dass es das Schloss öffnen kann und nicht aufbrechen muss.

Warnung: Wenn das TSA-Schloss vom Zoll geöffnet und nicht wieder verschlossen wurde, können Sie es **mit keinem Werkzeug** wieder verschließen. Der passende Schlüssel ist nur beim Zoll hinterlegt. Wenn Sie es dennoch versuchen, wird das Schloss zerstört und kann nicht mehr verwendet werden.

Schloss verschlossen

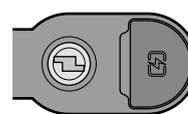


Schloss geöffnet

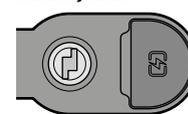

Akku laden

Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb geladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

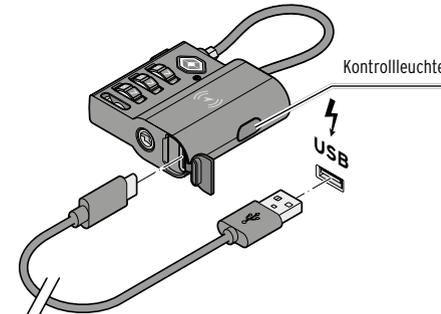


1. Öffnen Sie die Abdeckung auf der Unterseite des Schlusses.
2. Schließen Sie das beiliegende USB-Ladekabel an die Ladebuchse auf der Unterseite des Schlusses und an einen geeigneten USB-Netzadapter (siehe „Technische Daten“) an. Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose. Die Kontrollleuchte leuchtet während des Ladens blau. Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 1 Stunde. Sobald der Akku vollständig geladen ist, geht die Kontrollleuchte aus. Der Akku muss erneut geladen werden, wenn die Kontrollleuchte blinkt.

Akku-Hinweise

- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Betriebszeit.
- Um Strom zu sparen, ziehen Sie nach dem Aufladen den USB-Netzadapter aus der Steckdose.

Mit dem Apple Account verbinden

Ein-/ausschalten

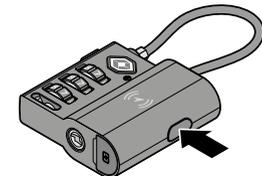

- ▷ Drücken Sie die Funktionstaste ...
 - ... lang (ca. 2 Sekunden), bis Sie einen Signalton hören, um den Tracker einzuschalten.
 - ... 2x kurz und sofort ein 3. Mal lang, bis Sie zwei Signal-töne hören, um den Tracker auszuschalten.
- ▷ Um zu prüfen, ob der Tracker eingeschaltet ist, doppelklicken Sie die Funktionstaste: Bei eingeschaltetem Tracker ertönt ein einzelner Signalton, bei ausgeschaltetem Tracker passiert nichts.
- Wenn der Tracker nicht innerhalb von ca. 3 Minuten verbunden wird, schaltet er sich automatisch aus (ohne Signalton). Zum Wiedereinschalten drücken Sie in diesem Fall kurz die Funktionstaste.

Am Apple-Gerät

Beachten Sie: Der Tracker kann immer nur über einen Apple Account verbunden sein. Wenn Sie ihn über einen neuen Account verbinden wollen, müssen Sie ihn zuvor aus der App des alten Accounts entfernen.

1. Stellen Sie sicher, dass das neueste iOS-Update geladen ist.
2. Erlauben Sie der App „Wo ist?“, Mitteilungen zu senden.
3. Schalten Sie den Tracker ein.
4. Gehen Sie in der „Wo ist?“-App auf „Objekte“ -> „+“ -> „Anderes Objekt hinzufügen“.
5. Sobald Ihr Tracker gefunden ist (Name: „Lock with tracker“), tippen Sie auf „Verbinden“.
6. Geben Sie einen passenden Namen und ein Emoji für den Tracker ein.
Das Emoji wird dann später in der „Karten“-App angezeigt.
7. Tippen Sie auf „Fortfahren“.
8. Sie müssen die Verbindung des Trackers zu Ihrer Apple ID bestätigen. Tippen Sie „Bestätigen“.
9. Eine Karte mit dem gewählten Emoji wird angezeigt. Tippen Sie auf „Beenden“.

Ihr Tracker ist jetzt einsatzbereit.

Tracken

Tracker in unmittelbarer Nähe (max. 20 m) suchen

1. Öffnen Sie die „Wo ist?“-App und gehen Sie auf „Objekte“. Suchen Sie den Tracker in der Liste und tippen Sie auf „Sound abspielen“. Wenn der Tracker in **Bluetooth**®-Reichweite ist (max. 20 m), sendet er daraufhin einige Signaltöne. Ist der Tracker weiter weg, bleibt er stumm.
2. Tippen Sie auf „Sound stoppen“, um die Signaltöne sofort auszuschalten.

Den letzten bekannten Aufenthaltsort des Trackers anzeigen

1. Öffnen Sie die „Wo ist?“-App und gehen Sie auf „Objekte“.
2. Tippen Sie auf den Tracker in der Liste.
3. Eine Karte mit dem gewählten Emoji am letzten bekannten Aufenthaltsort wird angezeigt. Lassen Sie sich die Route dorthin anzeigen, indem Sie auf „Route“ und dann auf „Los“ tippen.
4. Wenn Sie Ihren Tracker gefunden haben, beenden Sie die Route.

Benachrichtigung erhalten, wenn Sie den Tracker unterwegs zurücklassen

1. Öffnen Sie die „Wo ist?“-App und gehen Sie auf „Objekte“.
2. Tippen Sie auf den Tracker in der Liste.
3. Scrollen Sie ggf. nach unten: Unter „Mitteilungen“ erscheint „Beim Zurücklassen benachrichtigen“. Schalten Sie, wenn gewünscht, die Funktion auf „Ein“.

Sie erhalten eine Mitteilung vom Apple-Gerät, wenn Sie sich außer Reichweite des Trackers begeben.

Benachrichtigung erhalten, wenn der verlorene Tracker gefunden wurde

1. Öffnen Sie die „Wo ist?“-App und gehen Sie auf „Objekte“.
2. Tippen Sie auf den Tracker in der Liste.
3. Scrollen Sie ggf. nach unten: Unter „Modus Verloren“ tippen Sie auf „Aktivieren“.
4. Informationen zu diesem Modus werden angezeigt. Tippen Sie auf „Fortfahren“.

5. Geben Sie eine Kontakt-Telefonnummer oder -Email ein und tippen Sie „Weiter“.

6. Tippen Sie auf „Aktivieren“.

Sie erhalten eine Nachricht, sobald der Tracker gefunden wurde.

 Wenn der „Modus Verloren“ eingeschaltet ist, kann sich der Tracker nicht mit einem anderen Apple-Gerät verbinden.

▷ Wenn Sie eine Nachricht erhalten, dass der Tracker gefunden wurde, deaktivieren Sie den „Modus Verloren“, der Tracker ist dann wieder verbunden.

Den Tracker aus der App entfernen

1. Öffnen Sie die „Wo ist?“-App und gehen Sie auf „Objekte“.
2. Tippen Sie auf den Tracker in der Liste.
3. Deaktivieren Sie ggf. „Modus Verloren“.
4. Scrollen Sie ganz nach unten und tippen Sie auf „Objekt entfernen“ und erneut zur Bestätigung.

Der Tracker wird entfernt und sendet eine Folge von Signal-tönen zur Bestätigung. Sie können ihn nun mit einem anderen Apple Account verbinden.

Den Tracker umbenennen

1. Öffnen Sie die „Wo ist?“-App und gehen Sie auf „Objekte“.
2. Tippen Sie auf den Tracker in der Liste.
3. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf „Objekt umbenennen“.
4. Wählen Sie einen neuen Namen und tippen Sie auf „Fertig“.

Den Tracker zurücksetzen (Reset)

Wenn Sie den Tracker im „Modus Verloren“ von Ihrem Apple-Gerät entfernt haben, müssen Sie den Tracker zurücksetzen, um ihn erneut zu verbinden.

▷ Drücken Sie die Funktionstaste 4x schnell hintereinander, dann drücken und halten Sie ein 5. Mal, bis eine Signalfolge ertönt. Der Tracker ist zurückgesetzt und wieder einsatzbereit.

Ungewolltes Tracken verhindern

Wenn Ihr Apple-Gerät einen fremden Tracker erkennt, der sich mit Ihnen bewegt, erhalten Sie eine Mitteilung und der fremde Tracker gibt einen Ton aus, so dass Sie ihn finden können. Dies gilt nur für fremde Tracker, die zur Zeit nicht direkt mit ihrem Besitzer verbunden sind, d.h. der Besitzer ist nicht in der Nähe. Freunde oder Familienmitglieder, mit denen Sie gerade zusammen sind und die ebenfalls einen Tracker haben, der aber mit ihrem eigenen Gerät verbunden ist, lösen keinen Alarm aus.

Pflege

- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- ▷ Wischen Sie das Schloss bei Bedarf mit einem angefeuchteten Tuch ab.



www.tchibo.de/anleitungen



Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 2297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.de

Artikelnummer: 702 420

Störung / Abhilfe

Tracker lässt sich nicht einschalten	• Funktionstaste zum Einschalten drücken und auf Bestätigungston warten. • Akku leer? Laden Sie ihn wie beschrieben auf.
Die „Wo ist?“-App findet den Tracker nicht in der Liste	• Tracker nicht eingeschaltet? Funktionstaste zum Einschalten drücken und auf Bestätigungston warten. • Akku leer? Laden Sie ihn wie beschrieben auf. • Version der „Wo ist?“-App veraltet? App updaten.
Die Option „in unmittelbarer Nähe suchen“ wird nicht angezeigt	• „Lokale Dienste“ nicht eingeschaltet? Schalten Sie Lokale Dienste ein: in den Einstellungen der App (Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Lokale Dienste
Die App kann keinen Signalton vom Tracker anfordern.	• Akku leer? Laden Sie ihn wie beschrieben auf. • Ist der Tracker außerhalb der Bluetooth ®-Reichweite? Suchen Sie in der App nach der Route zu Ihrem Tracker.

Entsorgung

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterie-vertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab. Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter Eingabe der Artikelnummer (**702420**) auf www.tchibo.de/anleitungen

Technische Daten

Modell:	702 420
Akku:	Lithium-Ion-Akku, 60 mAh/3,7 V Nennenergie: 0,222 Wh (nach UN 38.3 getestet) DC 5 V/1 A
Eingang:	III 
Schutzklasse:	ca. 1 Stunde
Ladezeit:	ca. 3 Monate (im Standby)
Betriebszeit:	IP44 (spritzwassergeschützt)
Schutzart:	Version: V5.2 BLE
Bluetooth ® Version:	Reichweite: max. 20 m (im freien Feld)
Reichweite:	Frequenzbereich: 2,402 GHz bis 2,480 GHz
Frequenzbereich:	Max. Sendeleistung: 6 mW
Max. Sendeleistung:	Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Kompatibel mit

- Bluetooth**® Smart-fähigem Apple-Gerät
- iOS-Phones (iOS 14,5 und höher);
iOS-Tablets (iOS 14,5 und höher)
 - Die **Bluetooth**® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Commaxx BV erfolgt unter Lizenz.
 - The **Bluetooth**® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Works with Apple®

The Apple® Find My® network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone®, iPad®, Mac®, or the Find Items app on Apple Watch®. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS®, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS®. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Informationen zum eingebauten Akku

Hersteller: Huizhou Daqin New Energy Technology Co., Ltd.
Xindagao Industrial Park, Tiantou Industrial Zone, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou City, Guangdong, P.R. China
Modell: DQ 351027 60mAh
Herstelldatum: 2024/11

Made in China

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 0,1 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 0,5 Watt reichen.

