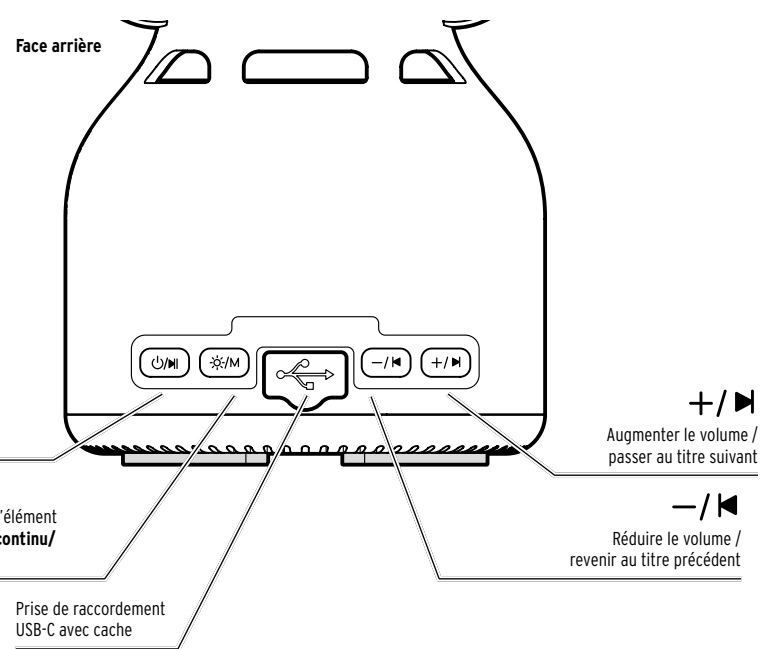



Allumer/éteindre / varier l'intensité lumineuse de l'élément lumineux (**blanc chaud**)




 Activer/désactiver l'enceinte / Démarrer/interrompre la lecture

 Sélectionner / allumer/éteindre l'élément lumineux (**couleur d'éclairage continu/ changement de couleur**)

Prise de raccordement USB-C avec cache

 Augmenter le volume / passer au titre suivant

 Réduire le volume / revenir au titre précédent

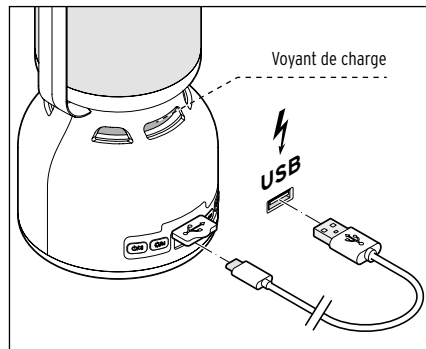
Également fourni (ne figure pas sur l'illustration):  
1x câble de charge USB-C

## Charger la batterie

La batterie intégrée est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez entièrement la batterie avant la première utilisation.

Chargez la batterie avec un adaptateur secteur approprié (non fourni) branché sur une prise de courant.

1. Assurez-vous que l'enceinte est désactivée.




2. Ouvrez le cache du port USB-C.

3. Branchez la fiche USB-C du câble de charge fourni dans la prise de recharge de l'enceinte et la fiche USB-A à un adaptateur secteur USB.

4. Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant adaptée.

Le voyant de charge s'allume en rouge.

La durée de charge de la batterie vide est normalement d'env. 3 heures. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant de charge s'allume en vert.

 Vous pouvez utiliser l'enceinte pendant que la batterie se recharge. Cela rallonge toutefois un peu le temps de chargement.



5. Débranchez ensuite l'enceinte du secteur et refermez le cache du port USB-C.

## Remarque concernant la batterie




- L'autonomie d'écoute peut varier en fonction des conditions environnementales, du volume, du mode de lecture et du mode de l'élément lumineux.
- Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, vous devez la recharger complètement tous les 2 à 3 mois, même lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie d'écoute diminue.

## Allumer/éteindre l'élément lumineux

### Lumière blanc chaud

- ▷ Appuyez **deux fois** sur la touche  pour allumer l'élément lumineux avec lumière blanc chaud.
- ▷ En appuyant **une fois** sur la touche  vous réglez d'abord la luminosité sur trois niveaux: (atténué, normal, lumineux). Puis en appuyant une quatrième fois, vous éteignez l'élément lumineux.

### Couleur de l'éclairage continu/mode changement de couleur

- ▷ Pour allumer l'élément lumineux, appuyez sur la touche  pendant env. 3 secondes.
- ▷ Appuyez brièvement sur la touche  pour sélectionner l'une des 7 couleurs d'éclairage continu ou l'un des 4 modes de changement de couleur.
- ▷ Pour éteindre à nouveau l'élément lumineux, appuyez sur la touche  pendant env. 3 secondes.

## Établir une connexion Bluetooth® avec un appareil de lecture mobile

À savoir et à respecter:

- Certains appareils ont besoin d'un certain temps pour établir une connexion; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Dans tous les cas, respectez le mode d'emploi de votre appareil de lecture.
- En règle générale, vous ne pouvez connecter qu'un seul appareil de lecture à la fois à l'enceinte.
- Un mot de passe de connexion pourra vous être demandé. Tapez alors **0000**.

### Connecter l'enceinte


1. Pour allumer l'enceinte, appuyez sur la touche  pendant env. 3 secondes. L'élément lumineux s'allume alors. L'appareil émet une courte mélodie puis deux bips.
2. Activez la fonction **Bluetooth®** de votre appareil de lecture mobile (p. ex. un smartphone) et lancez la recherche de périphérique.
3. Sélectionnez **TCM 735804** dans la liste et validez si nécessaire votre choix.

Dès que la connexion est établie, une courte mélodie retentit. Veuillez noter:

- Si vous éteignez temporairement l'enceinte, puis la remettez en marche, elle se reconnectera automatiquement au même appareil de lecture mobile, à condition que ce dernier soit à proximité, allumé et que sa fonction **Bluetooth®** soit activée.

## Réinitialisation

La présence de rayonnements électromagnétiques à proximité de l'appareil peut nuire à son bon fonctionnement. Si l'appareil ne peut pas se connecter, réinitialisez-le:

1. Pour éteindre l'enceinte, appuyez sur la touche  pendant env. 3 secondes.
2. Éloignez l'enceinte de la zone des rayonnements électromagnétiques.
3. Remettez l'enceinte en marche.

### Couper la connexion Bluetooth®

L'enceinte ne peut prendre en charge qu'un seul appareil de lecture mobile **Bluetooth®** à la fois. Si vous souhaitez connecter l'enceinte à un autre appareil de lecture mobile, coupez d'abord la connexion actuelle directement sur l'appareil de lecture mobile.

Deux bips courts retentissent pour confirmer.

Procédez comme décrit au chapitre «Connecter l'enceinte».

## Utilisation


L'enceinte peut lire de la musique dans tous les formats de fichiers courants pris en charge par votre appareil de lecture.

- Le cas échéant, vous devrez activer manuellement le profil de transmission A2DP dans votre appareil mobile. Lisez le mode d'emploi de votre appareil mobile sur ce point.
- En fonction de votre modèle d'appareil mobile, il se peut que la première lecture via l'enceinte ne fonctionne pas. Dans ce cas, lancez la lecture manuellement. L'interruption et la reprise de la lecture fonctionnent alors avec n'importe quel appareil.




### Allumer et éteindre l'enceinte

- ▷ Allumer: Maintenez la touche  enfoncée pendant env. 3 secondes. L'élément lumineux s'allume et une série de sons retentit. Une fois que l'enceinte s'est connectée à un appareil mobile (p. ex. un smartphone), elle émet une autre mélodie.



- ▷ Éteindre: Maintenez la touche  appuyée pendant env. 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une brève série de sons. L'appareil s'éteint.

 Vous pouvez régler l'éclairage selon vos souhaits ou l'éteindre complètement, comme décrit au chapitre «Allumer/éteindre l'élément lumineux».



## Démarrer / interrompre la lecture

- ▷ Lancez la lecture à l'aide de la touche  située sur l'enceinte ou directement sur votre appareil mobile.
- ▷ Pour interrompre temporairement la lecture, appuyez brièvement sur la touche  située sur l'enceinte.
- ▷ Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau brièvement sur la touche  située sur l'enceinte.

### Choisir un titre

- ▷ Pour passer au titre suivant, appuyez brièvement 1x sur la touche .
- ▷ Pour revenir au titre précédent, appuyez brièvement 1x sur la touche .

### Régler le volume

- ▷ Pour augmenter le volume, maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le volume souhaité soit atteint. Lorsque le volume maximum est atteint, un bip retentit.
- ▷ Pour réduire le volume, maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le volume souhaité soit atteint. Lorsque le volume minimal est atteint, un bip retentit.