

On-Ear *Bluetooth*® Kopfhörer mit Touch Control

 **Bedienungsanleitung**

141345ABSX6XIV · 2024-06

Sicherheitshinweise

Achtung: Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Kopfhörer dient zur Tonausgabe via *Bluetooth*®. Der Kopfhörer ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Weisen Sie Kinder auf den richtigen Umgang mit dem Artikel hin.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR von Verletzungen/Unfällen

- Der Kopfhörer darf nicht während der aktiven Teilnahme am Straßenverkehr benutzt werden, weil Sie damit sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

GEFAHR durch Elektrizität

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

- Wenn Sie den Kopfhörer aufladen, beachten Sie:

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Kopfhörers. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

- Verwenden Sie nur geeignete USB-Netzadapter zum Aufladen. Verwenden Sie keine defekten Netzadapter, versuchen Sie auch nicht, diese zu reparieren.

- Schließen Sie den Artikel zum Laden nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, die den technischen Daten des verwendeten Netzadapters entspricht.

WARNUNG vor Gehörschäden

-  Hohe Lautstärke bei der Verwendung des Kopfhörers kann zum Verlust des Hörsinns führen. Bevor Sie den Kopfhörer aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke leise! Das Gehör kann Schaden nehmen, wenn es zu lange oder zu plötzlich hohen Lautstärken ausgesetzt wird.



Auf einen Blick (Lieferumfang)

WARNUNG vor Explosion / Brand / Verbrennungen

- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

- **Achtung!** Lithium-Akkus können Feuer fangen oder explodieren, ...

... wenn sie - während Gebrauch, Aufladen, Aufbewahrung oder Transport - starker Hitze, wie Sonne, Feuer etc., oder extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt werden. Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

... wenn sie auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.

- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Tauchen Sie sie auch nicht in Wasser.

- Decken Sie das Gerät während des Ladens nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Gardinen o.Ä. ab. Halten Sie um das Gerät einen Abstand von mindestens 5 cm frei. Sonst kann es zu einer Überhitzung im Gerät kommen.

HINWEIS – Sachschäden

- Tauchen Sie den Kopfhörer sowie das Anschlusskabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Kopfhörergehäuses. Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen.

- Schließen Sie den Kopfhörer nicht an einen Lautsprecherausgang eines separaten Leistungsverstärkers an, da der Artikel dadurch beschädigt werden könnte.

- Stellen Sie an der angeschlossenen Tonquelle vor dem Einschalten des Kopfhörers maximal Zimmerlautstärke ein, um Überlastungsschäden am Kopfhörer zu vermeiden.

- Schützen Sie den Kopfhörer vor Erschütterungen, vor starker Hitze z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper, vor Staub und Feuchtigkeit.

- Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe des Kopfhörers fern. Diese könnten von den Magneten, die in dem Kopfhörer eingebaut sind, beschädigt werden.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Akku laden

Um Schäden am im Kopfhörer eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Dafür benötigen Sie einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist (siehe Kapitel „Ein-/ausschalten“).

- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Tauchen Sie sie auch nicht in Wasser.

- Decken Sie das Gerät während des Ladens nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Gardinen o.Ä. ab. Halten Sie um das Gerät einen Abstand von mindestens 5 cm frei. Sonst kann es zu einer Überhitzung im Gerät kommen.

HINWEIS – Sachschäden

- Tauchen Sie den Kopfhörer sowie das Anschlusskabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Kopfhörergehäuses. Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen.

- Schließen Sie den Kopfhörer nicht an einen Lautsprecherausgang eines separaten Leistungsverstärkers an, da der Artikel dadurch beschädigt werden könnte.

- Stellen Sie an der angeschlossenen Tonquelle vor dem Einschalten des Kopfhörers maximal Zimmerlautstärke ein, um Überlastungsschäden am Kopfhörer zu vermeiden.

- Schützen Sie den Kopfhörer vor Erschütterungen, vor starker Hitze z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper, vor Staub und Feuchtigkeit.

- Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe des Kopfhörers fern. Diese könnten von den Magneten, die in dem Kopfhörer eingebaut sind, beschädigt werden.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 2 Stunden. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte weiß.

Akku-Hinweise

Je nach Umgebungsbedingungen, Lautstärke etc. beträgt ...

... die Spielzeit ca. 26 Stunden (bei 60% Lautstärke).

... die Standby Zeit ca. 100 Stunden.

Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.

Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.

Der Akku muss geladen werden, wenn alle 3 Minuten ein Signalton ertönt und die Kontrollleuchte langsam weiß blinkt. Wird der Akku nicht geladen, schalten sich die Kopfhörer nach ca. 30 Minuten automatisch aus.

Ein-/ausschalten

Einschalten

▷ Halten Sie die Multifunktions-taste  gedrückt.

Eine aufsteigende Tonfolge ertönt. Die Kontrollleuchte blinkt orange und weiß im Wechsel, solange keine *Bluetooth*®-Verbindung besteht.

Sobald sich der Kopfhörer mit einem mobilen Gerät (z.B. Smartphone) verbunden hat, ertönt erneut eine kurze Tonfolge und die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft weiß.

Ausschalten

▷ Halten Sie die Multifunktions-taste  gedrückt.

Eine absteigende Tonfolge ertönt. Die Kontrollleuchte erlischt.

Automatische Ausschaltfunktion

Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, ist der Kopfhörer mit einer automatischen Abschalt-Funktion ausgestattet, die das Gerät nach ca. 5 Minuten ohne Signal automatisch ausschaltet.

Kopfhörer per *Bluetooth*® verbinden

Das müssen Sie wissen und beachten:

- Einige Geräte brauchen längere Zeit für den Verbindungsaufbau; dies ist keine Fehlfunktion.

- Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

- In der Regel können Sie immer nur jeweils ein Gerät gleichzeitig mit dem Kopfhörer verbinden.

- Ggf. ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Geben Sie dann 0000 ein.

1. Schalten Sie den Kopfhörer ein.

Eine kurze Melodie ertönt. Die Kontrollleuchte blinkt ca. 3 Minuten lang orange und weiß im Wechsel. In dieser Zeit können Sie die Kopfhörer verbinden.

2. Aktivieren Sie die *Bluetooth*®-Funktion an Ihrem mobilen Gerät (z.B. Smartphone) und starten Sie die Gerätesuche.

3. Wählen Sie **TCM688823** aus der Liste und bestätigen Sie ggf.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, ertönt eine kurze Melodie. Die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft weiß.

Beachten Sie:

Wenn Sie den Kopfhörer zwischendurch ausschalten, verbindet er sich nach dem erneuten Einschalten automatisch wieder mit dem zuvor verbundenen Gerät - sofern dieses in der Nähe und eingeschaltet sowie *Bluetooth*® aktiviert ist.

Gebrauch

Lautstärke regeln




▷ **Lautstärke erhöhen:** Wischen Sie auf der Touch-Control-Fläche nach oben.

Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.

▷ **Lautstärke verringern:** Wischen Sie auf der Touch-Control-Fläche nach unten.

Wenn die geringste Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.

Titel auswählen

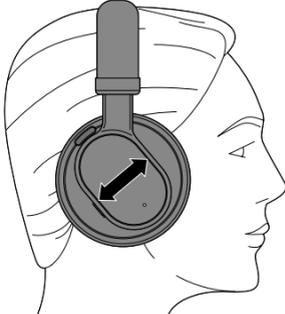

▷ **Nächster Titel:** Wischen Sie auf der Touch-Control-Fläche nach vorne.

▷ **Titelanfang/Vorheriger Titel:** Wischen Sie auf der Touch-Control-Fläche nach hinten.

Musik abspielen

Der Kopfhörer kann Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die das jeweilige Wiedergabegerät unterstützt.

Der Kopfhörer unterstützt auch den Übertragungsstandard A2DP. Dieser Standard, der von den meisten gängigen Smartphones unterstützt wird, wurde speziell dafür entwickelt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via *Bluetooth*® zu übertragen.

Beachten Sie:

- Ggf. müssen Sie die Übertragungsart über A2DP manuell an Ihrem Smartphone aktivieren. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

- Je nach mobilem Gerät kann es sein, ...

... dass das erste Starten der Wiedergabe vom Kopfhörer aus nicht funktioniert. Starten Sie die Wiedergabe in diesem Fall einmalig manuell am mobilen Gerät.

... dass nicht alle Funktionen von jedem mobilen Gerät bzw. Smartphone unterstützt werden. Sehen Sie in der Anleitung Ihres mobilen Gerätes bzw. Smartphones nach.

Wiedergabe starten / stoppen

▷ **Wiedergabe starten:** Drücken Sie 1x kurz die Multifunktions-taste . Die Kontrollleuchte blinkt langsam weiß.

▷ **Wiedergabe unterbrechen:** Drücken Sie während der Wiedergabe erneut 1x kurz die Multifunktions-taste . Die Kontrollleuchte leuchtet weiß.

▷ **Wiedergabe fortsetzen:** Drücken Sie 1x kurz die Multifunktions-taste . Die Kontrollleuchte blinkt langsam weiß.

Telefonieren

Ein Gespräch annehmen

Sobald ein Gespräch eingeht, hören Sie fortlaufend einen Klingelton und die Audio-wiedergabe wird unterbrochen.

▷ Nehmen Sie ein eingehendes Gespräch an, indem Sie ...

... 1x kurz die Multifunktions-taste  drücken.

Das Gespräch wird über den Kopfhörer übertragen. Sie können über das integrierte Mikrofon frei sprechen.

... das Gespräch wie gewohnt am Smartphone annehmen.

Sie können an Ihrem Smartphone auswählen, ob Sie das Gespräch auf den Kopfhörer übertragen oder private Gespräche lieber direkt am Smartphone führen wollen.

Gespräch beenden

Beenden Sie ein Gespräch, indem Sie ...

... 1x kurz die Multifunktions-taste  drücken.

... das Gespräch wie gewohnt am Smartphone beenden.

Je nach Smartphone wird die Audiowiedergabe automatisch fortgesetzt oder Sie müssen sie wie beschrieben neu starten.

Gespräch ablehnen

▷ Lehnen Sie ein eingehendes Gespräch ab, indem Sie die Multifunktions-taste  gedrückt halten.

Technische Daten

Modell: 688 823
Akku: Lithium-Ion
 3,7 V DC 300 mAh
 Nennenergie: 1,11 Wh (nach UN 38.3 getestet)
 Ladespannung: DC5 V/1 A
 Ladezeit: ca. 2 Stunden
 Spielzeit: ca. 26 Stunden (bei 60% Lautstärke) ca. 100 Stunden

Bluetooth®
 Version: V5.3 / niedrigere Versionen (ab 1.1) sind kompatibel, unterstützen aber ggf. nicht alle Funktionen

Reichweite: max. 10 m (im freien Feld)

Frequenzbereich: 2,402 GHz bis 2,480 GHz

Max. Sendeleistung: 2,5 mW

Gerätestandards: HFP V1.6 / HSP V1.2 / DI v1.3 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Hergestellt von: Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands

Kompatibel mit

Bluetooth® Smart-fähigem Smartphone oder Tablet

- Android ab 4.3
- iOS-Phones (iOS 7.0 und höher); iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)

- Die **Bluetooth**® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Commaxx BV erfolgt unter Lizenz.

- Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

- The **Bluetooth**® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Commaxx BV, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter https://commaxx-certificates.com/doc/688823_doc.pdf.

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn.



Artikelnummer:
688 823

Störung / Abhilfe	
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Ist die Lautstärke zu leise eingestellt? • Ist der Akku leer bzw. der Akkuladestatus niedrig? Laden Sie den Akku auf.
Häufige Tonunterbrechungen bei Bluetooth®-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> • Ist die Entfernung zwischen mobilem Gerät und Kopfhörer zu groß?
Keine Bluetooth®-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt Ihr mobiles Gerät <i>Bluetooth</i>®? Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes. • Ist <i>Bluetooth</i>® im mobilen Gerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. <i>Bluetooth</i>®. Kontrollieren Sie, ob der Kopfhörer in der Liste der gefundenen Geräte auftaucht. Wenn nicht, verbinden Sie die Geräte erneut. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung. • Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.

Reset

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Gerätes können zu Funktionsstörungen führen. Wenn der Kopfhörer sich nicht verbindet, führen Sie einen Reset durch:

1. Entfernen Sie sich mit dem Kopfhörer aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen.

2. Schalten Sie den Kopfhörer aus und wieder ein.

Entsorgen

 **Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Informationen zum Akku

Hersteller: Shenzhen Sanqixin Electronics Co., LTD
 803-804, building 2, Shanghenglang new industrial zone, Tongsheng community, Dalang Street, Longhua district, Shenzhen City, P.R. China, Mail: 339502316@qq.com

Modell: 602030
 Made in China
 Importeur: Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6366 NG Kerkrade, The Netherlands
 Mail: support@commaxxgroup.com