


Tchibo

Diffuseur d'arômes ultrasonique

fr Mode d'emploi

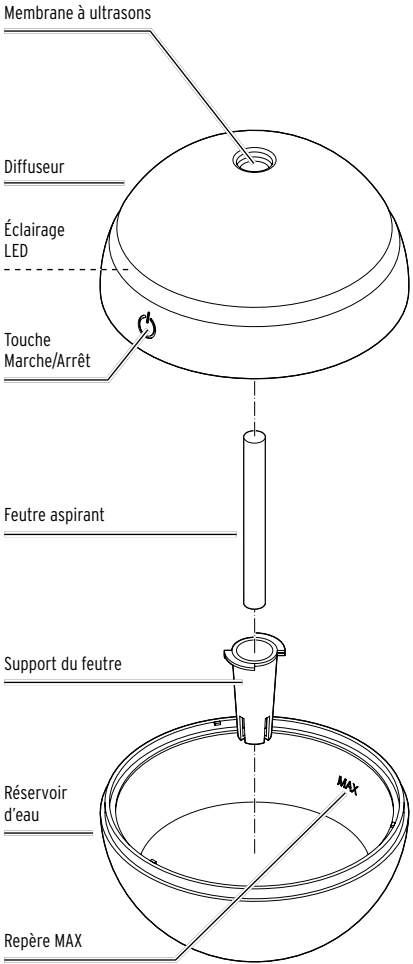

Également livré
(ne figure pas sur l'illustration):
1x câble USB
1x adaptateur secteur
1x feutre aspirant de remplacement

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et utilisez l'article conformément à ce mode d'emploi pour éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Utilisation prévue

L'article sert à parfumer les pièces et à humidifier l'air tout en produisant un éclairage d'ambiance. Il n'est pas conçu pour éclairer les pièces. Cet article est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial.

L'article a été conçu pour être utilisé en intérieur.


Avertissement: risques pour la santé

- Si vous souffrez d'une affection respiratoire ou pulmonaire, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez des maux de tête, etc. alors que vous utilisez le diffuseur d'arômes, éteignez immédiatement l'appareil et aérez la pièce.
- Utilisez l'appareil seulement avec des arômes hydrosolubles spécifiquement recommandés pour les appareils de ce type. D'autres produits peuvent contenir des substances toxiques ou nocives, déclencher des réactions allergiques, voire poser des risques d'incendie.

Mise en service


Lisez attentivement les consignes de sécurité afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

1.

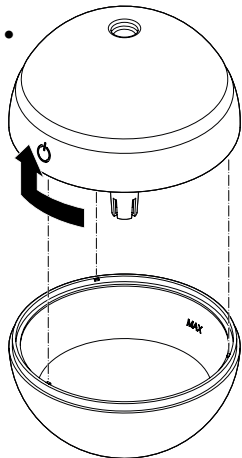


- ▷ Déballez l'article et mettez au rebut l'intégralité du matériel d'emballage.
- ▷ Tournez brièvement le diffuseur vers la gauche et retirez-le en le tirant vers le haut.

2.

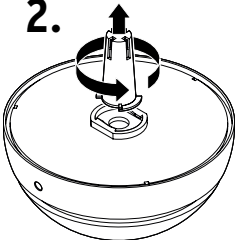

- ▷ Retournez le diffuseur.
- ▷ Tournez le support du feutre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée, puis retirez-le.


3.

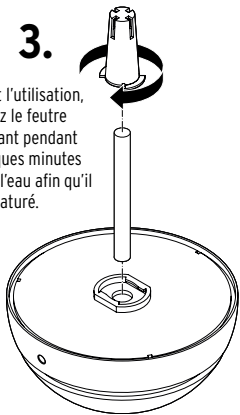

Avant l'utilisation, placez le feutre aspirant pendant quelques minutes dans l'eau afin qu'il soit saturé.


- ▷ Placez le feutre aspirant dans l'ouverture du diffuseur.
- ▷ Placez le support du feutre sur le feutre aspirant et fixez le support du feutre en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

4.

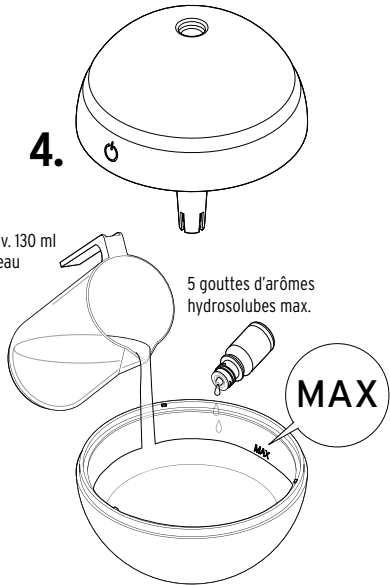


- ▷ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau tiède (eau potable fraîche ou eau déminéralisée). Capacité max.: env. 130 ml.
- ▷ Ajoutez quelques gouttes d'arôme hydrosoluble (5 gouttes max. pour 130 ml).

5.

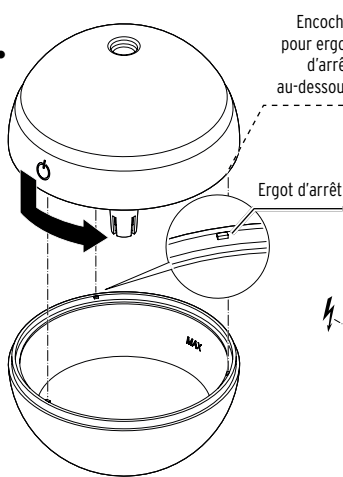

- ▷ Placez le diffuseur sur le réservoir d'eau de façon à ce que les trois ergots d'arrêt du réservoir d'eau se fient dans les encoches correspondantes du diffuseur.
- ▷ Tournez brièvement le diffuseur vers la droite de manière à sentir qu'il s'enclenche.

6.

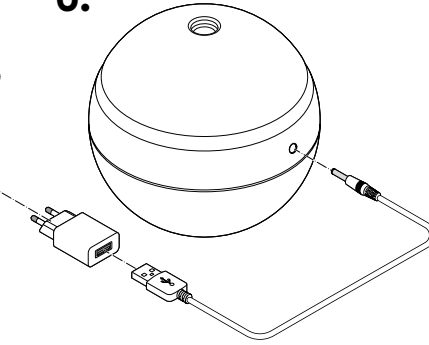

- ▷ Connectez le câble d'alimentation à l'appareil et à l'adaptateur secteur USB fourni.
- ▷ Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

Vous trouverez les instructions permettant d'allumer et d'éteindre l'appareil, ainsi que d'autres remarques et astuces au chapitre «Utilisation».

- Afin d'éviter la formation de germes, videz l'appareil juste après utilisation et remplissez-le d'eau fraîche à chaque nouvelle utilisation.
- N'oubliez pas qu'une humidité de l'air élevée peut favoriser la croissance d'organismes biologiques dans la zone concernée.
- Nettoyez le réservoir d'eau à intervalles réguliers - au moins toutes les 72 heures ou tous les 3 jours. Les micro-organismes pouvant se trouver soit dans l'eau soit près de l'endroit où l'appareil est utilisé/rangé sont susceptibles de se multiplier au sein du réservoir d'eau et de se disséminer dans l'air. Si l'eau n'est pas renouvelée tous les 3 jours ou si le réservoir d'eau n'est pas minutieusement nettoyé, ils risquent de susciter un problème sanitaire grave.
- Videz et nettoyez l'appareil avant de le ranger. Veillez également à bien le nettoyer avant de l'utiliser de nouveau.

Danger: risque pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucune maintenance. L'appareil et le câble d'alimentation doivent être tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans, de la mise en marche jusqu'au refroidissement complet.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Dangers dus à l'électricité

- Le réservoir doit être rempli avec de l'eau. Le diffuseur, l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau. Vous risqueriez de vous électrocuter. Évitez donc de placer l'appareil à proximité d'un lavabo ou d'un évier. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante (par exemple dans un sauna ou dans une salle de bain).
- Ne plongez jamais la base dans de l'eau ou dans d'autres liquides. Les pièces électriques de l'appareil ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Essayez immédiatement l'eau qui a débordé pour éviter que des pièces électriques soient au contact de cette dernière.
- Utilisez seulement l'adaptateur secteur fourni.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez jamais de l'eau dans le réservoir lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux «caractéristiques techniques» de l'article.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit ni coincé ni tordu. Tenez le câble d'alimentation à distance des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.

- N'utilisez pas l'appareil si l'appareil lui-même, l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation présente des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Elles ne peuvent et ne doivent pas être remplacées.
- Ne remplissez jamais trop le réservoir d'eau. Versez entre 65 ml (min.) et 130 ml (max.) d'eau dans le réservoir.
- N'utilisez pas l'appareil sans eau.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant... avant de remplir le réservoir d'eau ou de le vider, ... si vous n'utilisez pas l'appareil, ... si une défaillance se produit alors que vous utilisez l'appareil, ... en cas d'orage et ... avant de nettoyer l'appareil. Tirez toujours sur l'adaptateur secteur, jamais sur le câble d'alimentation.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez rapidement débrancher l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le câble d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse pas provoquer de chute.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez qu'à un atelier spécialisé les réparations de l'appareil ou de l'adaptateur secteur.

Dommages matériels

- Soyez prudent lorsque vous transportez l'appareil avec le réservoir d'eau rempli. Vous éviterez ainsi que de l'eau ne déborde et n'entre en contact avec des pièces électriques.
- Ne retirez jamais le diffuseur lorsque l'appareil fonctionne. Éteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer. Retirez d'abord le couvercle.
- Ne placez pas l'appareil sur des surfaces brûlantes.
- Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau distillée (démminéralisée) afin d'éviter les dépôts calcaires sur l'appareil. Vous pouvez aussi remplir le réservoir avec de l'eau du robinet propre et fraîche (eau potable).
- Ne remplissez pas l'appareil avec de l'eau d'une température supérieure à +45 °C.
- N'utilisez pas d'eau sale. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Posez l'article sur une surface ferme, plane et résistante à l'humidité. L'utilisation d'eau calcaire et l'ajout d'arômes peuvent notamment donner lieu à des précipitations/dépôts.
- Ne placez pas l'appareil juste sous une étagère ou sous un meuble haut, ni à proximité directe d'autres objets sensibles. N'orientez pas la sortie de vapeur en direction d'autres objets. La vapeur d'eau peut causer des dégâts.
- Évitez les dégâts que l'eau peut occasionner. Videz toujours l'appareil immédiatement après utilisation. Ne le placez pas à même le sol. Il doit être légèrement surélevé. Veillez à ce qu'il ne risque pas de se renverser ou de tomber. Même si l'appareil est éteint, il peut encore y avoir de l'eau à l'intérieur et celle-ci peut déborder.
- Veillez à ce que l'environnement du diffuseur d'arômes ne soit pas humide ou mouillé. Si de la condensation se forme, il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil en continu, mais par intervalles. Placez l'appareil de manière à ce que

- la brume ne rencontre pas directement des matériaux absorbants comme des tapis, des rideaux ou des nappes.
- N'utilisez pas d'huiles aromatiques (p. ex. l'huile d'eucalyptus), car elles pourraient endommager l'appareil. N'utilisez que des arômes hydrosolubles.
- Utilisez exclusivement les pièces fournies par le fabricant. Elles ont été conçues spécifiquement pour cet appareil.
- Ne recouvrez pas l'appareil (p. ex. avec une serviette) et ne le faites pas fonctionner sous une couverture ou un oreiller.
- N'exposez pas l'article au feu, à de l'eau, à un environnement humide, à des températures élevées, et ne l'exposez pas non plus directement à la lumière du soleil. Protégez également l'article des chutes, des vibrations et autres contraintes mécaniques.
- Il ne peut pas être totalement exclu que certains vernis, certains plastiques, certains produits d'entretien pour meubles n'attaqueront et ne ramolliront pas le dessous de l'article. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, intercalez au besoin un support antidérapant entre le meuble et l'article.
- Pour nettoyer l'article, n'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ni de détergents agressifs ou abrasifs.

Utilisation

- ▷ Posez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à l'humidité.

AVERTISSEMENT - risque de blessures

- N'utilisez que des arômes hydrosolubles.

REMARQUE - dommages matériels

- Éteignez toujours l'appareil avant de retirer le diffuseur pour nettoyer le réservoir d'eau.

AVERTISSEMENT - risque pour la santé

- Afin d'éviter la formation de germes, remplissez le réservoir d'eau fraîche avant chaque utilisation.

i

- Verser un arôme dans le réservoir d'eau peut donner lieu à une précipitation autour de l'appareil, durant l'utilisation.
- Vous pouvez vous procurer des arômes hydrosolubles dans le commerce spécialisé. Faites-vous conseiller par le personnel du commerce spécialisé. Tenez compte des conseils du fabricant.

Allumer/éteindre

AVERTISSEMENT - risque pour la santé

- Si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez des maux de tête, etc. alors que vous utilisez l'appareil, éteignez-le immédiatement et aérez la pièce.

- ▷ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ... **1 fois** pour la brumisation et la lumière qui change de couleur.
- ... une **2e fois** pour éteindre la lumière qui change de couleur.
- ... une **3e fois** pour éteindre l'appareil.

- L'appareil s'éteint automatiquement après env. 3 heures de fonctionnement continu.

Après l'utilisation

AVERTISSEMENT - risque pour la santé

- Pour éviter la formation de germes... videz toujours l'appareil immédiatement après utilisation.
- ... après utilisation, nettoyez le feutre aspirant à l'eau courante et laissez-le bien sécher.

DANGER - danger de mort par électrocution

- Le diffuseur, l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation ne doivent jamais être plongés dans l'eau ni dans d'autres liquides. Autrement, vous risquez de vous électrocuter.

REMARQUE - dommages matériels

- Pour nettoyer l'article, n'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ni de détergents agressifs ou abrasifs.

Vider l'eau

- Éteignez le diffuseur et débranchez-le au besoin du secteur avant de retirer le diffuseur afin de vider le réservoir d'eau.
- Rejetez l'eau restante.

Nettoyage

- ▷ Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil, notamment la face inférieure du diffuseur et du réservoir d'eau (**mais pas la membrane à ultrasons**) avec un chiffon doux et légèrement humidifié.
- ▷ Nettoyez la membrane à ultrasons, qui est fragile, avec du coton démaquillant.
- ▷ Pour bien nettoyer le tout, ajoutez env. 120 ml d'eau tiède et 1 cuillère à café de vinaigre ménager dans le réservoir d'eau. Laissez le mélange agir pendant env. 5 minutes, puis jetez-le. Nettoyez ensuite le réservoir avec un chiffon doux, légèrement humidifié.
- ▷ Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez l'appareil dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants.

Caractéristiques techniques

Modèle:	727 088
Adaptateur secteur:	Fabricant: Guangdong Sangu Technology Co., Ltd 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China (Chine)
Modèle:	SG-0501000AE
Entrée:	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Sortie:	5,0 V --- 1 A, 5 W (Le symbole --- signifie courant continu)
Efficacité en fonctionnement Ø:	≥ 74,05 %
Puissance consommée à charge nulle:	≤ 0,05 W
Classe de protection:	II
Agent lumeneux:	7 LED de couleur
Capacité du réservoir d'eau:	130 ml
Convient à des pièces de	15 m² max.
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.fr.tchibo.ch

Élimination

L'article et son emballage ont été fabriqués à partir de matériaux haut de gamme recyclables. Cela permet de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Mettez l'**emballage** au rebut selon les principes du tri sélectif. Pour cela, utilisez les possibilités locales de collecte de papier, de carton et d'emballages légers.

Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils usagés en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. Celles-ci peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles ne sont pas entreposées et éliminées correctement. Pour obtenir des informations sur les centres de collecte où éliminer les appareils usagés, adressez-vous à votre municipalité.

Référence: 727 088