


Bougies à LED pour sapin de Noël

Mode d'emploi

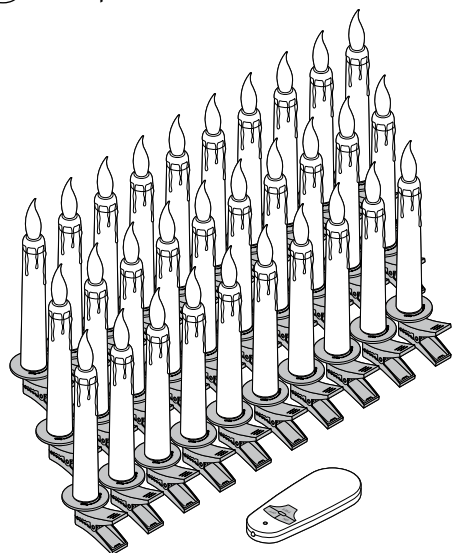

Pour votre sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Cet article est uniquement adapté à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Cet article est conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Cet article est conçu pour un usage privé et non commercial.

Cet article n'est pas un jouet! Utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte. Tenez les emballages et les petits éléments susceptibles d'être ingérés hors de portée des enfants - il y a notamment risque d'étouffement!

En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées ainsi que l'article hors de portée des enfants en bas âge. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de capacité, marque ou type différents et ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes. Insérez les piles en respectant la bonne polarité (+/-).

Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!

Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.


Protégez les piles / le compartiment à piles de la chaleur excessive (chauffage, rayons directs du soleil). Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles

sont usées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Cet article est conçu pour une utilisation à l'extérieur et a un indice de protection IPX4. Il est donc protégé contre les projections d'eau telles que la pluie. Protégez-le néanmoins contre les fortes pluies et l'eau courante. L'article ne doit en aucun cas être utilisé sous l'eau. Ceci endommagerait l'article. Ne plongez pas l'article dans l'eau ou d'autres liquides.
- Protégez l'article des températures extrêmes. En cas de températures en dessous de -10 °C, gardez l'article à l'intérieur pour éviter les détériorations.
- Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Plus encore, elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- N'allumez pas l'article dans son emballage.
- Manipulez l'article avec précaution. Il peut être endommagé à la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur. Aussi, ne choisissez pas de branches trop fines pour y fixer les bougies, car elles pourraient se casser.


Utilisation

Insérer les piles dans la télécommande



1. Appuyez sur le côté du couvercle du compartiment à piles pour l'ouvrir.
2. Insérez les piles comme illustré en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Remettez en place le couvercle du compartiment à piles en l'insérant dans les encoches prévues à cet effet et rabattez-le pour le fermer. Vous devez entendre et sentir le couvercle du compartiment à piles s'enclencher.

Insérer la pile dans la bougie à LED

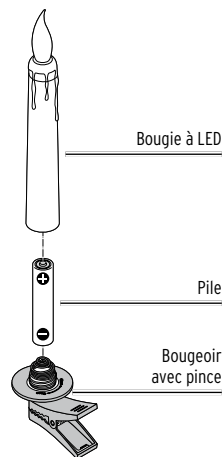


1. Tournez le bougeoir dans le sens des aiguilles d'une montre - en direction de **Open** - pour le désolidariser de la bougie.
2. Insérez la pile comme illustré en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Tournez le bougeoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre - en direction de **Close** - pour le remettre sur la bougie.

La bougie s'allume dès que le bougeoir ferme correctement le compartiment à pile.

- ▷ Le cas échéant, éteignez la bougie avec la télécommande.


Allumer et éteindre les bougies à LED

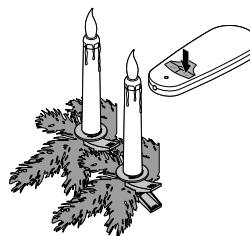

La télécommande a une portée d'env. 5 m et détecte les bougies dans un rayon d'env. 50 cm.

Orientez la télécommande vers les bougies.

Veillez à l'absence d'obstacle entre la télécommande et les bougies.

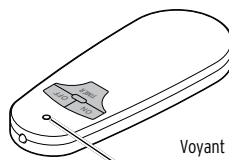

- ▷ Pour allumer les bougies à LED **de façon permanente**, appuyez sur la touche **ON** de la télécommande. Le voyant s'allume brièvement en rouge.
- ▷ Pour éteindre les bougies à LED **de façon permanente**, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande. Le voyant s'allume brièvement en rouge.

- ▷ Pour allumer les bougies LED **en mode de minuterie**, appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande. Les bougies LED s'allument alors pour une durée de **6 heures**. Elles s'éteignent ensuite automatiquement pour une durée de **18 heures**, pour se rallumer à nouveau pour une durée de 6 heures, et ainsi de suite.
- ▷ Pour désactiver le mode minuterie et éteindre prématurément les bougies à LED, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande. Le voyant s'allume brièvement en rouge.

Caractéristiques techniques

Modèle:	718 141
Télécommande	
Piles:	2x LR03 (AAA)/1,5V (Zn/MnO ₂)
Portée:	env. 5 mètres
Bougies	
Piles:	30x LR03(AAA)/1,5V (Zn/MnO ₂)
Agents lumineux:	LED
Indice de protection:	IPX4
Durée de fonctionnement:	env. 100 heures (avec 1 jeu de piles)
Température ambiante:	de -10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Référence: 718 141

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles ordinaires ou rechargeables**, et les **batteries**, signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Informations sur les piles fournies

Fabricant

New Leader Battery Industry Ltd.
No. 10, Chuangye Road, Industrial Park, Dinghu District, Zhaoqing,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
www.newleader.com.hk

E-mail
sz@newleader.cn

Modèle
NEW LEADER LR3 AAA 1,5V

Date de fabrication
2026/04

Fabriqué en
Chine



www.fr.tchibo.ch/notices

