
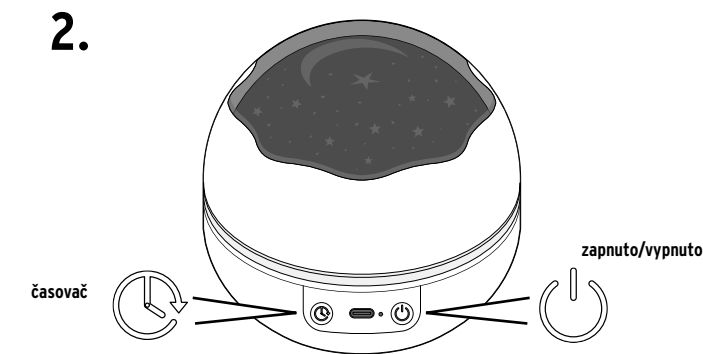
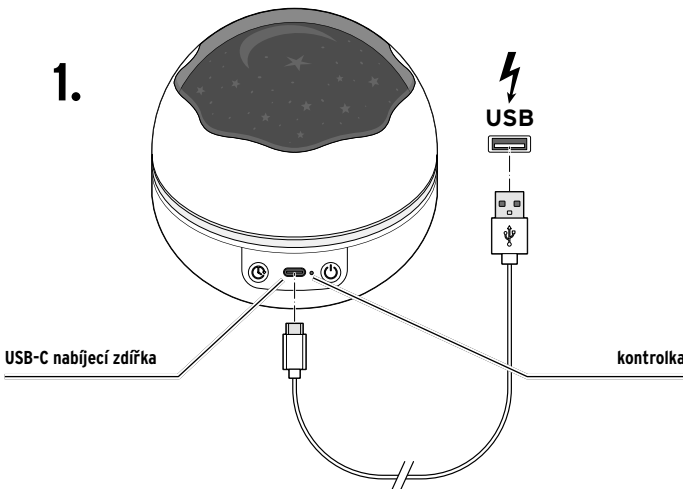


LED projektor hvězd

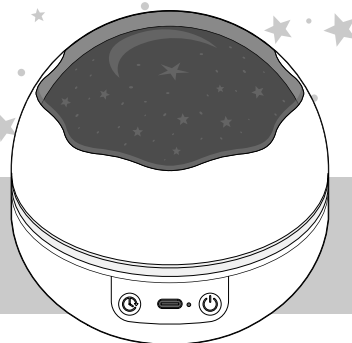

Vážení zákazníci,

promítejte si v noci na strop hvězdnou oblohu a usnejte klidně. Světlo se automaticky vypne po 2 hodinách.

Přejeme Vám klidný spánek.

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je určen k promítání světelných efektů. Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání ve vnitřních prostorech. Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí poranění

- Nebezpečí poškození očí! LED diody jsou velmi jasné. Nedívejte se přímo do světla LED diod.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Výrobek nepoužívejte, vykazuje-li viditelná poškození, nebo spadl-li na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborném servisu. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.
- Používejte pouze vhodné síťové adaptéry. Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry a ani se je nepokoušejte opravovat.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. Výrobek nesmí být připojen k elektrické síti ve vlhkých místnostech.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, pokud dojde během provozu k poruše, po nabíjení, za bouřky a než začnete přístroj čistit. Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.

Výstraha před popálením/požárem

- Vestavěný akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat svépomocí. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- Výrobek obsahujte lithiový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozkládejte. Nedovolte, aby poškozené akumulátory přišly do styku s vodou.

Věcné škody

- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin. Chraňte přístroj před vysokou vlhkostí, nárazy, pády, prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Přístroj nesmí být vystaven vlhkosti. Umísťujte jej pouze v suchých a uzavřených místnostech.
- Vestavěnou LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Není možné zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky k ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí protiskluzové nožičky výrobku. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.

Použití

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím proto akumulátor plně nabijte přes USB síťový adaptér (není součástí balení) z elektrické sítě.

Nabíjení akumulátoru (obr. 1)

- Připojte nabíjecí zdířku USB-C k vhodnému síťovému adaptéru USB pomocí příloženého nabíjecího kabelu.
- Zasuňte USB síťový adaptér do síťové zásuvky. Kontrolka svítí červeně.
- Odpojte síťový adaptér od zásuvky a nabíjecí kabel od nabíjecí zdířky USB-C.

Při plně nabitém akumulátoru je provozní doba přibližně 30 hodin. Když světlo svítí jen slabě, je třeba akumulátor dobít.

Pokyny k akumulátoru

- Přístroj **nelze** používat, pokud se akumulátor nabíjí.
- Abyste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co možno nejdéle, nabíjejte akumulátor každé dva měsíce do plné kapacity, i když se nepoužívá.
- Akumulátor nabíjejte při teplotách mezi +10 a +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

Zapnutí/vypnutí/časovač (obr. 2)

- K trvalému zapnutí nebo vypnutí výrobku stiskněte vypínač.
- Chcete-li zapnout časovač, stiskněte tlačítko časovače, když je přístroj zapnutý. Kontrolka svítí bíle. Světlo se automaticky zapíná a vypíná v rytmu 2 hodiny ZAPNUTO - 22 hodin VYPNUTO.
- Chcete-li časovač vypnout, stiskněte znovu tlačítko časovače. Kontrolka zhasne.

Zvětšení projekčního úhlu (obr. 3)

Chcete-li hvězdami osvětlit větší plochu, můžete sejmut bílý ochranný kryt s integrovaným výřezem z akrylového skla, ale pak se zařízením zacházejte opatrně, abyste nepoškodili fólii s hvězdami. Nedívejte se přímo do světla.

▷ Kryt sejměte rovně směrem nahoru.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.




Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.



Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů trvale nainstalován a nelze jej vyjmout, aniž by došlo k poškození krytu. Nesprávné vyjmutí představuje bezpečnostní riziko. Proto zařízení odevzdejte neotevřené do sběrného střediska, kde budou zařízení a akumulátor řádně zlikvidovány.

Technické parametry

Model:	692 011
Akumulátor:	1x lithium-iontový akumulátor, 1200 mAh / 3,7 V Jmenovitá energie: 4,44 Wh (testováno podle UN 38.3)
Vstup:	DC 5 V / 1 A
Třída ochrany:	III
Doba nabíjení:	cca 3,5 hodiny
Doba provozu:	cca 30 hodin
Časovač:	ZAPNUTO: cca 2 hodiny / VYPNUTO: cca 22 hodin
Zdroj světla:	LED
Výkon:	1 W
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

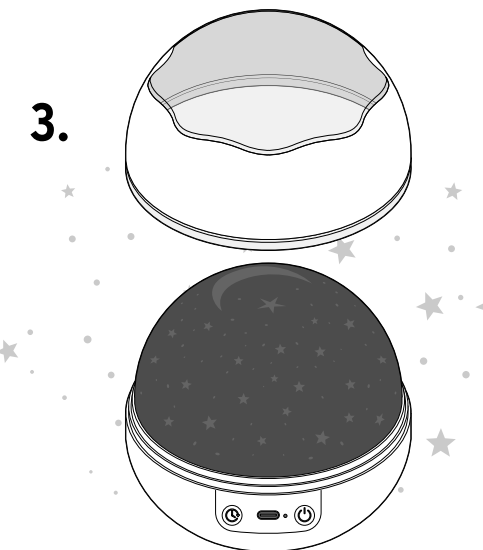

LED projektor s hviezdou oblohou

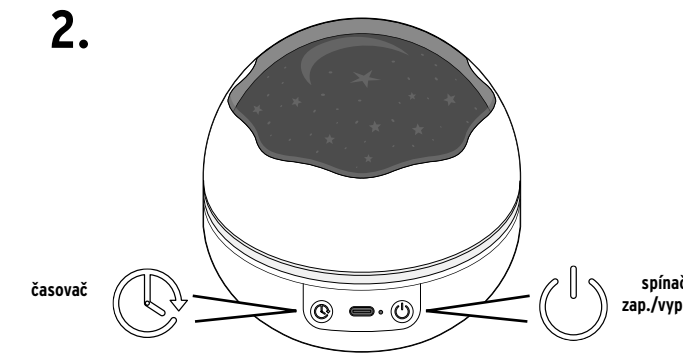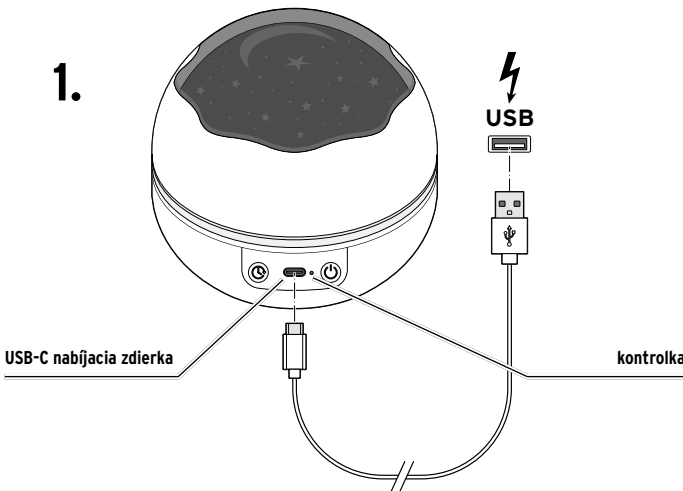

Vážení zákazníci,

premiňte si v noci na strop hviezdnu oblohu a pokojne zaspíte. Svetlo sa automaticky vypne po 2 hodinách.

Prajeme vám dobrý spánok.

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na premietanie svetelných efektov. Výrobok slúži len na dekoračné účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je koncipovaný na používanie v interiéroch. Je navrhnutý na súkromné používanie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo poranenia

- Nebezpečenstvo poškodenia zraku! LED diódy sú veľmi jasné. Nepozerajte sa priamo do svetla LED diód.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Neužívajte prístroj do prevádzky, keď vykazuje viditeľné poškodenia, alebo po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

Pri nabíjaní výrobku rešpektujte:

- Používajte len vhodné sieťové adaptéry. Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Prístroj zapájajte len do zásuvky s ochrannými kontaktmi, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. Výrobok nesmie byť pripojený k elektrickej sieti vo vlhkých miestnostiach.
- Sieťový adaptér vytriahnite zo zásuvky v prípade porúch počas prevádzky, po nabíjaní, pri búrke a pred čistením prístroja. Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.

Varovanie pred popáleninami/požiarom

- Zabudovaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať svojpomocne. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.
- Tento výrobok obsahuje lítiový akumulátor. Akumulátor sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a ani ich nedeformujte/nehrozte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené akumulátory dostali do kontaktu s vodou.

Vecné škody

- Neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín. Prístroj chráňte aj pred vysokou vlhkosťou, nárazmi, pádmi, prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Nevystavujte prístroj pôsobeniu vlhkosti. Umiestnite ho výlučne v suchých, zatvorených miestnostiach.
- Integrované LED diódy sa nemôžu ani nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.

Používanie

Na eliminovanie poškodenia je zabudovaný akumulátor pri dodaní nabitý len sporov. Pred prvým použitím preto akumulátor úplne nabite pomocou USB sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky) z elektrickej siete.

Nabíjanie akumulátora (obr. 1)

- Pripojte USB-C nabíjaciu zdierku k vhodnému USB sieťovému adaptéru pomocou priloženého nabíjacieho kábla.
- Zapojte USB sieťový adaptér do sieťovej zásuvky. Kontrolka svieti na červeno.
- Odpojte sieťový adaptér zo zásuvky a nabíjací kábel z USB-C nabíjacej zdierky.

Prevádzková doba s plne nabitým akumulátorom je cca 30 hodín. Ak svetlo len slabšie svieti, je potrebné akumulátor znovu nabíť.

Upozornenia k akumulátoru

- Prístroj **nie je možné** používať počas nabíjania akumulátora.
- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne aj pri jeho nepoužívaní každé 3 mesiace.
- Akumulátor nabíjajte pri teplote od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. Čím nižšia je teplota okolia, tým kratší je prevádzkový čas.

Zapnutie/vypnutie/funkcia časovača (obr. 2)

- Na trvalé zapnutie alebo vypnutie výrobku stlačte spínač zap./vyp.
- Na zapnutie funkcie časovača stlačte pri zapnutom prístroji tlačidlo časovača.
- Kontrolka sa rozsvieti na bielo. Svetlo sa automaticky zapína a vypína v cykle: 2 hodiny ZAPNUTÉ - 22 hodín VYPNUTÉ.
- Ak chcete funkciu časovača vypnúť, znova stlačte tlačidlo časovača. Kontrolka zhasne.

Zväčšenie projekčného uhla (obr. 3)

Ak chcete hviezdnu oblohu osvetliť väčšiu plochu, môžete odstrániť biely ochranný kryt s integrovaným výrezom z akrylového skla. Potom s prístrojom manipulujte opatrne, aby ste nepoškodili fóliu s hviezdami. Neďávajte sa priamo do svetla.

▷ Kryt odoberte rovno smerom nahor.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej aleboestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov pevne zabudovaný a nesmie sa vybrať. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdávajúte nerozobratý prístroj.

Technické údaje

Model:	692 011
Akumulátor:	1x lítiový-iónový akumulátor, 1200 mAh/3,7 V menovitá energia: 4,44 Wh (testované podľa EN 38.3)
Vstup:	DC 5 V/1 A
Trieda ochrany:	III
Doba nabíjania:	cca 3,5 hodiny
Prevádzkový čas:	cca 30 hodín
Časovač:	ZAPNUTÉ: cca 2 hodiny / VYPNUTÉ: cca 22 hodín
Zdroj svetla:	LED
Výkon:	1 W
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

