
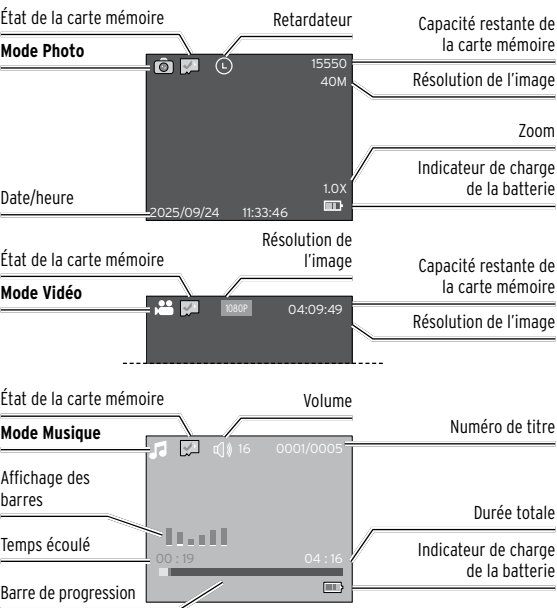


Appareil photo pour enfants

Mode d'emploi

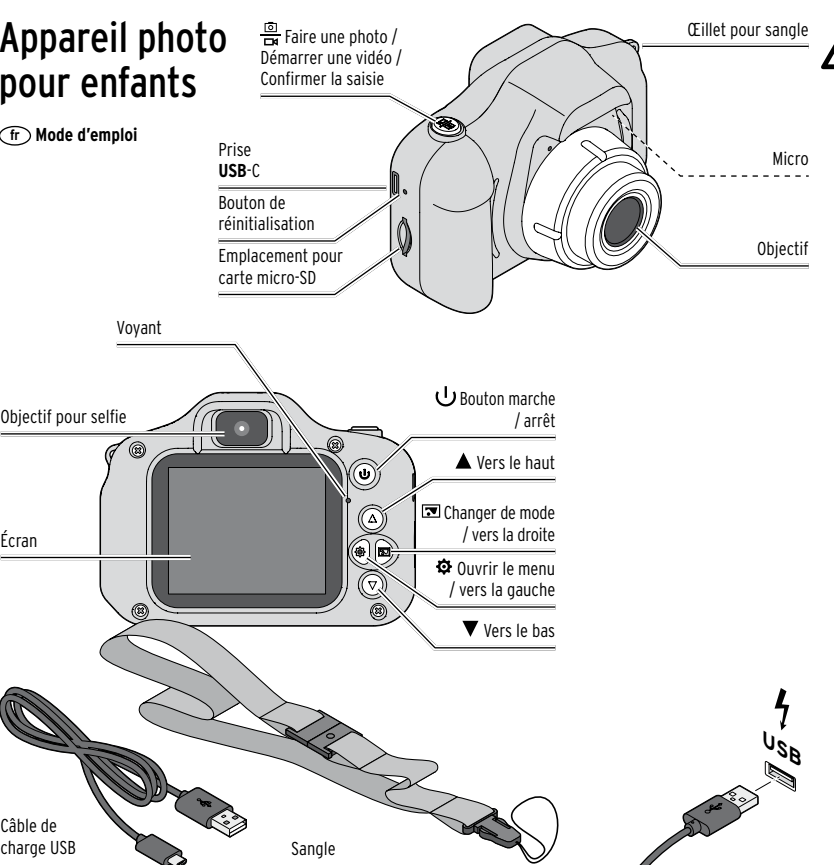

Attention! Consignes de sécurité

Afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure, lisez attentivement les consignes de sécurité et utilisez l'article conformément à ce mode d'emploi.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

- Utilisation prévue**
- L'article a été conçu pour prendre des photos numériques et enregistrer des séquences vidéo.
 - L'article a été conçu en vue d'une utilisation privée et il ne convient pas à un usage commercial. N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.
- Respectez la vie privée des autres!**
- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Risque d'étouffement.**
 - Mettez au rebut tout le matériel d'emballage avant de donner l'article à un enfant. Risque d'étouffement.

- Danger: risque électrique**
- Ne plongez pas l'article dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
 - N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.
 - Ne mettez pas l'article en marche s'il présente des signes de détérioration visibles.
 - Ne modifiez pas l'article. Ne forcez pas l'ouverture du boîtier. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées peuvent entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- Lorsque vous rechargez l'article, prenez les précautions suivantes:
- Les batteries ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
 - N'utilisez que des adaptateurs secteur appropriés (voir «Caractéristiques techniques»).
 - N'utilisez pas d'adaptateur secteur défectueux et n'essayez pas de le réparer.

- Danger: risque d'explosion / d'incendie / de brûlure**
- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement inapproprié de la batterie donne lieu à un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, veuillez vous adresser à un atelier spécialisé.
 - Ne placez pas de sources de chaleur ouvertes comme des bougies allumées à proximité de l'article. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.
 - Cet article contient des batteries au lithium. Il ne faut ni les démonter, ni les jeter au feu, ni les court-circuiter.
 - Ne modifiez pas et ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Les batteries endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
 - Évitez de ranger, de charger et d'utiliser l'article à des températures extrêmes ou en cas de pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. à haute altitude).

- Dommages matériels**
- Ne plongez pas l'article dans de l'eau ou dans d'autres liquides. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.
 - Si l'article passe d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation risque de se former à l'intérieur de l'appareil. Le cas échéant, laissez l'appareil éteint durant quelques heures.
 - Ne faites pas tomber l'article et ne l'exposez pas à de violentes secousses.
 - N'ouvrez jamais le boîtier et n'en retirez aucun élément. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du boîtier.
 - Protégez l'article des fortes chaleurs, p. ex. d'une exposition directe au soleil ou des radiateurs. Protégez-le également de la poussière et de l'humidité.
 - Lorsque vous insérez ou retirez la carte mémoire, veillez à ce que l'appareil photo, vos mains et la carte mémoire soient parfaitement secs.
 - Avant de nettoyer l'appareil photo, déconnectez-le de l'ordinateur.
 - Pour nettoyer l'article, n'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ni de détergents agressifs ou abrasifs.

- Attention - Perte de données**
- Ne déconnectez pas l'appareil photo de l'ordinateur lorsque des données sont en cours de lecture, d'écriture ou de suppression. Cela pourrait entraîner une perte de données.
 - Déconnectez d'abord l'appareil photo de l'ordinateur avant de l'éteindre ou de retirer la carte mémoire.
 - Tenez l'appareil photo et les cartes mémoire à l'écart des aimants ou des champs magnétiques. Le magnétisme peut endommager ou effacer complètement les données enregistrées. Il peut en outre entraîner des défaillances permanentes des supports de stockage. Les dégâts causés à l'article ainsi que les réparations peuvent également entraîner des pertes de données inévitables.

- Remarque**
- L'appareil photo et la carte mémoire peuvent être chauds au toucher après une utilisation continue prolongée. Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.

Le voyant de charge s'allume en rouge pendant le chargement. Selon le mode sélectionné, le symbole «batterie en charge» s'affiche à l'écran. Dès que la batterie est entièrement chargée, le voyant s'éteint.

3. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, puis le câble de l'appareil photo.

- Remarques à propos de la batterie**
- Rechargez immédiatement la batterie lorsque la capacité affichée est faible. Si la batterie est complètement vide et que l'appareil photo ne peut plus être allumé, rechargez la batterie pendant au moins 30 minutes.
 - Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de la batterie, vous devez la recharger complètement tous les 2 à 3 mois, même si vous n'utilisez pas l'appareil.
 - Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
 - C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie diminue.
- Si vous connectez l'article à un PC pour le recharger, veuillez observer toutes les mesures habituelles de sécurisation de vos données.**

Charger la batterie


Le symbole de la pile affiché à l'écran indique le niveau de charge de la batterie.

Chargez complètement la batterie avant la première utilisation. Cela dure 2 heures max.

Vous avez besoin d'un adaptateur secteur USB 5 V 1 A, les autres ne sont pas adaptés.

- Éteignez l'appareil photo.
- Connectez le câble de chargement fourni à la prise USB-C de l'appareil photo et à un adaptateur secteur USB approprié (non fourni) ou similaire.

Lorsque vous branchez l'appareil photo sur le secteur, il s'allume.

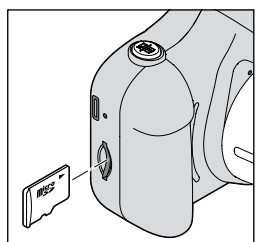

- Insertion de la carte micro-SD**
- Pour enregistrer vos photos et vos vidéos, vous pouvez utiliser l'appareil photo avec une carte micro-SD de 64 Go max. (non fournie).
- Éteignez l'appareil photo et, au besoin, débranchez-le de l'alimentation électrique.
 - Insérez la carte dans la fente conformément à l'illustration, jusqu'à ce que vous sentiez un clic. La carte ne s'insère que dans un seul sens. Ne forcez pas si elle ne s'insère pas, vérifiez plutôt le sens d'insertion.
- Pour retirer la carte, appuyez brièvement dessus. Cela la fera ressortir. Retirez-la complètement.

Remarques à propos de la carte micro-SD




Vous trouverez au verso, à la section **Paramètres > Format**.

les instructions permettant de formater la carte micro-SD.


La carte micro-SD doit être formatée dans l'appareil photo. Un dossier «DCIM» est alors créé: c'est là que l'appareil photo placera les fichiers créés. Vous pouvez également placer des fichiers MP3 de votre ordinateur dans ce dossier, pour écouter de la musique avec l'appareil photo.

Attention: sans carte micro-SD, vous ne pouvez pas créer de vidéos.

L'appareil photo n'est compatible qu'avec les cartes mémoire au format FAT32. Pour utiliser des cartes mémoire de **64 Go**, celles-ci doivent être formatées en **FAT32** sur un PC à l'aide d'un logiciel de formatage spécial. Le logiciel de formatage standard de Windows ne permet pas d'effectuer cette opération. Cependant, divers logiciels adaptés sont proposés gratuitement sur Internet et peuvent être téléchargés.

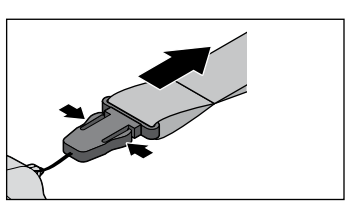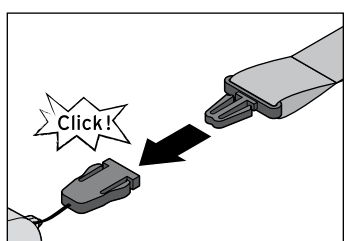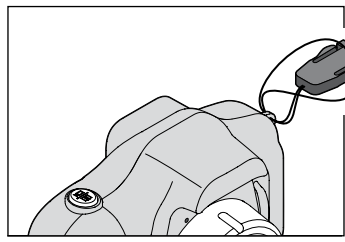

- Fixer la sangle**
- Vous pouvez attacher la sangle fournie à l'appareil photo. La dragonne se déclipse facilement de la sangle, si elle vous dérange.
- Séparez la dragonne du clip en pressant ses côtés et en tirant la dragonne.
 - Fixez le clip à l'appareil photo.
 - Clipsez à nouveau la dragonne.

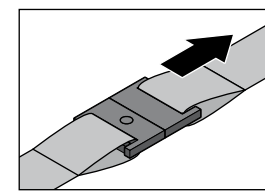

- Fermer et ouvrir la sangle**
- Pour fermer la dragonne de la sangle, joignez ses deux extrémités.
 - Pour ouvrir la dragonne, tirez ses deux extrémités de façon à les éloigner l'une de l'autre.

Marche/arrêt

Marche - Appuyez longuement jusqu'à ce que le voyant s'allume en bleu. Une mélodie retentit et l'écran s'allume.

Arrêt - Appuyez longuement sur le bouton jusqu'à ce qu'une mélodie retentisse. L'écran s'éteint, le voyant s'éteint.

Selon le réglage présélectionné, l'appareil photo se met en veille au bout d'environ 1 à 5 minutes si aucune touche n'a été pressée. L'écran s'assombrit alors, et le voyant reste allumé en bleu. Pour l'activer à nouveau, appuyez **brèvement** sur .

Selon le réglage présélectionné, l'appareil photo s'éteint complètement au bout de 2 minutes supplémentaires.

Naviguer dans le menu

 Utilisez les touches fléchées pour passer d'une option du menu à l'autre.

  Si plusieurs options du menu sont visibles, l'option du menu qui clignote est celle qui est actuellement sélectionnée.

 Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton de déclenchement situé en haut de l'appareil photo.

 En appuyant **brèvement** sur l'interrupteur Marche/Arrêt, vous pouvez annuler votre choix et revenir au niveau supérieur.

Modes de fonctionnement

Après la mise en marche, un écran de bienvenue apparaît, puis le menu de démarrage avec les modes de fonctionnement **Appareil photo - Vidéo - Lecture - Paramètres - Jeux - Musique**.



Mode Appareil photo

La mémoire interne de l'appareil photo peut contenir jusqu'à 50 photos. Pour enregistrer des photos de manière permanente (ou transférer les photos enregistrées en interne sur un ordinateur ou autre via une connexion USB), vous devez insérer une carte micro-SD (voir le chapitre correspondant au verso). À l'écran, le symbole de la carte mémoire apparaît avec une **coche verte** . Si la carte mémoire n'est pas insérée, le symbole a un **X rouge**.

Fonctions relatives aux photos:

 appuyez **brèvement** en haut de l'appareil photo pour prendre une photo.

 appuyez **longuement** pour zoomer sur l'image.

 appuyez **longuement** pour faire un zoom arrière.

  appuyez **brèvement** pour choisir entre différents filtres, effets, cadres et étiquettes affichés, etc.

 appuyez **brèvement** pour allumer le retardateur (préréglage de **5 s**). Le symbole de l'horloge s'affiche à l'écran. Vous pouvez régler le retardateur sur **Arrêt - 2 s - 5 s - 10 s** dans les **Paramètres - «Retardateur»**. Cependant, si vous désactivez le retardateur en mode Appareil photo, la prochaine fois que vous allumerez l'appareil, le préréglage sera de nouveau de **5 s**.

 appuyez **brèvement** pour passer de l'objectif normal à l'objectif de selfie.

 appuyez **brèvement** pour revenir au menu de démarrage.

Mode Vidéo

Le mode Vidéo peut seulement être utilisé si une carte micro-SD est insérée.

 appuyez **brèvement** sur le bouton situé sur le dessus de l'appareil photo pour démarrer et arrêter l'enregistrement vidéo. Le microphone intégré enregistre le son.

 appuyez **brèvement** en haut de l'appareil photo pour démarrer et arrêter la lecture des vidéos.

 appuyez **brèvement** pour supprimer les photos/vidéos.

  appuyez **brèvement** pour accéder au menu Supprimer **Un** ou **Tous**.

  appuyez **brèvement** pour choisir Exécuter ou Annuler.

 appuyez **brèvement** pour confirmer.

 appuyez **brèvement** pour confirmer.

 appuyez **brèvement** pour passer de l'objectif normal à l'objectif de selfie.

 appuyez **brèvement** pour revenir au menu de démarrage.

Mode Lecture

Ce mode permet de consulter les photos (JPG) et les vidéos (AVI) créées avec l'appareil photo. La lecture des photos stockées dans la mémoire interne n'est possible que si la carte micro-SD n'est pas insérée.

  appuyez **brèvement** pour parcourir les photos et les vidéos stockées.

 appuyez **brèvement** en haut de l'appareil photo pour démarrer et arrêter la lecture des vidéos.

Supprimer les photos/vidéos

  appuyez **brèvement** pour accéder au menu Supprimer **Un** ou **Tous**.

  appuyez **brèvement** pour choisir Exécuter ou Annuler.

 appuyez **brèvement** pour confirmer.

Paramètres

Ici, vous pouvez régler différents paramètres de votre appareil photo.

  appuyez **brèvement** pour choisir l'une des options du menu.

 appuyez **brèvement** pour confirmer.

Taille (photo)

  appuyez **brèvement** pour faire votre choix entre **40 MP, 20 MP, 18 MP, 16 MP**

(résolution de la photo). (La résolution réelle est de 640 x 480 p, les autres valeurs sont interpolées.)

 appuyez **brèvement** pour confirmer.

 appuyez **brèvement** pour quitter l'option du menu sans effectuer de modification.

Retardateur (photo)

  appuyez **brèvement** pour choisir entre **Arrêt, 2 s, 5 s, 10 s** (délai avant le déclenchement).

 appuyez **brèvement** pour confirmer.

 appuyez **brèvement** pour quitter l'option du menu sans effectuer de modification.

Résolution (Vidéo)

  appuyez **brèvement** pour effectuer votre choix entre **1080 p, 720 p et VGA** (résolution vidéo). (VGA est une résolution réelle de 640 x 480 p, les autres valeurs sont interpolées.)

 appuyez **brèvement** pour confirmer.

 appuyez **brèvement** pour quitter l'option du menu sans effectuer de modification.

Horodateur

Vous pouvez déterminer, ici, si la date et l'heure doivent être affichées sur la photo.

  appuyez **brèvement** pour choisir Activé ou Désactivé.

 appuyez **brèvement** pour confirmer.

 appuyez **brèvement** pour quitter l'option du menu sans effectuer de modification.

Langue

  appuyez **brèvement** pour choisir une langue.

 appuyez **brèvement** pour confirmer.

 appuyez **brèvement** pour quitter l'option du menu sans effectuer de modification.

Écran LCD éteint

Vous pouvez déterminer, ici, si l'écran doit s'éteindre en cas de non-utilisation, et quand.

  appuyez **brèvement** pour choisir l'une de ces options: **Éteint, 3, 2, 1 minute(s)**.

 appuyez **brèvement** pour confirmer.

 appuyez **brèvement** pour quitter l'option du menu sans effectuer de modification.

Auto. Arrêt automatique

Vous pouvez déterminer, ici, si l'appareil photo doit s'éteindre lorsqu'il n'est pas utilisé, et quand.

  appuyez **brèvement** pour choisir entre **Arrêt, 3 min, 5 min**.

 appuyez **brèvement** pour confirmer.

 appuyez **brèvement** pour quitter l'option du menu sans effectuer de modification.

Volume

  appuyez **brèvement** pour modifier le volume (des signaux sonores et des fichiers MP3) de 0 à 7.

 appuyez **brèvement** pour confirmer.

 appuyez **brèvement** pour quitter l'option du menu sans effectuer de modification.

Format (carte micro-SD)

Ici, vous pouvez formater la carte micro-SD insérée.

  appuyez **brèvement** pour choisir **Exécuter** ou **Annuler**. Attention: lorsqu'à la 2ème étape vous appuyez sur **OK**, il n'y a pas de nouvelle demande, et la carte est immédiatement formatée.

 appuyez **brèvement** pour confirmer.

 appuyez **brèvement** pour quitter l'option du menu sans effectuer de modification.

Date Heure...

  appuyez **brèvement** pour augmenter/diminuer.

 appuyez **brèvement** à chaque fois pour confirmer la modification et passer à l'entrée suivante, puis pour quitter l'option du menu...

 appuyez **brèvement** pour quitter l'option du menu sans effectuer de modification.

Réinitialisation du système

Ici, vous pouvez rétablir les paramètres d'usine de l'appareil. Les données de la carte micro-SD ne sont pas concernées.

  appuyez **brèvement** pour choisir **Exécuter** ou **Annuler**.

Attention: lorsqu'à la 2ème étape vous confirmez en appuyant sur **OK**, il n'y a pas de nouvelle demande, et l'appareil photo est immédiatement réinitialisé.

 appuyez **brèvement** pour confirmer.

 appuyez **brèvement** pour quitter l'option du menu sans effectuer de modification.

Version

Ici, vous pouvez consulter la version actuelle du logiciel.

Mode Jeux

Vous trouvez ici différents jeux vidéos.

  appuyez **brèvement** pour sélectionner un jeu.

 appuyez **brèvement** en haut de l'appareil photo pour confirmer votre choix.

    appuyez **brèvement** pour naviguer vers la gauche, la droite, le haut, le bas, dans le jeu.

 appuyez **brèvement** pour quitter le jeu.

Mode Musique

Pour charger de la musique sur l'appareil photo, insérez une carte micro-SD contenant des fichiers MP3.

 appuyez **brèvement** pour choisir l'un de vos morceaux de musique.

  appuyez **brèvement** pour régler le volume entre 0 et 16.

 appuyez **brèvement** en haut de l'appareil photo pour démarrer et arrêter la lecture.

 appuyez **brèvement** pour quitter la liste de lecture.

Connecter à un ordinateur...

... avec la carte micro-SD dans l'appareil photo.

1. Connectez l'appareil photo au port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni, puis allumez l'appareil photo.

Un symbole de connexion s'affiche à l'écran.

2. Ouvrez le dossier DCIM de votre appareil photo qui s'affiche.

3. Vous pouvez copier des fichiers MP3 de votre ordinateur dans le dossier de l'appareil photo.

4. Vous pouvez copier des photos et des vidéos des dossiers de l'appareil photo sur votre ordinateur.

Problèmes/solutions

L'appareil photo ne se charge pas ou ne s'allume pas.

- La batterie est-elle déchargée? Chargez la batterie pendant au moins 30 minutes avant d'allumer l'appareil photo.

- Vérifiez que l'adaptateur secteur est adapté: sortie **5 V 1 A**. La batterie ne se charge pas avec d'autres adaptateurs secteur.


- Contrôlez le voyant: s'il est allumé en rouge, c'est que la batterie est en cours de chargement; s'il s'éteint, la batterie est chargée.
- Lorsque la batterie est complètement rechargée, ... retirez la carte micro-SD et remettez-la en place. ... réinitialisez l'appareil.

L'affichage des couleurs à l'écran est défaillant.

- Réinitialisez l'appareil.

L'appareil photo ne réagit plus.

1. Réinitialisez l'appareil en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé dans le trou à côté du port USB, à l'aide d'un objet pointu (p. ex. un trombone déplié).

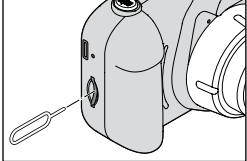

2. Allumez ensuite l'appareil photo en appuyant longuement sur la touche .

Nettoyage

► Vous pouvez éliminer la poussière de la lentille ou de l'écran avec un petit soufflet pour appareil photo. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau souple.

► Au besoin, essayez prudemment le boîtier avec un chiffon humide.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés. Cela permet de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Mettez l'**emballage** au rebut selon les principes du tri sélectif. Pour cela, utilisez les possibilités locales de collecte de papier, de carton et d'emballages légers.

 **Les appareils** ainsi que **les piles, ordinateurs ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce

symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils usagés en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. Celles-ci peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles ne sont pas entreposées et éliminées correctement. Pour obtenir

Caractéristiques techniques

Modèle:	734 962
Poids:	64 g
Dimensions:	85*64*50 mm
Batterie:	Lithium-Ion 3,7 V 600 mAh
Énergie nominale:	2,22 Wh (testé selon la norme UN 38.3)
Fabricant:	Denver Germany GmbH, Steinbachstr. 60, 94036 Passau, Germany (Allemagne)
Courriel:	contact.hq@denver.eu
Date de fabrication:	11/2025
Entrée:	5 V DC 1 A USB
Durée de charge:	env. 2,0 heures
Durée de fonctionnement avec la batterie totalement chargée:	env. 5 minutes (en mode enregistrement continu, en fonction des conditions ambiantes, par temps froid la batterie se décharge plus rapidement)

Adaptateur secteur (non fourni):	
Entrée:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Sortie:	DC 5 V 1,0 A
Pour recharger l'appareil, utilisez seulement des adaptateurs secteur de classe de protection II, dont l'utilisation avec des appareils ménagers est autorisée.	
Capteur:	0,3 MP CMOS
Résolution de l'image:	40 MP, 20 MP, 18 MP, 16 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 2 MP (interpolé)

Résolution vidéo:	1080 P (1440 x 1080), 720 P (1280 x 720) (interpolé)
Objectif:	Focalisation fixe
Angle d'ouverture:	70°
Zoom numérique:	4x
Écran:	Écran LCD
Dimensions:	IPS 2 pouces
Résolution:	220 x 176
Haut-parleur:	1 W
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Humidité ambiante:	de 20 % à 85 %
Logement de carte pour:	micro-SD jusqu'à 64 Go
Format photo:	JPG
Résolution:	AVI
Format musical:	MP3
Connexions:	Fente pour carte micro-SD, port USB-C
Compatible avec:	Windows 10 / 11 / OS X 10.8



Référence de l'article: 734 962

Fabricant: Denver Germany GmbH, Steinbachstr. 60, 94036 Passau, Germany (Allemagne)