



GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Die Kordel ist kein Kinderspielzeug.
Halten Sie insbesondere Kleinkinder von dem Sichtschutz bzw. der Kordel fern. Es besteht die Gefahr der Strangulation!

WARNUNG vor Brand

- Bedenken Sie, dass der Sicht- und Windschutz aus brennbarem Material besteht:
 - Stellen Sie keine Koch- oder Heizgeräte in der Nähe des Sicht- und Windschutzes auf.
 - Verwenden Sie keine offenen Feuer, z.B. Petroleumlampen oder Kerzen, in der Nähe des Sicht- und Windschutzes.

VORSICHT - Sachschäden

- Verpacken Sie den Balkon-Sicht- und Windschutz nie in nassem Zustand, um Stockflecken zu vermeiden.
- Lagern Sie den Balkon-Sicht- und Windschutz an einem trockenen Ort.
- Verwenden Sie den Balkon-Sicht- und Windschutz nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck.

Pflege

- ▷ Reinigen Sie den Balkon-Sicht- und Windschutz in der Waschmaschine. Legen Sie die Kordel dazu in ein Wäschenetz.
- ▷ Lassen Sie den Balkon-Sicht- und Windschutz vollständig trocknen.


- ▷ Beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Einnähetikett.

Entsorgen


- ▷ Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▷ Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.
- ▷ Wenn Sie sich vom Artikel trennen möchten, entsorgen Sie ihn zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Stelle.

Befestigungsmöglichkeiten

1.

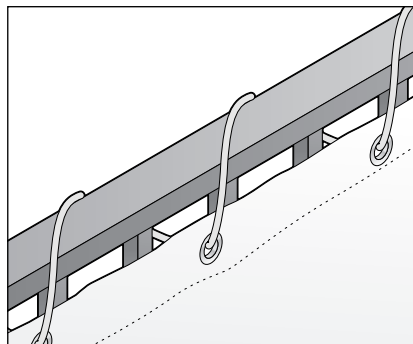

2.

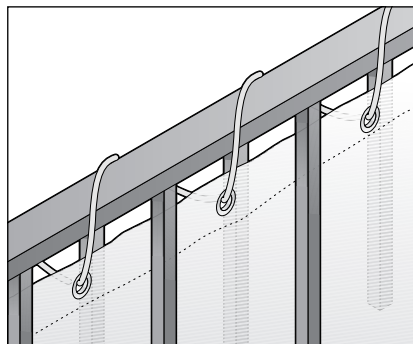



DANGER to children

- Keep the packing material out of children's reach. There is a risk of suffocation!
- The cord is not a toy. Keep infants in particular away from the balcony screen and the cord. There is a risk of strangulation!

WARNING - fire hazard

- Keep in mind that the balcony screen is made of flammable material:
 - Do not position heating or cooking units near to it.
 - Do not use open fires, for instance petroleum lamps or candles in the vicinity of the balcony screen.

CAUTION - material damage

- To avoid mould stains, do not package the balcony screen when it is damp or wet.
- Store the balcony screen in a dry place.
- Only use the balcony screen for its intended purpose.


Care

- ▷ Wash the balcony screen in the washing machine, placing the cord in a washing net.
- ▷ Allow the screen to dry thoroughly.
- ▷ Follow the care instructions on the sewn-in label.

Disposal

- ▷ Carefully remove all packing material.
- ▷ Dispose of the packaging in the proper manner.
- ▷ Should you wish to part with this product, dispose of it according to current regulations. Details are available from your local authority.

Fastening possibilities

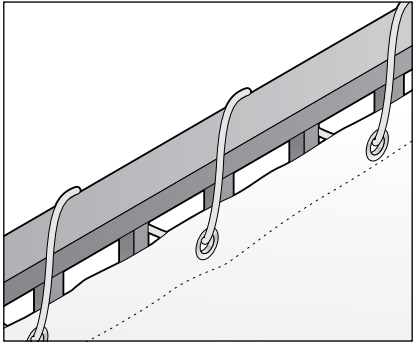1. 
2. 