


Radio DAB+/FM

fr Mode d'emploi

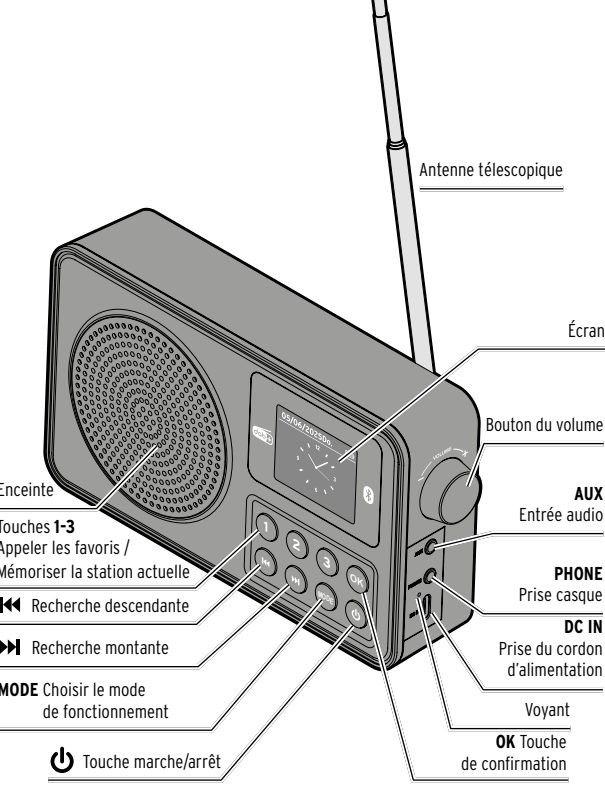

	
Signification des symboles affichés à l'écran	
	Réveil 1 activé
	Réveil 2 activé
 55	Fonction Endormissement activée avec réglage du temps d'endormissement (exemple: 55 minutes)
	Enceinte allumée
	Station mémorisée
	Réception stéréo
 R•D•S	Station radio RDS
	Qualité de réception
	Connexion <i>Bluetooth</i> [®]
	Capacité de la batterie

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:

Ce symbole met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.

Mentions d'avertissement dans ce mode d'emploi:

AVERTISSEMENT met en garde contre le risque de blessure grave ou un danger de mort.

REMARQUE met en garde contre le risque de détérioration.

Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

• L'appareil est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

• L'appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des endroits secs. Ne l'utilisez que dans des conditions climatiques modérées.

Danger: risque pour les enfants

• Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.

• Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.

Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

• N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou s'il est tombé.

• Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

• N'ouvrez jamais le boîtier et n'en retirez aucun élément. N'introduisez aucun objet par les ouvertures de l'appareil. À l'intérieur du boîtier se trouvent des pièces sous tension qui peuvent provoquer un choc électrique en cas de contact.

• Ne plongez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans de l'eau ou d'autres liquides.

Avant de recharger la batterie, prenez les précautions suivantes:

- Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur l'appareil ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique. Il y a risque de choc électrique.

- Ne rechargez la batterie qu'avec des chargeurs appropriés (voir «Caractéristiques techniques»).

- N'utilisez pas de chargeurs défectueux et n'essayez pas de les réparer.

Danger : risque de lésions auditives

• Écouter de la musique à un volume élevé peut entraîner à la longue des lésions auditives. Réglez toujours un volume bas avant de démarrer la lecture des morceaux, puis augmentez-le éventuellement à votre convenance.

Danger: risque d'explosion/d'incendie/de brûlure

• Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les batteries.

• Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.

• Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.

• Ne posez jamais d'objets à flamme nue (bougies, etc.) sur l'appareil ou juste à côté. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.

• Ne placez pas l'appareil dans des armoires ou des étagères fermées sans aération suffisante. Ne couvrez pas l'appareil avec des journaux, nappes, rideaux ou autres. Laissez un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil. Sinon, l'appareil pourrait surchauffer.

Risque de détérioration

• Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.

• Si l'appareil passe d'un environnement froid à une pièce chaude, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil. Attendez quelques heures avant de l'allumer.

• Évitez de ranger, de charger et d'utiliser l'appareil à des températures extrêmes et à une pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. en haute altitude).

• Ne faites pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à de violentes secousses.

• Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes d'identité, les cartes téléphoniques, les cartes de crédit, etc., ainsi que les bandes magnétiques audio ou les montres à distance du haut-parleur intégré. Elles risqueraient d'être endommagées par les aimants contenus dans l'enceinte.

• Ne posez pas l'appareil à proximité immédiate d'une installation radio ou de champs magnétiques (p.ex. téléviseurs ou enceintes).


• Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou caustiques, des brosses dures, etc.

• Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent le matériau des pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, placez éventuellement un support non glissant sous l'article.

Charger la batterie

La batterie intégrée est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez entièrement la batterie avant la première utilisation.

Vous avez besoin d'un adaptateur secteur USB adapté (non fourni, voir «Caractéristiques techniques»).

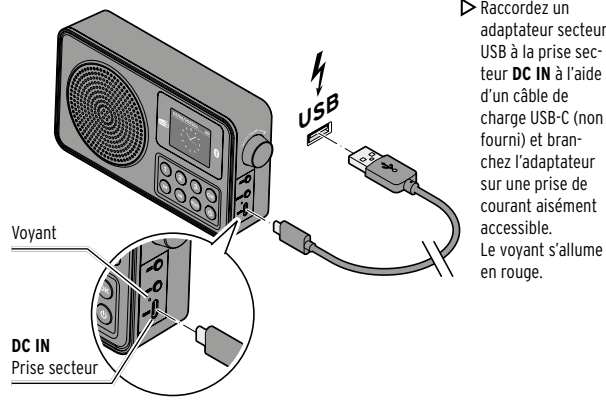

La durée de charge de la batterie vide est normalement d'env. 3,5 heures (avec entrée 5 V / 1 A). Une fois la batterie complètement chargée, le voyant s'éteint.

Vous pouvez utiliser l'appareil pendant que la batterie se recharge, mais cela allonge la durée de rechargement.

Remarque concernant la batterie

- L'autonomie d'écoute est d'env. 9-10 heures en fonction du volume, des conditions ambiantes, etc. (pour un volume réglé à 60 %).
- Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger complètement tous les 2 à 3 mois.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie d'écoute diminue.
- La batterie doit être rechargée lorsque l'icône de batterie «vide» clignote à l'écran.

Allumer et éteindre l'appareil en mode veille

▷ Déployez complètement l'antenne télescopique.

▷ Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée pour mettre l'appareil en veille.

En mode veille, l'écran affiche la date et l'heure.



▷ Allumez l'appareil en appuyant 1x brièvement sur la touche marche/arrêt .

L'appareil démarre dans le dernier mode de fonctionnement sélectionné.

Lors de la première mise en service, l'appareil est en mode DAB, et après une brève recherche automatique des stations, il s'arrête sur la première station DAB trouvée. Si cette station émet la date et l'heure, l'horloge se règle automatiquement.

▷ Pour remettre l'appareil en veille, appuyez 1x brièvement sur la touche marche/arrêt .

▷ Pour éteindre complètement l'appareil à partir du mode veille, maintenez la touche marche/arrêt enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Quand il reste env. 15 minutes sans capter de signal, l'appareil passe automatiquement en veille.

Régler le volume

Condition:

- L'appareil est allumé.



▷ Tournez le bouton du volume ...

... dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter le volume.

... dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.


Plage de réglage du volume: de **00** à **20**.

Régler la langue

Condition:

- L'appareil est en mode veille ou allumé.

1. Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système (standby) s'ouvre.

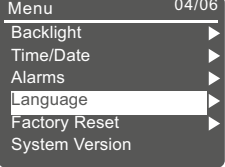

2. Sélectionnez ...

... avec le bouton du volume ou ... avec les touches **◀◀** ou **▶▶**

l'option de menu *Language (langue)* et confirmez avec la touche **OK**.

3. Sélectionnez la langue souhaitée et confirmez avec la touche **OK**.

L'écran affiche brièvement *Réglage enregistré*, puis l'appareil repasse en mode veille.

Si vous restez env. 10 secondes secondes sans actionner de touche, l'affichage repasse au dernier mode sélectionné. Les réglages qui n'ont pas été confirmés sont perdus.

Écoute de la radio DAB/FM

Condition:

- L'appareil est allumé.

Choisir le mode de fonctionnement

1. Le cas échéant, appuyez 1x brièvement sur la touche **MODE**.



2. Sélectionnez ...

... avec le bouton du volume, ... avec les touches **◀◀** ou **▶▶** ou ... avec la touche **MODE**

le mode de fonctionnement souhaité: radio numérique **dab+** ou radio **FM**.

3. Validez votre réglage avec la touche **OK** ou attendez quelques secondes jusqu'à ce que l'appareil passe automatiquement au mode voulu.

Sélection de stations ...

... en mode DAB

Quand vous passez au mode DAB, l'appareil diffuse la dernière station réglée.

1. Appuyez brièvement sur les touches **◀◀** ou **▶▶**. La liste complète des stations s'ouvre.

2. Sélectionnez ...

... avec le bouton du volume ou

... avec les touches **◀◀** ou **▶▶**

la station souhaitée et confirmez avec la touche **OK**.

Vous trouverez la liste de stations complète également dans le menu système sous *Liste de stat.* Dans le menu système, vous pouvez aussi y lancer manuellement une *recherche* complète.

... en mode FM

Quand vous passez au mode FM, l'appareil diffuse automatiquement la dernière station réglée. S'il ne peut pas capter cette station, l'appareil cherche automatiquement la station disponible suivante.

▷ Appuyez brièvement sur la touche **◀◀** ou **▶▶** pour chercher une station par pas de 0,05 MHz.

▷ Lancez la recherche automatique en maintenant la touche **◀◀** ou **▶▶** enfoncée. La recherche s'arrête automatiquement dès qu'une station a été trouvée.

Dans l'option *Régl. recherche* du menu Système, vous pouvez choisir si la recherche doit prendre en compte *Toutes stations* ou seulement les *Stations fortes*.

Mémoriser des stations (sur les touches de favoris 1-3)

1. Réglez la station que vous souhaitez mémoriser.

2. Maintenez l'une des touches de favoris **1-3** enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche brièvement *Favori mémorisé!* L'affichage repasse ensuite au mode DAB ou au mode FM.

Chaque touche de favori peut être attribuée à une seule station.

Mémoriser des stations (dans le menu système, emplacements de mémoire 1-20)

1. Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système s'ouvre.

2. Sélectionnez l'option de menu *Mémorisation* avec le bouton du volume ou avec les touches **◀◀** ou **▶▶** et confirmez avec la touche **OK**.

3. Sélectionnez la mémoire souhaitée et confirmez avec **OK**.

L'écran affiche brièvement *Station enregistrée!* L'affichage repasse ensuite au mode DAB ou au mode FM.

Vous disposez de 20 emplacements mémoire pour les stations DAB et de 20 emplacements mémoire pour les stations FM.

Appeler des stations mémorisées

Appeler l'une des 3 stations favorites

▷ Pour appeler l'une de vos 3 stations favorites, appuyez brièvement sur la touche de favori **1-3** correspondante.

L'affichage repasse au mode DAB ou FM. La mémoire s'affiche en bas de l'écran .

Appeler l'une des 20 stations DAB ou FM mémorisées.

1. Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système s'ouvre.

2. Sélectionnez l'option de menu *Rappel présél.* avec le bouton du volume ou avec les touches **◀◀** ou **▶▶** et confirmez avec la touche OK.

3. Sélectionnez la station enregistrée et confirmez avec la touche **OK**.

L'affichage repasse au mode DAB ou FM. La mémoire s'affiche à l'écran .

Utiliser la fonction Bluetooth®

En mode *Bluetooth*[®], vous pouvez connecter votre appareil mobile prenant en charge *Bluetooth*[®] et écouter la musique qui s'y trouve enregistrée via la radio DAB.

Dans tous les cas, respectez le mode d'emploi de votre appareil mobile.

Condition:

- L'appareil est allumé.

Établir une connexion

▷ Activez la fonction *Bluetooth*[®] de votre appareil mobile.

1. Le cas échéant, appuyez 1x brièvement sur la touche **MODE**.

2. Sélectionnez ...

... avec le bouton du volume,

... avec les touches **◀◀** ou **▶▶** ou

... avec la touche **MODE**

le mode de fonctionnement: *Bluetooth*[®] . La mention *Appairage* clignote à l'écran.

3. Lancez la recherche du périphérique sur votre appareil mobile.

4. Sélectionnez *TCM 711489* dans la liste et connectez vos appareils selon la procédure habituelle.

La mention *Connecté* s'affiche à l'écran.

Écouter de la musique

La radio peut restituer tous les formats de fichiers musicaux pris en charge par votre appareil mobile.

▷ Le cas échéant, lancez d'abord la lecture sur votre appareil mobile.

Vous pouvez exécuter vous-même les fonctions suivantes sur votre radio:

Démarrer / interrompre la lecture

▷ Appuyez sur la touche OK.

Passer au début du titre ou au titre précédent

▷ Appuyez 1x ou 2x sur la touche **◀◀**.

Passer au titre suivant

▷ Appuyez sur la touche **▶▶**.

Régler le volume

▷ Réglez le volume à l'aide du bouton du volume.

Si le volume de lecture est trop faible, augmentez-le également sur votre appareil mobile.

Couper la connexion

La radio ne peut prendre en charge qu'un seul appareil *Bluetooth*[®] à la fois.

Si vous voulez appairer un autre appareil, vous devez d'abord couper la connexion en cours. Pour ce faire, procédez comme suit:

▷ Maintenez la touche **OK** enfoncée jusqu'à ce que le message *Appairage* clignote à l'écran, ou déconnectez votre appareil mobile.


▷ Les appareils se déconnectent également si vous les sortez de la zone de couverture du *Bluetooth*[®].

Branchement d'appareils externes

Vous pouvez brancher un appareil externe à la radio, p. ex. un lecteur MP3 ou un smartphone avec un câble audio (non fourni).

Dans tous les cas, respectez le mode d'emploi de votre appareil externe.

La radio et l'appareil audio externe doivent être éteints.

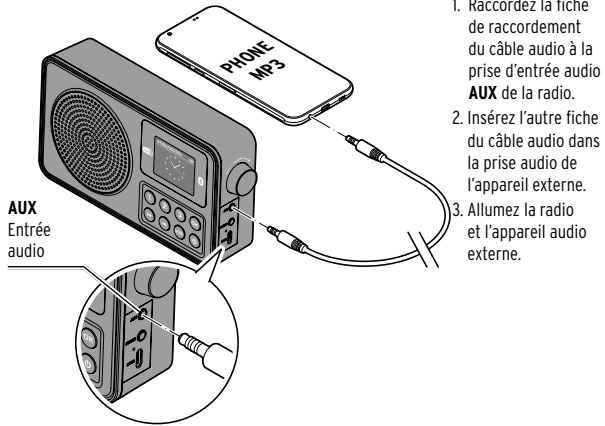

4. À l'aide du bouton de volume de la radio, réglez un faible volume.

5. Le cas échéant, appuyez 1x brièvement sur la touche **MODE**.

6. Sélectionnez ...

... avec le bouton du volume,

... avec les touches **◀◀** ou **▶▶** ou

... avec la touche **MODE**

le mode de fonctionnement: *Audio In* .


7. Démarrez la lecture sur l'appareil audio externe.

- Vous pouvez régler le volume via la radio ou l'appareil externe.
- Avant de couper à nouveau la connexion, éteignez les deux appareils.

Brancher un casque

Vous pouvez raccorder des écouteurs ou un casque (non fourni) via un câble à la radio.

- ▷ Raccordez la fiche de raccordement du casque à la prise de casque **PHONE** de la radio.

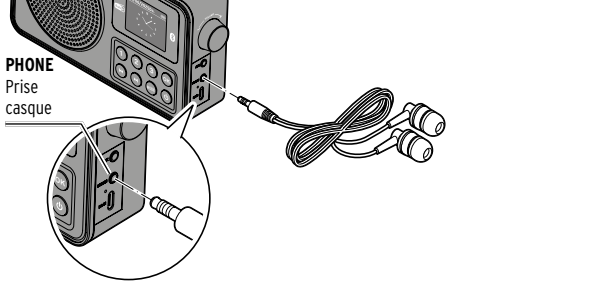

Configurer dans le menu système

Dans le menu système, vous pouvez effectuer différents réglages d'appareil et de système, programmer les durées pour les fonctions Réveils et Endormissement, etc. Vous trouverez les options de menu suivantes:

				
<i>Liste de stat.</i> Afficher et sélectionner les stations	X			
<i>Rappel présél.</i> Appeler des stations mémorisées	X	X		
<i>Mémorisation</i> Mémoriser des stations	X	X		
<i>Recherche</i> Effectuer une recherche complète des stations	X			
<i>Réglage manuel</i> Sélectionner le bloc de fréquences	X			
<i>Vider</i> Actualiser la liste des stations et supprimer les stations qui n'existent plus	X			
<i>Réglage audio</i> Régler mono/stéréo		X		
<i>Régl. recherche</i> Régler la sensibilité de réception de l'émetteur		X		
<i>Rétroéclairage</i> Activer le mode d'économie d'énergie et diminuer l'intensité de l'écran	X	X	X	X
<i>Heure/Date</i> Régler l'affichage de l'heure et de la date	X	X	X	X
<i>Réveils</i> Régler l'heure de réveil, activer et désactiver	X	X	X	X
<i>Mode sommeil</i> Régler l'heure d'extinction	X	X	X	X
<i>Égaliseur</i> Sélectionner les adaptations sonores préréglées	X	X	X	X
<i>Langue</i> Régler la langue de menu	X	X	X	X
<i>Réinitialisation</i> Réinitialiser tous les réglages	X	X	X	X
<i>Versión système</i> Afficher la version du logiciel installé	X	X	X	X

Condition:

- L'appareil est allumé.

- Si vous restez env. 10 secondes secondes sans actionner de touche, l'affichage repasse au dernier mode sélectionné. Les réglages qui n'ont pas été confirmés sont perdus.
- Le menu système peut également être consulté en mode veille. Pour ce faire, maintenez également la touche **MODE** enfoncée. En mode veille, les options de menu *Rétroéclairage*, *Heure/Date*, *Réveils*, *Langue*, *Réglage d'usine* et *Versión système* sont disponibles.

Liste de stations

- Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système s'ouvre.
- Sélectionnez l'option de menu *Liste de stat.* à l'aide du bouton du volume ou des touches **◀◀** ou **▶▶** et confirmez avec la touche **OK**.
- Sélectionnez la station souhaitée et confirmez avec la touche **OK**.

Rappel présélection

Voir la section *Rappel des stations enregistrées*.

Mémorisation

Voir la section *Mémoriser des stations (dans le menu système, emplacements de mémoire I-20)*.

Recherche

- Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système s'ouvre.
- Sélectionnez l'option de menu *Recherche* à l'aide du bouton du volume ou des touches **◀◀** ou **▶▶** et confirmez avec la touche **OK**.

Réglage manuel

- Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système s'ouvre.
- Sélectionnez l'option de menu *Réglage manuel* à l'aide du bouton du volume ou des touches **◀◀** ou **▶▶** et confirmez avec la touche **OK**.
- Sélectionnez un bloc de fréquence et confirmez avec la touche **OK**. L'intensité du signal du bloc de fréquences sélectionné s'affiche sous forme de diagramme à barres. Il n'y a pas de possibilités de réglage.

Vider

Toutes les stations n'émettent pas tout le temps et de nombreuses stations qui émettaient auparavant ont disparu; ou vous avez écouté dans une autre région des stations que vous ne pouvez plus capter là où vous vous trouvez maintenant:

- Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système s'ouvre.
- Sélectionnez l'option de menu *Vider (Nettoyage des invalides)* à l'aide du bouton du volume ou des touches **◀◀** ou **▶▶** et confirmez avec la touche **OK**.
- Sélectionnez *Oui* pour nettoyer la liste des stations (l'écran affiche brièvement *Réglage enregistré*) ou *Non* pour revenir au menu système.

Réglage audio

- Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système s'ouvre.
- Sélectionnez l'option de menu *Réglage audio* à l'aide du bouton du volume ou des touches **◀◀** ou **▶▶** et confirmez avec la touche **OK**.
- Choisissez entre la lecture *Stéréo* ou *Mono* et confirmez avec la touche **OK** (stéréo est disponible uniquement lors d'une utilisation avec casque).

Réglage de la recherche

- Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système s'ouvre.
- Sélectionnez l'option de menu *Régl. recherche* à l'aide du bouton du volume ou des touches **◀◀** ou **▶▶** et confirmez avec la touche **OK**.
- Choisissez entre *Toutes stations* ou *Stations fortes* et confirmez avec la touche **OK**.

Éclairage

- Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système s'ouvre.
- Sélectionnez l'option de menu *Rétroéclairage* à l'aide du bouton du volume ou des touches **◀◀** ou **▶▶** et confirmez avec la touche **OK**.
- Sélectionnez *Temporisation* et confirmez avec la touche **OK**.
- Choisissez entre *Toujours allumé* et une durée d'extinction de l'éclairage comprise entre *10* et *180 s*. Confirmez avec la touche **OK**. L'écran affiche brièvement *Réglage enregistré*.
- Sélectionnez *Niveau* et confirmez avec la touche **OK**.
- Sélectionnez un niveau de luminosité de l'écran (*Bas*, *Moyen* ou *Élevé*) et confirmez avec la touche **OK**. L'écran affiche brièvement *Réglage enregistré*.

Heure/date

Si vous ne captez pas la radio DAB, vous pouvez régler l'heure et la date manuellement.

- Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système s'ouvre.
- Sélectionnez l'option de menu *Heure/date* à l'aide du bouton du volume ou des touches **◀◀** ou **▶▶** et confirmez avec la touche **OK**.
- Sélectionnez *Régl. heure/date* et confirmez avec la touche **OK**.
- Réglez successivement le *jour* - le *mois* - l'*année* - les *heures* - les *minutes* et confirmez chaque réglage avec la touche **OK**. L'écran affiche brièvement *Réglage enregistré*.
- Sélectionnez *Régl. format heure* et confirmez avec la touche **OK**.
- Sélectionnez *24 heures* ou *12 heures* et confirmez avec la touche **OK**. L'écran affiche brièvement *Réglage enregistré*.
- Sélectionnez *Régl. format date* et confirmez avec la touche **OK**.
- Sélectionnez *jj-mm-aaaa*, *mm-jj-aaaa* ou *aaaa-mm-jj* et confirmez avec la touche **OK**. L'écran affiche brièvement *Réglage enregistré*.
- Sélectionnez *Style horloge* (vue sur l'écran de veille) et confirmez avec la touche **OK**.
- Choisissez entre *Analogique* et *Numérique* et confirmez avec la touche **OK**. L'écran affiche brièvement *Réglage enregistré*.
- Sélectionnez *MAJ automatique* et confirmez avec la touche **OK**.
- Sélectionnez *Pas de MAJ* ou *MAJ depuis radio* (si la réception est d'assez bonne qualité, l'heure est automatiquement synchronisée avec la station DAB) et confirmez avec la touche **OK**. L'écran affiche brièvement *Réglage enregistré*.

Réveils

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction alarme sur batterie. L'appareil doit être raccordé au réseau électrique.

Vous pouvez régler ici l'heure à laquelle l'appareil vous réveillera.

- Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système s'ouvre.
- Sélectionnez l'option de menu *Réveils* à l'aide du bouton du volume ou des touches **◀◀** ou **▶▶** et confirmez avec la touche **OK**.
- Sélectionnez *Réveil 1* ou *Réveil 2* et confirmez avec la touche **OK**.
- Sélectionnez *Réveil* et passez de *Marche* à *Arrêt* avec la touche **OK**.
- Sélectionnez *Heure* et confirmez avec la touche **OK**.
- Réglez successivement les heures et les minutes et confirmez chaque réglage avec la touche **OK**.
- Sélectionnez *Source* et confirmez avec la touche **OK**.
- Choisissez entre *FM*, *DAB* et *Sonnerie de réveil* et confirmez avec la touche **OK**.
- Sélectionnez *Répéter* et confirmez avec la touche **OK**.
- Sélectionnez *Une fois*, *Tous les jours*, *Week-ends* ou *Jours de semaine* et confirmez avec la touche **OK**.
- Sélectionnez *Volume du réveil* et confirmez avec la touche **OK**.
- Réglez le volume entre **5** et **20** sur le diagramme à barres et confirmez avec la touche **OK**.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche **MODE** pour quitter le menu système. L'icône de réveil **1**  ou **2**  et l'heure de réveil réglée s'allume à l'écran.
- Si nécessaire, mettez l'appareil en veille avec la touche . Le signal de réveil sélectionné retentit à l'heure réglée. ▷ Appuyez sur la touche **OK** pour activer la veilleuse et la régler sur *5 minutes*. L'icône de réveil est complétée par plusieurs **zzzzz**. ▷ Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche marche/arrêt .

Mode sommeil

Vous pouvez présélectionner ici une durée au bout de laquelle l'appareil s'éteindra automatiquement.

- Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système s'ouvre.
- Sélectionnez l'option de menu *Mode sommeil* à l'aide du bouton du volume ou des touches **◀◀** ou **▶▶** et confirmez avec la touche **OK**.
- Sélectionnez une durée d'endormissement entre *15* > *30* > *45* > *55* > *60 minutes* > *75 minutes* > *90 minutes* > *105 minutes* > *120 minutes* et **Arrêt**.
- Confirmez en appuyant sur la touche **OK**. L'écran affiche brièvement *Réglage enregistré*. L'icône de la minuterie sommeil  55 et la durée d'endormissement réglée s'affichent à l'écran.

EQ (égaliseur)

- Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système s'ouvre.
- Sélectionnez *Égaliseur* avec les touches **◀◀** ou **▶▶** et confirmez avec la touche **OK**.
- Choisissez entre *Normal*, *Classique*, *Pop*, *Jazz*, *Rock*, *Plat*, *Film* et *Actualités* et confirmez avec la touche **OK**. L'écran affiche brièvement *Réglage enregistré*.

Langue

Voir la section *Régler la langue*.

Réinitialisation d'usine

- Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système s'ouvre.
- Sélectionnez l'option de menu *Réinitialisation d'usine* à l'aide du bouton du volume ou des touches **◀◀** ou **▶▶** et confirmez avec la touche **OK**.
- Sélectionnez *Non* ou *Oui* et confirmez avec **OK**. Tous les réglages sont réinitialisés. L'appareil s'éteint automatiquement.

Versión système

Vous pouvez consulter ici la version du logiciel installée sur l'appareil.

- Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que le menu système s'ouvre.
- Sélectionnez l'option de menu *Versión système* à l'aide du bouton du volume ou des touches **◀◀** ou **▶▶** et confirmez avec la touche **OK**. La version actuelle du logiciel installée sur l'appareil s'affiche. ▷ Appuyez sur la touche **MODE** pour revenir au menu système.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas

- La batterie est-elle déchargée?
- L'adaptateur secteur est-il raccordé au secteur?

Pas de son

- Le mode de fonctionnement est-il correctement sélectionné?
- Le réglage du volume est-il trop faible?
- Un casque est branché?
- Appareil externe connecté à la prise d'entrée audio **AUX**?

DAB : L'appareil ne capte pas la station réglée; FM: Le signal sonore est faible ou de mauvaise qualité

- La réception est-elle perturbée par d'autres appareils, p. ex. par un téléviseur?

- La réception radio est-elle trop faible?
- En mode FM, réglez si nécessaire la réception FM sur Mono.
- Vérifiez l'intensité du signal en mode DAB.
- Modifiez l'orientation de l'antenne télescopique ou modifiez l'emplacement de l'appareil.

Pas de connexion Bluetooth®

- Votre appareil mobile est-il compatible avec *Bluetooth®*? Tenez compte du mode d'emploi de votre appareil mobile.
- La fonction *Bluetooth®* de votre appareil mobile est-elle désactivée ? Vérifiez les réglages. Activez la fonction *Bluetooth®* si nécessaire. Vérifiez que la radio apparaît bien dans la liste des appareils détectés. Dans le cas contraire, reconnectez la radio à votre appareil mobile. Rapprochez les deux appareils l'un de l'autre. Éloignez tous les autres appareils radioélectriques.
- Un mot de passe est-il requis pour votre appareil mobile ? Vérifiez la configuration.

En cas de dysfonctionnement manifeste de la radio, qui n'a pu être amélioré en éteignant et en rallumant simplement l'appareil, changez-le d'emplacement si nécessaire. Rallumez ensuite la radio. Si le dysfonctionnement persiste, rétablissez les paramètres par défaut (voir la section correspondante). Tous les réglages et les listes de stations enregistrées, etc. seront effacés, et les réglages en usine seront rétablis.

Si les perturbations persistent même après les mesures proposées, adressez-vous à un atelier spécialisé. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

 AVERTISSEMENT - danger de mort par choc électrique
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil. - N'exposez pas l'appareil à l'humidité. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.
REMARQUE - risque de détérioration Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.
▷ Si nécessaire, nettoyez l'appareil avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.

Caractéristiques techniques	
Modèle:	711 489
Batterie:	lithium-ion (non remplaçable) 3,7 V DC 1 900 mAh, énergie nominale: 7,03 Wh (test selon UN 38.3)
Entrée:	5 V ⎓ 1 000 mA USB type C (le symbole ⎓ signifie courant continu)
La puissance du chargeur doit varier d'une puissance minimale requise par le système radio de 1 watt à une puissance maximale de 6 watts nécessaire pour atteindre la vitesse de charge maximale.	
 	
Classe de protection:	III
Puissance de sortie:	1 W
Durée de charge:	env. 3,5 heures
Autonomie d'écoute:	env. 9-10 heures (à 60 % du volume maximum) env. 10 heures (en mode veille)
Réception radio:	
DAB:	174 MHz à 240 MHz Sensibilité en réception: 97 dBm
FM:	87,5 MHz à 108,0 MHz Sensibilité en réception: -105 dBm
<i>Bluetooth®</i>	
Versión:	5.3 (A2DP)
Portée:	env. 10 m
Plage de fréquences:	2,402 GHz à 2,480 GHz
Niveau de puissance:	<20 dBm
Sortie casque:	jack 3,5 mm Ø
Température ambiante:	de 0 à +40 °C
Fabricant:	Commaxx BV Wiebachstraat 37 6466 NG Kerkrade The Netherlands (Pays-Bas) tchibo@lenco.com

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Compatible avec

Smartphone ou tablette compatible *Bluetooth®*

- Android (4.3 et supérieure)
- Téléphones iOS (iOS 7.0 et supérieur); Tablettes iOS (iOS 7.0 et supérieur)
- La marque et les logos *Bluetooth®* sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Commaxx BV s'effectue sous licence.
- Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de la société Google Inc.
- The *Bluetooth®* word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Informations sur la batterie insérée

Fabricant

DongGuan LiNuo Industrial Co., Ltd.

Adresse

3/F, No. 7, East 2nd Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong P.R.China

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Commaxx BV déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité complète est consultable sur https://commaxx-certificates.com/doc/711489_doc.pdf

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective Utilisez pour cela les dispositifs locaux de collecte du papier, du carton et des emballages légers.

 Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/ batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.

Référence: 711 489

Fabriqué par:

Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade,

The Netherlands (Pays-Bas), tchibo@lenco.com

