

www.fr.tchibo.ch/notices

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22927 Hamburg,
Germany, www.tchibo.ch

Consignes de sécurité



Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Cet article n'est pas un jouet! Utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte. Tenez les petits éléments susceptibles d'être ingérés et le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Cet article est adapté à des fins de décoration et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Il est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Cet article est conçu pour une utilisation à l'intérieur et au sec. Protégez-le de l'humidité.

N'allumez pas l'article dans son emballage.

Les LED intégrées ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

La couche extérieure des bougies à LED est en cire véritable. Protégez-la des flammes nues, de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. Ne fixez pas de bougies véritables à proximité immédiate des bougies à LED. Ne pas allumer les mèches!

Manipulez l'article avec précaution. Il peut être endommagé à la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur. Aussi, ne choisissez pas de branches trop fines pour y fixer les bougies, car elles pourraient se casser.

L'article contient une pile au lithium (pile bouton).
Il y a risque d'écoulement, de fuite de gaz, d'explosion et d'incendie:

En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. La télécommande contient une pile bouton. Si une pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser la télécommande et tenez-la hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

Les piles ne doivent être insérées ou remplacées que par des adultes.

Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Aussi, en insérant la pile dans la télécommande, respectez impérativement la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!

Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles. Les piles endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.


Les piles ne doivent pas être surchargées. Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine. Ne mettez pas les piles déballées (neuves, utilisées ou usagées) en contact les unes avec les autres, tenez-les également éloignées des objets métalliques.

• Protégez les piles de la chaleur excessive (chauffage, exposition directe au soleil). Enlevez immédiatement les piles de l'article lorsqu'elles sont usées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.


• Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

Utilisation


Insérer la pile dans les bougies LED

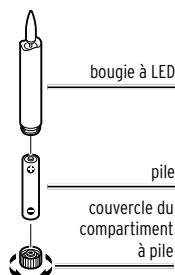


La bougie s'allume dès que le couvercle du compartiment à pile ferme correctement le compartiment à pile.

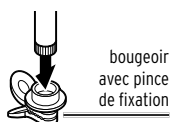

Activer la télécommande

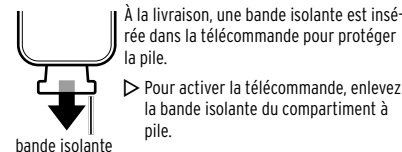

Utiliser la télécommande

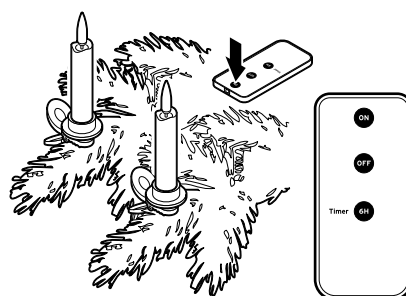

La télécommande a une portée d'env. 5 m et détecte les bougies dans un rayon d'env. 50 cm.

Orientez la télécommande vers les bougies.

Veillez à l'absence d'obstacle entre la télécommande et les bougies.

Allumer et éteindre les bougies à LED en permanence


- Pour allumer les bougies à LED de façon permanente, appuyez sur la touche **ON** de la télécommande.
- Pour éteindre les bougies à LED de façon permanente, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande.

Allumer les bougies LED en mode minuterie


- Pour allumer les bougies LED en mode minuterie, appuyez sur la touche **6H** de la télécommande. Les bougies LED clignotent brièvement et s'allument alors pour une durée de **6 heures**. Elles s'éteignent ensuite automatiquement pour une durée de **18 heures**, pour se rallumer à nouveau pour une durée de 6 heures, etc.
- Pour désactiver le mode minuterie et éteindre prématurément les bougies à LED, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande.

Remplacer la pile de la télécommande

La pile doit être changée quand la bougie à LED ne réagit plus à la télécommande. Le compartiment à pile se trouve sur la face arrière, en bas de la télécommande.




1. Appuyez sur la petite languette et sortez le porte-pile.



2. Remplacez la pile usée par une neuve (voir «Caractéristiques techniques») en respectant impérativement la bonne polarité (symbole + en haut).



En insérant la pile, manipulez-la donc toujours avec un chiffon doux et sec.



3. Repoussez le porte-pile bien au fond de son logement. Vous devez l'entendre et le sentir s'enclencher.

Caractéristiques techniques

Modèle:	718 140
Bougies	
Pile:	12x LR03 (AAA)/1,5V (Zn/MnO ₂)
Agent lumineux:	LED
Télécommande	
Pile:	1x CR2025/3V (LiMnO ₂)
(test selon UN 38.3)	Énergie nominale 0,45 Wh
Portée	5 mètres
Autonomie de fonctionnement:	env. 100 heures (avec 1 jeu de piles)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.	

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables**, et les **batteries signalées** par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Référence:
718 140