

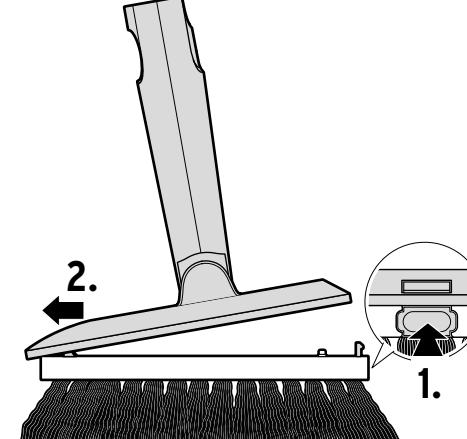
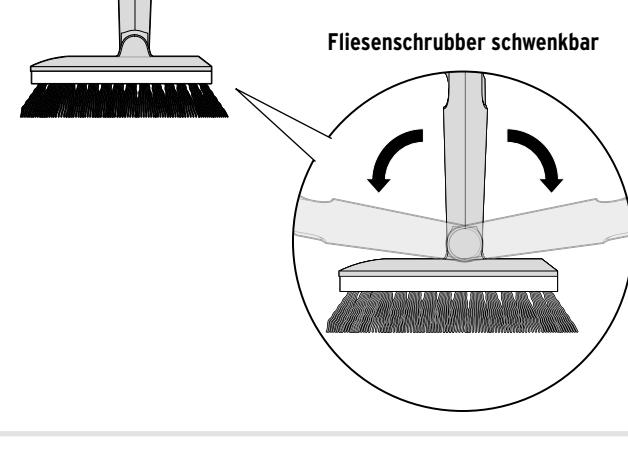


Fliesenlsrubbere vom Griff abnehmen (zum Reinigen nach dem Gebrauch)

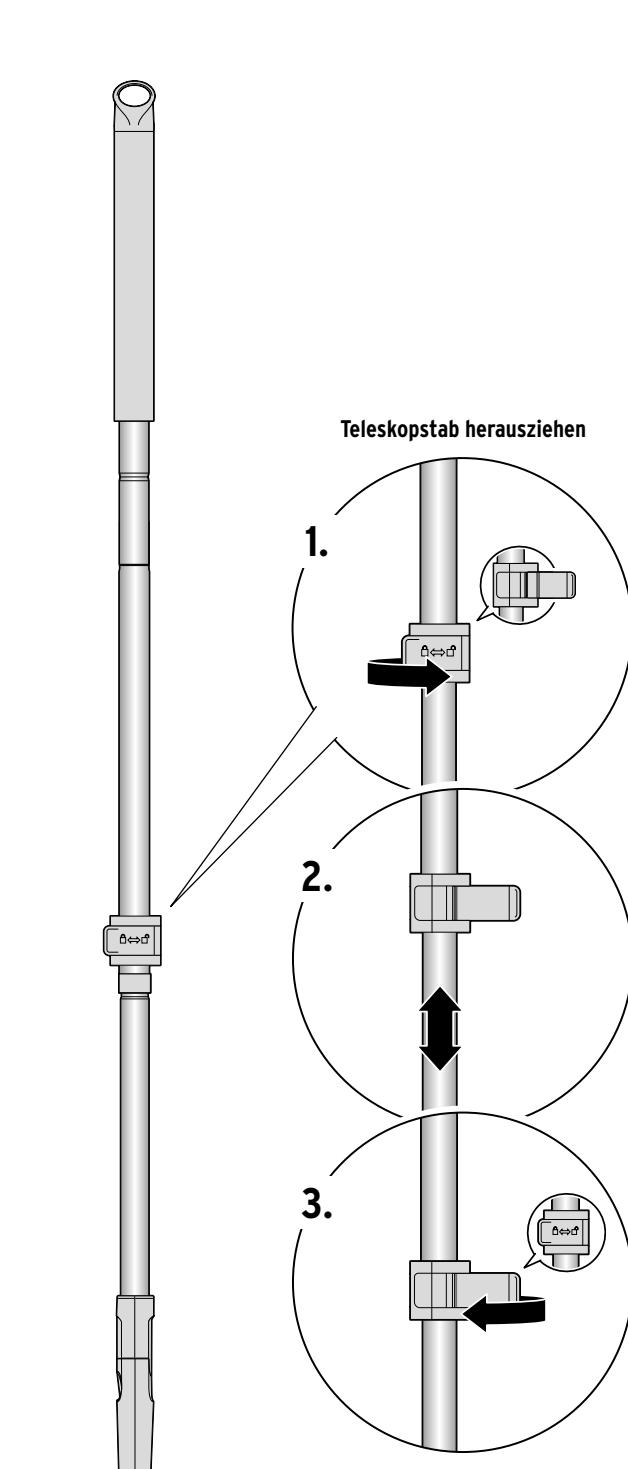

Fliesenlsrubbere am Teleskopstab (des Bodenwischers - Art.Nr. 718 426) befestigen

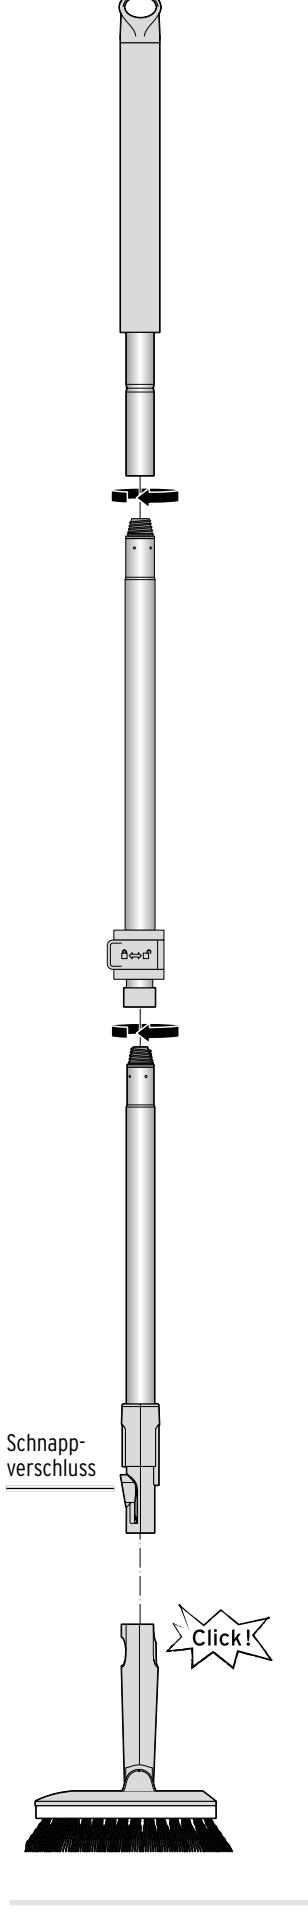

Wichtige Hinweise

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Fliesenlsrubbere vom Teleskoparm lösen, damit Sie sich nicht am Schnappverschluss klemmen.
- Wischen Sie den Teleskopstab bei Bedarf mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab.
- Reinigen Sie den Fliesenlsrubbere nach dem Gebrauch unter fließendem, warmem Wasser und ggf. einem milden Reinigungsmittel.
- Wenn Sie sich von dem Artikel trennen möchten, entsorgen Sie ihn zu den aktuellen Bestimmungen. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.