





Tchibo

Etagere

Produktinformation

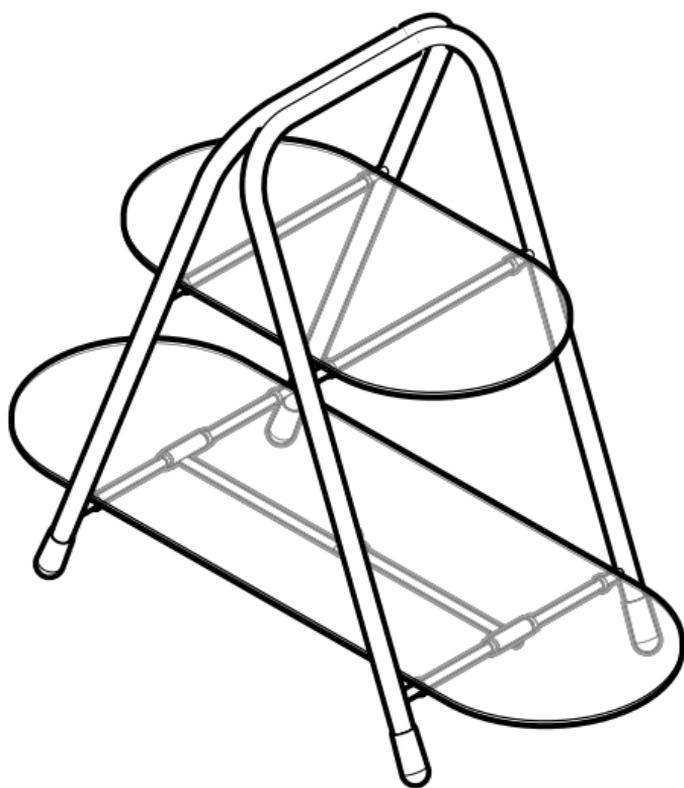


Teile

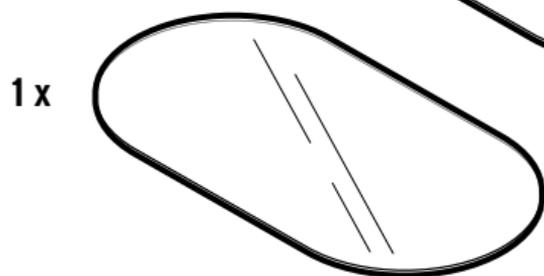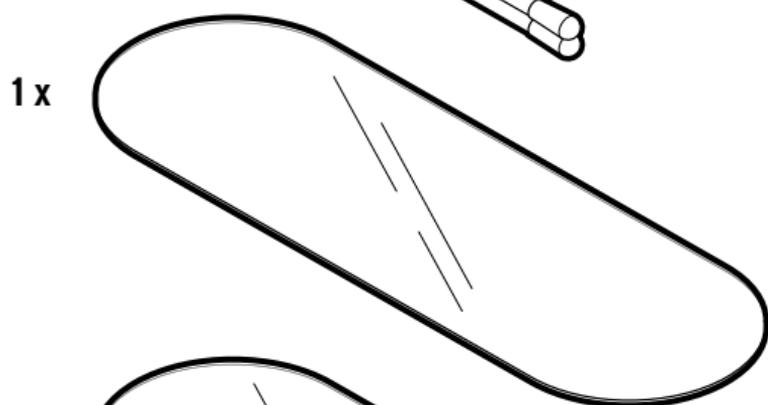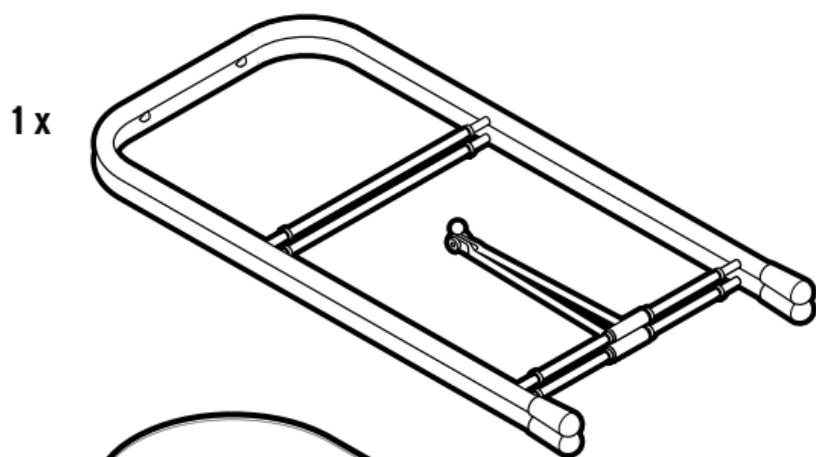


Montage

1

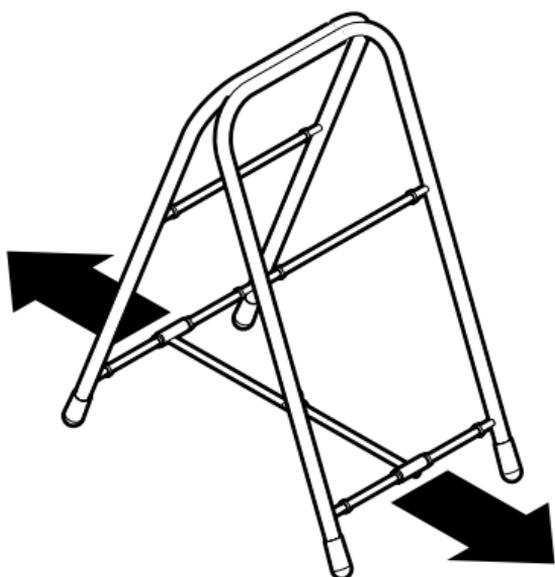

2

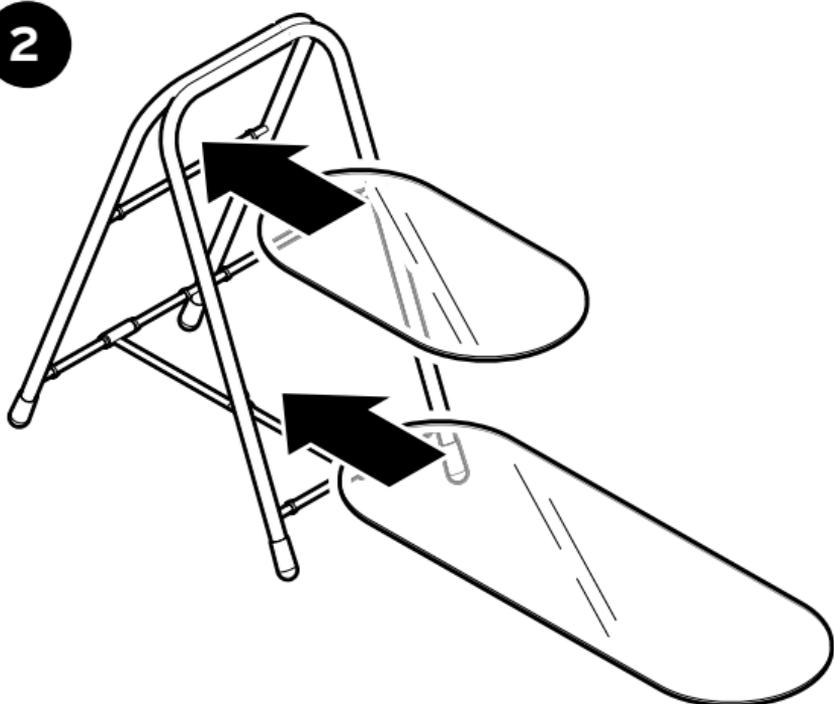

Verwendungszweck

Die Etagere ist zum Servieren von **kalten** Speisen vorgesehen.

Zum Transportieren, Einfrieren oder Erwärmen von Speisen in Mikrowelle, Herd oder Backofen o.ä. ist sie nicht geeignet. Auch die Glasplatten ohne Gestell sind dafür nicht geeignet.

Hinweise und Pflege

- Vermeiden Sie ein hartes Aufschlagen der Glasplatten.
- Wenn die Glasplatten Sprünge oder ähnliche Schäden aufweisen, verwenden Sie sie auf keinen Fall weiter.
Es besteht Bruch- und damit Verletzungsgefahr!
- Packen Sie alle Teile vorsichtig aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
Achten Sie darauf, dass die Silikonauflagen an den Querstreben korrekt sitzen. Sie schützen die Glasplatten vor Glasbruch.
- Reinigen Sie die Glasplatten vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Sie sind **nicht spülmaschinengeeignet**.
Reinigen Sie das Gestell bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten, fusselreifen Tuch.

- Der Artikel ist temperaturbeständig von + 3 °C bis +40 °C und nur zum Servieren von kalten Lebensmitteln geeignet.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen.

Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Artikelnummer: 666 973
