




Moulin électrique à sel et poivre

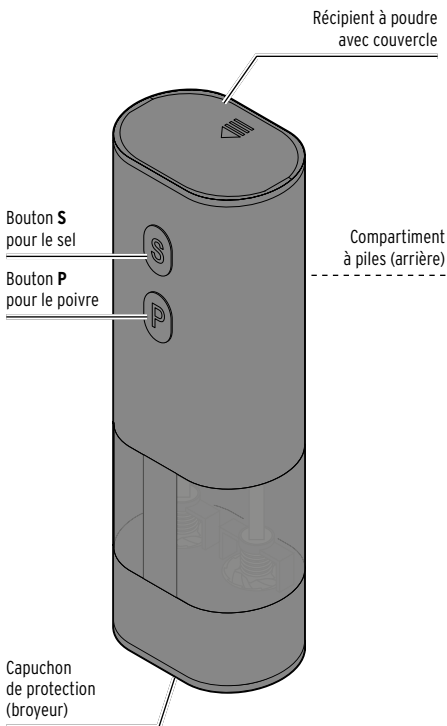

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Le moulin électrique à sel et poivre est conçu pour moudre des cristaux de sel et des grains de poivre. Il ne convient pas pour moudre d'autres aliments tels que des grains de café, des noix, etc.

L'appareil est conçu pour un usage domestique privé et les quantités normales qu'on y utilise. L'appareil ne convient pas à un usage commercial ou similaire par ex. dans les cuisines pour les collaborateurs dans des commerces, bureaux et autres, dans des domaines agricoles, par des clients dans des hôtels, des motels, des chambres d'hôtes, etc.

Risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires, à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation.

Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucun entretien.

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort.

Veillez donc conserver les piles neuves et usagées ainsi que l'article hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenez les enfants de moins de 8 ans à distance de l'appareil.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Risque de blessures

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

Risques d'explosion/d'incendie

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

Détériorations

- N'activez pas le moulin à vide, car cela pourrait endommager le broyeur en céramique.
- Ne remplissez pas le récipient à sel à ras bord, mais seulement à env. 80 %. Avec l'humidité, les cristaux de sel pourraient se dilater et provoquer des dommages.
- Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou que vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations qu'une pile qui a fui peut occasionner.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents et ne mélangez pas les piles usagées et les piles neuves.
- N'utilisez pas de piles endommagées ou modifiées.

- Les bornes de connexion dans le compartiment à piles et les pôles des batteries ne doivent pas être court-circuitées, p. ex. en utilisant des objets en métal.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Ne plongez jamais le moulin ou ses pièces dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne démontez jamais le moulin davantage que sur l'illustration de ce mode d'emploi.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.
- L'éclairage LED est intégré de manière fixe. Il ne peut et ne doit pas être remplacé.

Caractéristiques techniques

Modèle: 714 948
Piles: 4x LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/MnO₂)
Température ambiante: de +10 à +40 °C
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Informations sur les piles fournies:

Fabricant: Maxell Asia, Ltd., Unit Nos.03B-06, 13/F,
909 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

E-mail: tomas@maxell.net.cn


Modèle: LR03(GD)

Date de fabrication: 2025-06

Fabriqué en: Chine

Mise en service


Insérer/remplacer les piles

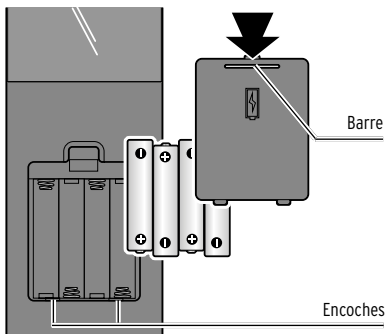


1. Tenez le moulin à l'envers et poussez la fine barre du couvercle du compartiment à piles vers le bas pour ouvrir le compartiment à piles.
2. Insérez les piles comme illustré. Assurez-vous de respecter la polarité (+/-).
3. Réinsérez le couvercle du compartiment à piles dans les encoches prévues à cet effet dans le boîtier et refermez-le. Il doit s'enclencher de manière audible et sensible.

Remplir de cristaux de sel et de grains de poivre

1.

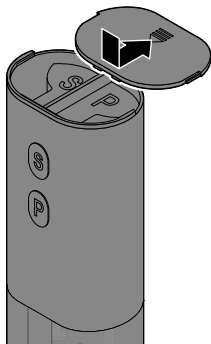

2.

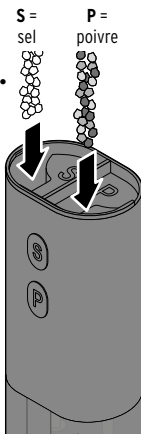

1. Poussez le couvercle du récipient à poudre dans le sens inverse de la flèche sur le récipient. Appuyez simultanément sur le haut du couvercle pour le sortir de son encoche.
2. Versez le produit à moudre (cristaux de sel ou grains de poivre) dans le compartiment **S** ou **P**. Ne remplissez pas le récipient à sel à ras bord, mais seulement à env. 80 %.
3. Glissez à nouveau le couvercle sur le récipient à poudre dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible et sensible.

Utilisation

REMARQUE - Dégradations

N'activez pas le moulin à vide, car cela pourrait endommager le broyeur en céramique.

1. Retirez le capuchon de protection sous le boîtier.
2. Appuyez sur l'interrupteur...
 - ... **S** et maintenez-le enfoncé pour activer le **moulin à sel**.
 - ... **P** et maintenez-le enfoncé pour activer le **moulin à poivre**.Pendant le processus de mouture, l'éclairage LED sous le boîtier s'allume.
3. Relâchez l'interrupteur pour arrêter le processus de mouture.

Régler le degré de mouture


REMARQUE - Dégradations

Ne tournez pas les molettes de réglage jusqu'à la butée si vous réglez un degré de mouture fin.

Laissez toujours un petit jeu, sinon le broyeur peut se coincer lors de la mouture.

Si le broyeur est bloqué par des résidus de mouture et que la molette de réglage ne tourne pas, retournez le moulin et appuyez quelques secondes sur l'interrupteur **S** ou **P** jusqu'à ce que les résidus s'enlèvent. Appuyez et tournez ensuite légèrement la molette de réglage vers **COARSE**.

1. Assurez-vous que la quantité à broyer est suffisante. Le réservoir doit être rempli au moins à 50 %.
2. Appuyez sur l'interrupteur **S** ou **P** pour vérifier le degré de mouture réglé.
3. Si vous souhaitez modifier le degré de mouture, retournez le moulin pour accéder aux molettes de réglage.
4. Appuyez légèrement sur la molette de réglage correspondante en la tournant
5. ... vers **FINE** pour régler en continu un degré de mouture plus fin.
... vers **COARSE** pour régler en continu un degré de mouture plus gros.

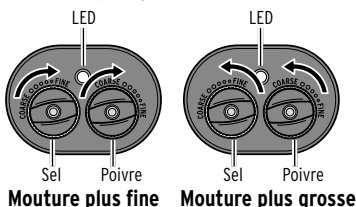

Vérifiez ensuite si le nouveau degré de mouture réglé correspond à ce que vous souhaitez.

Nettoyage

REMARQUE - Dégradations

Ne plongez jamais le moulin ou ses pièces dans de l'eau ou d'autres liquides.

- ▷ Essayez le **boîtier** de l'extérieur avec un chiffon doux légèrement humidifié, en ajoutant un produit vaisselle doux le cas échéant. Évitez les interrupteurs **S** et **P** ainsi que le compartiment à piles afin que l'humidité ne pénètre pas dans le boîtier. Puis séchez le boîtier.
- ▷ Au besoin, nettoyez le dessous du **broyeur** autour des molettes de réglage avec une petite brosse de nettoyage ou un pinceau, par exemple.

Mise au rebut

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Mettez **l'emballage** au rebut selon les principes du tri sélectif. Pour ce faire, tenez compte des possibilités locales de recycler le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries**, signalés par ce symbole, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence: 714 948