


LED Akku-Wandleuchte

de Gebrauchsanleitung



Auf einen Blick (Lieferumfang)

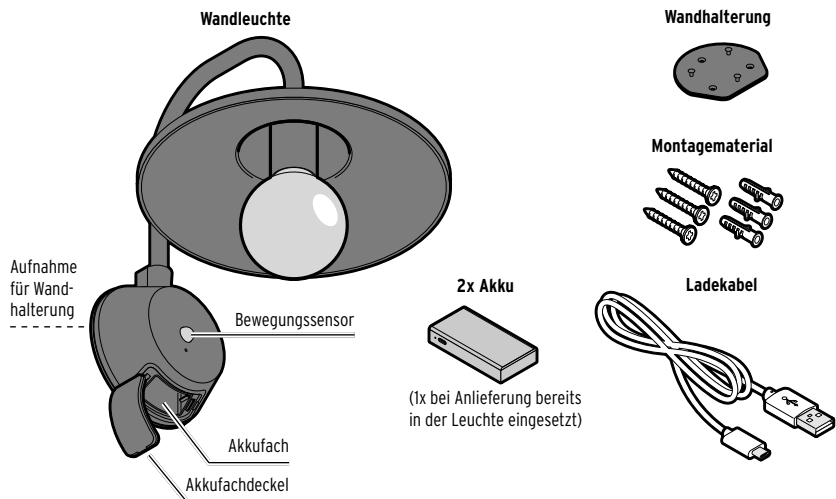


Sicherheitshinweise

- Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Der Artikel ist nur zur Dekoration und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich als Hilfslicht und Orientierungshilfe bei Dunkelheit vorgesehen. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Der Artikel ist für den Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IPX4. Dies bedeutet, dass der Artikel vor Spritzwasser wie z.B. Regen geschützt ist. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen und Fließwasser. Keinesfalls darf der Artikel unter Wasser betrieben werden. Dies würde zum sofortigen Kurzschluss führen.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb und laden Sie die Akkus nicht, wenn die Leuchte selbst, die Akkus oder das USB-Ladekabel sichtbare Schäden aufweisen.
- Das USB-Ladekabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das USB-Ladekabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Wenn Sie den Artikel aufladen, beachten Sie:
 - Verwenden Sie zum Aufladen nur geeignete USB-Netzadapter, die den „Technischen Daten“ entsprechen.
 - Verwenden Sie keine defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
 - Schließen Sie das USB-Ladekabel immer zuerst an den Akku an, bevor Sie das USB-Ladekabel über den Netzadapter ans Stromnetz anschließen.
- Stellen Sie sicher, dass das Akkufach fest verschlossen ist, bevor Sie die Leuchte einschalten.


- Nehmen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben auseinander. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch unseren Kundenservice durchführen. Wenn sich der Artikel nicht mehr reparieren lässt, entsorgen Sie ihn gemäß den geltenden Bestimmungen. Sollte ein Akku defekt sein, können Sie einen neuen über unseren Kundenservice bestellen (siehe Beileger „Garantie“).
- Das fest eingebaute Leuchtmittel kann und darf nicht getauscht werden. Wenn Sie versuchen es auszutauschen, wird die Leuchte zerstört.
- Wenn das Leuchtmittel beschädigt ist, entsorgen Sie den Artikel gemäß den geltenden Bestimmungen.
- Verwenden Sie nur die beiliegenden Akkus.
- Halten Sie das USB-Ladekabel fern von scharfen Kanten und Hitzequellen.
- Dem Artikel sind zwei Lithium-Polymer-Akkus beigelegt. Diese dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.
- Schützen Sie die Leuchte und insbesondere die Akkus vor Stößen, Stürzen, Staub, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Für die Wandmontage haben wir Montagematerial (Schrauben und Dübel) beigelegt. Das Montagematerial ist für übliches, festes Mauerwerk geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an der Bohrstelle befinden!
- Die Leuchte ist für den Außenbereich bis ca. -10 °C geeignet. Bewahren Sie sie bei noch kälteren Temperaturen im Haus auf. Sie kann sonst beschädigt werden.
- Bekleben, verdecken oder bemalen Sie nicht den Bewegungssensor.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in der Verpackung in Betrieb und decken Sie ihn im Betrieb nicht ab.

Akku laden


Um Schäden an den Akkus zu vermeiden, sind diese bei Lieferung nur halb geladen. Laden Sie die Akkus vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Ein Akku ist bereits im Artikel eingesetzt.

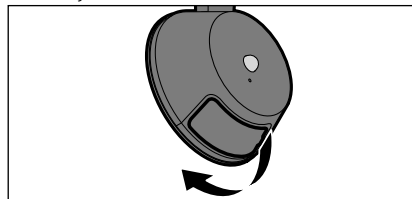

1. Öffnen Sie das Akkufach.

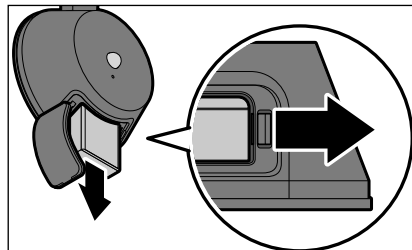

2. Schieben Sie den Sicherungshebel zur Seite und entnehmen Sie den Akku.

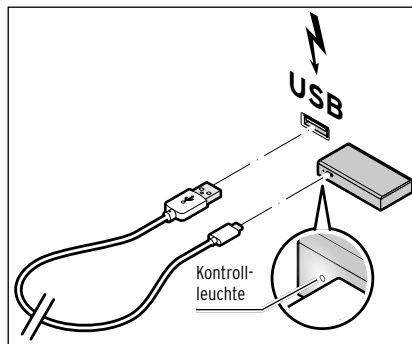


3. Schließen Sie den Akku mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel an einen Netzadapter mit USB-Anschluss (nicht im Lieferumfang enthalten) an.


Die Kontrollleuchte leuchtet rot. Laden Sie den Akku solange, bis die Kontrollleuchte von rot zu grün wechselt.

Ladezeit
(bei leerem Akku): ca. 7 Stunden.

Betriebszeit
(bei vollem Akku): ca. 8 Stunden

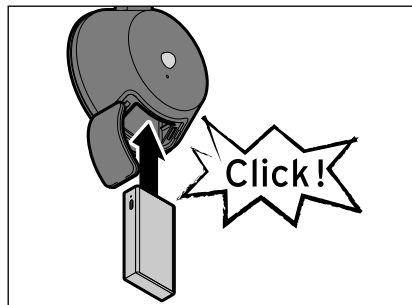


4. Schieben Sie den Akku wie abgebildet in das Akkufach, bis er hör- und spürbar einrastet. Die Leuchte leuchtet auf.

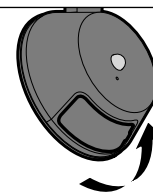


5. Schließen Sie das Akkufach wieder.

Montage

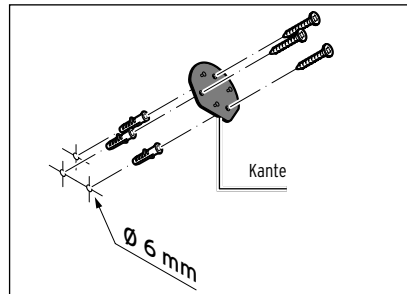


▷ Befestigen Sie die Wandhalterung mit den Schrauben und Dübeln an einer geeigneten Wand. Dabei muss die Kante wie oben abgebildet nach unten zeigen und horizontal ausgerichtet sein.

Leuchte anbringen

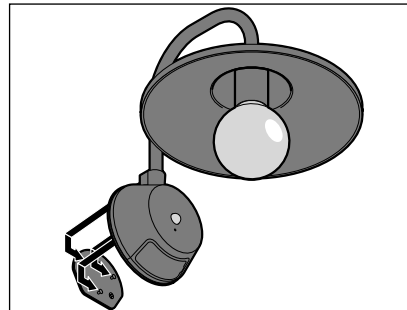

▷ Setzen Sie die Leuchte wie abgebildet auf die Wandhalterung auf und ziehen Sie sie leicht nach unten und nach rechts.

Gebrauch

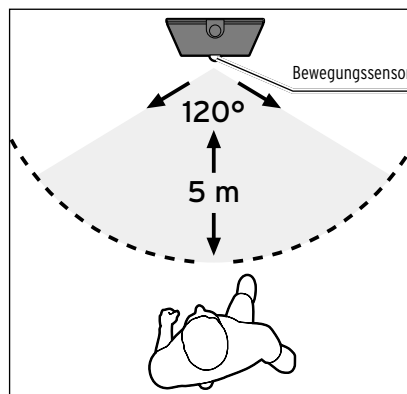

Wenn jemand bei Dämmerung oder Dunkelheit den Erfassungsbereich betritt, schaltet sich die Leuchte ein und nach ca. 30 Sekunden automatisch wieder aus.

Reinigen

▷ Wischen Sie die Leuchte bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten, weichen und fusselfreien Tuch ab.

Technische Daten

Modell:	655 560
Akku:	2x Lithium-Polymer, je 3,7 V --- 4000 mAh (das Symbol --- bedeutet Gleichstrom)
(nach UN 38.3 getestet)	Nennenergie: 14,8 Wh
Eingang:	USB DC 5 V 1 A
Ladezeit:	ca. 7 Stunden
Betriebszeit:	ca. 8 Stunden
Leuchtmittel (fest eingebaut):	2,5 W
Abschaltautomatik nach:	ca. 30 Sekunden
Erfassungswinkel des Sensors:	ca. 120°
Reichweite des Sensors:	max. 5 m
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH Überseering 18 22297 Hamburg Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Akkus wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Artikelnummer: 655 560 Deutschland Österreich Schweiz




Applique à batterie à LED

fr Mode d'emploi



Vue générale (contenu de la livraison)

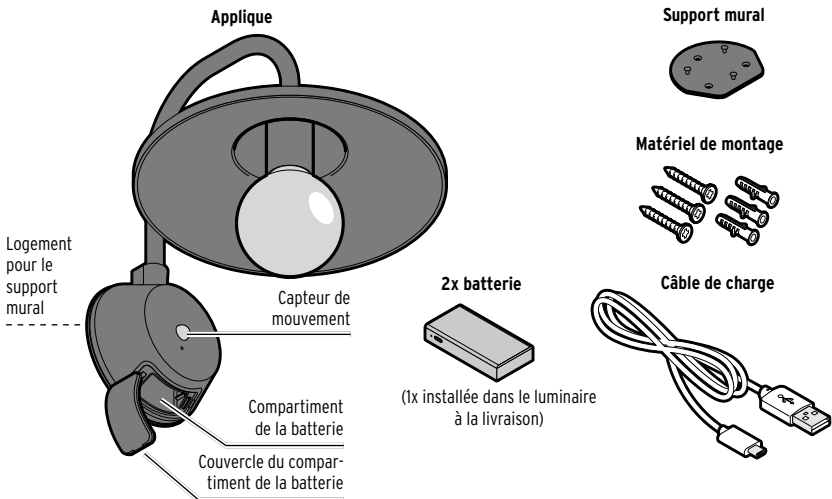

Consignes de sécurité


- Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article. Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Cet article est adapté à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur en tant que lumière auxiliaire et d'orientation dans l'obscurité. Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
- Cet article est conçu pour une utilisation à l'extérieur et a un indice de protection IPX4. Il est donc protégé contre les projections d'eau comme la pluie. Protégez-le néanmoins contre les fortes pluies et l'eau courante. L'article ne doit en aucun cas être utilisé sous l'eau. Cela entraînerait un court-circuit immédiat.
- Ne faites pas fonctionner l'article et ne chargez pas les batteries si le luminaire, les batteries ou le câble de charge USB présentent des traces de détérioration.
- Veillez à ce que le câble de charge USB ne soit ni coincé ni tordu. Tenez-le toujours éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- Avant de recharger l'article, prenez les précautions suivantes:
 - Utilisez uniquement des adaptateurs secteur USB adaptés correspondant aux «caractéristiques techniques» de l'appareil.
 - N'utilisez pas de chargeurs USB défectueux et n'essayez pas de les réparer.
 - Commencez toujours par connecter le câble de charge USB à la batterie avant de brancher le câble de charge USB au secteur via l'adaptateur secteur.

- Avant d'allumer le luminaire, assurez-vous que le compartiment de la batterie est bien fermé.
- Ne démontez l'article qu'en suivant les instructions décrites dans ce mode d'emploi. Ne modifiez pas l'article. Confiez les réparations de l'article uniquement à un atelier spécialisé ou au service client. Si l'article n'est plus réparable, éliminez-le conformément aux réglementations légales en vigueur. Si une batterie est défectueuse, vous pouvez en commander une nouvelle auprès de notre service client (voir encart «Garantie»).
- L'agent lumineux définitivement intégré ne peut ni ne doit être remplacé. Si vous essayez de le remplacer, cela détruira le luminaire. Si l'agent lumineux est endommagé, éliminez l'article conformément à la réglementation en vigueur.
- N'utilisez que les batteries fournies.
- Le câble de charge USB doit toujours être à distance suffisante d'arêtes vives et de sources de chaleur.
- Deux batteries lithium polymère sont fournies avec l'article. Il ne faut ni les démonter, ni les jeter au feu, ni les court-circuiter.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.
- Protégez le luminaire, en particulier ses batteries, des chocs, des chutes, de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Pour le montage mural, nous vous avons fourni le matériel (vis et chevilles). Le matériel de montage est conçu pour les murs compacts courants. Avant de monter l'applique, renseignez-vous sur le matériel de montage approprié à votre mur. Avant de percer les trous, assurez-vous qu'il n'y a pas dans le mur de conduites électriques ou de canalisations susceptibles d'être détériorées.
- Le luminaire peut être utilisé à l'extérieur jusqu'à env. -10 °C. Si la température descend en dessous de -10 °C, conservez-le à l'intérieur pour éviter les détériorations.
- Ne collez rien sur le capteur de mouvement, ne le couvrez pas et ne le peignez pas.


- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Ne faites pas fonctionner l'article dans son emballage et ne le couvrez pas pendant qu'il fonctionne.

Charger la batterie


Les batteries sont livrées à moitié chargées afin d'éviter qu'elles ne se détériorent. Chargez entièrement les batteries avant la première utilisation. Une batterie est déjà installée dans l'article.

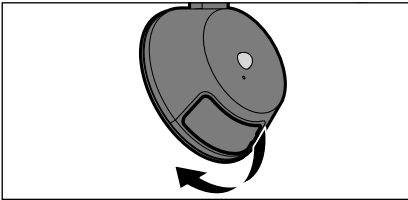

1. Ouvrez le compartiment de la batterie.

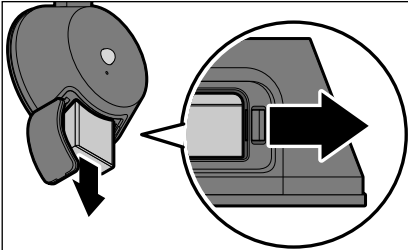


2. Poussez le levier de sécurité sur le côté et retirez la batterie.

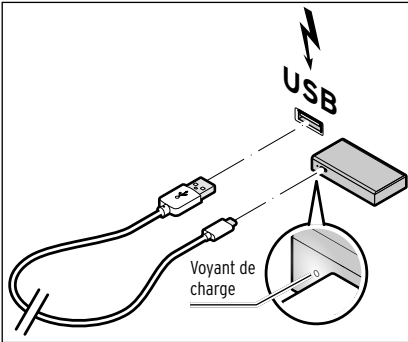

3. Branchez la batterie à un adaptateur secteur avec port USB (non fourni) à l'aide du câble de charge USB fourni.


Le voyant lumineux s'allume en rouge. Rechargez la batterie jusqu'à ce que le voyant passe du rouge au vert.

Durée de charge (batterie vide): env. 7 heures.
Durée de fonctionnement (batterie pleine): env. 8 heures

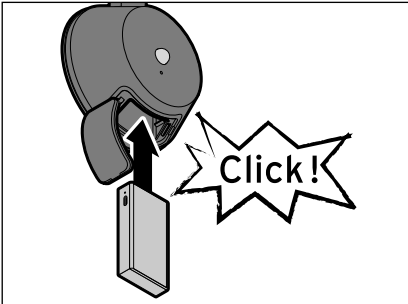


4. Insérez la batterie dans le compartiment de la batterie, comme illustré, jusqu'à ce que vous l'entendiez et la sentiez s'enclencher.

Le luminaire s'allume.

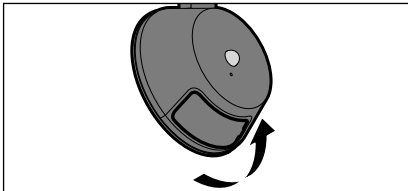


5. Refermez le compartiment de la batterie.

Montage

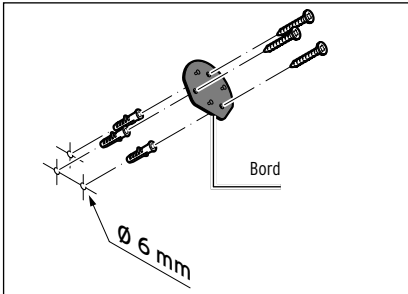


À l'aide des chevilles et des vis, fixez le dispositif de fixation mural à un mur adapté. Le bord doit être orienté vers le bas et à l'horizontale, comme illustré ci-dessus.

Fixer la lampe

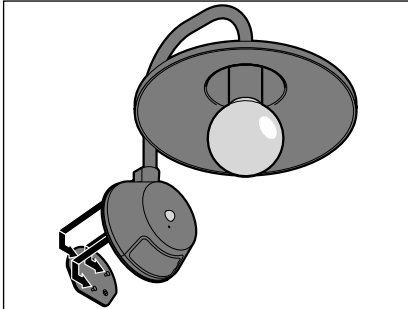

Placez la lampe sur le support mural, comme illustré, et tirez-la légèrement vers le bas et vers la droite.

Utilisation

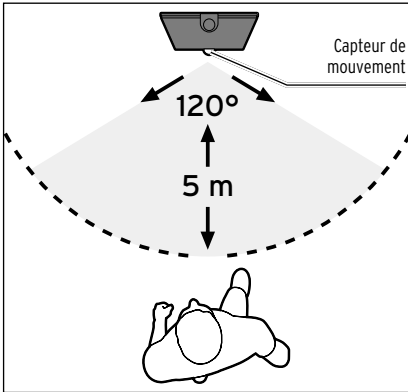

Dans la pénombre ou l'obscurité, quand quelqu'un pénètre dans l'angle de détection du luminaire, celui-ci s'allume pendant env. 30 secondes, puis s'éteint automatiquement.

Nettoyage

Si nécessaire, passez un coup de chiffon légèrement humide, doux et non pelucheux sur le luminaire.

Caractéristiques techniques

Modèle:	655 560
Batterie:	2x lithium-polymère, 3,7 V chacune 4 000 mAh (le symbole signifie courant continu
(test selon UN 38.3)	Énergie nominale: 14,8 Wh
Entrée:	USB DC 5 V 1 A
Durée de charge:	env. 7 heures
Autonomie de fonctionnement:	env. 8 heures
Agent lumineux (définitivement intégré):	2,5 W
Arrêt automatique après:	env. 30 secondes
Angle de détection:	env. 120°
Portée du détecteur:	max. 5 m
Température ambiante:	de -10 °C à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH Überseering 18 22297 Hamburg Germany www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Élimination

L'article, son emballage et les batteries fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Référence: 655 560 (Suisse)