


# LED-Weihnachtsbaumkerzen

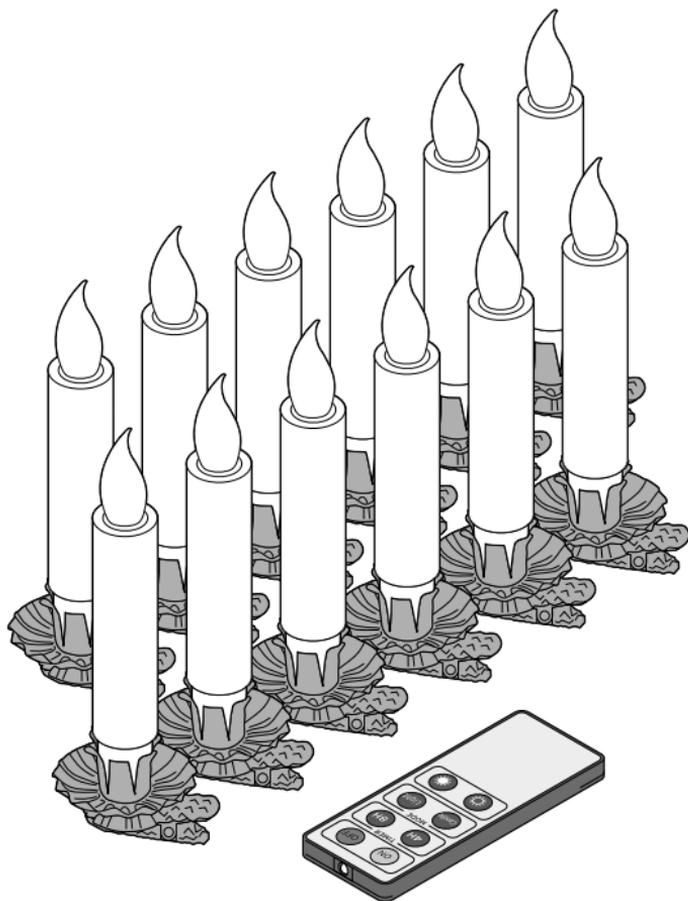

**de** Bedienungsanleitung

125683HB551XXII · 2022-05 · 644 788 / 644 789

## **Liebe Kundin, lieber Kunde!**

Ihre neuen LED-Weihnachtsbaumkerzen sind nicht nur sicher, sondern auch authentisch, da sie aus Echtwachs gefertigt sind.

Mit der Fernbedienung können Sie die Kerzen bequem ein- und ausschalten und zwischen ruhigem Leuchten oder realistischem Flackern wählen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

---

## **Inhalt**

### **3 Sicherheitshinweise**

### **6 Gebrauch**

- 6 Batterie in die Kerze einlegen
- 7 Fernbedienung aktivieren
- 7 LED-Kerzen ein- und ausschalten
- 8 Batterie der Fernbedienung wechseln

### **10 Technische Daten**

### **11 Entsorgen**

---

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.  
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### **Verwendungszweck**

Der Artikel ist zur Dekoration und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

Der Artikel ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich ausgelegt. Er ist nicht geeignet für die Verwendung im Außenbereich.

### **GEFAHR für Kinder**

- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern - es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.  
Die Fernbedienung ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie die Fernbedienung nicht weiter und halten Sie sie von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.


## **VORSICHT vor Verletzungen und Sachschäden**

- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen der Batterie in die Fernbedienung unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.  
Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie verbrauchte Batterien aus dem Artikel heraus. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LEDs nicht erforderlich. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Artikel um. Er kann durch Stöße, Schläge oder Stürze auch aus geringer Höhe beschädigt werden.  
Wählen Sie nicht zu dünne Zweige, um die LED-Kerzen zu befestigen, da diese brechen könnten.

- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn der Artikel sichtbare Schäden aufweist. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Die äußere Schicht der LED-Kerzen besteht aus Echtwachs. Schützen Sie sie vor offenen Flammen, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung. Befestigen Sie keine echten Kerzen unmittelbar neben den LED-Kerzen. Dochte nicht anzünden!

# Gebrauch

## Batterie in die Kerze einlegen

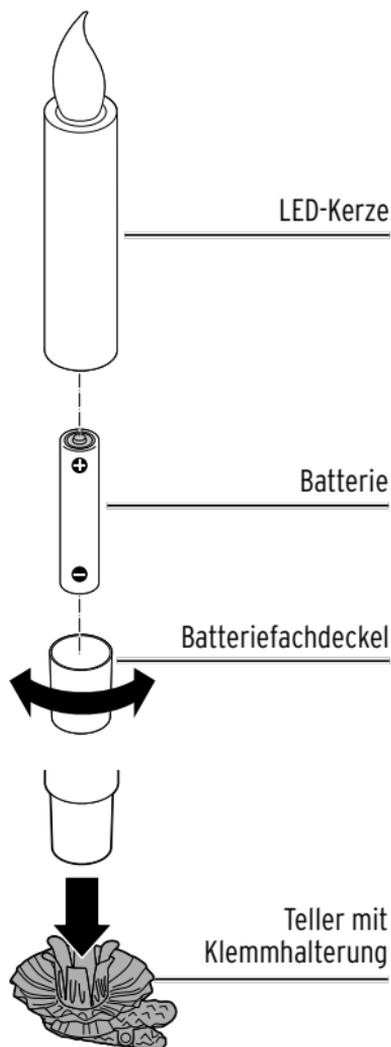


1. Drehen Sie den Batteriefachdeckel gegen den Uhrzeigersinn von der Kerze ab.
2. Setzen Sie die Batterie wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Drehen Sie den Batteriefachdeckel im Uhrzeigersinn wieder auf die Kerze auf.

Die Kerze beginnt zu leuchten, sobald der Batteriefachdeckel das Batteriefach fest verschließt.

▷ Schalten Sie die Kerze ggf. mit der Fernbedienung aus.

4. Stecken Sie die Kerze mit dem Batteriefachdeckel auf den Kerzenteller.

## Fernbedienung aktivieren

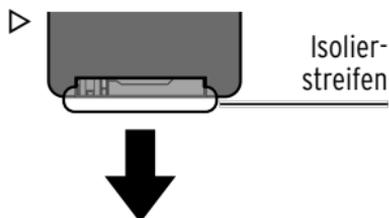

Ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung.

## LED-Kerzen ein- und ausschalten



Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 5 m und erfasst Kerzen in einem Winkel von ca. 45°.

Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Kerzen.

Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Kerzen befinden.


Vermeiden Sie grelles Licht wie helles Sonnen- oder Neonlicht. Dies stört die Übertragung der Infrarotstrahlen.

- ▷ Um die LED-Kerzen dauerhaft einzuschalten, drücken Sie die Taste **ON** auf der Fernbedienung.
- ▷ Um die LED-Kerzen dauerhaft auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung.
- ▷ Um die LED-Kerzen im Timer-Modus einzuschalten, drücken Sie die Taste **4H** bzw. **8H** auf der Fernbedienung.  
Die LED-Kerzen leuchten 4 bzw. 8 Stunden. Danach schalten sie sich automatisch aus.
- ▷ Um den Timer-Modus zu deaktivieren und die LED-Kerzen vorzeitig auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung.
- ▷ Um den Flackerlicht-Modus einzustellen, drücken Sie die Taste **Candle**.  
Um den Permanentlicht-Modus einzustellen, drücken Sie die Taste **Light**.
- ▷ Um die LED-Kerzen heller einzustellen, drücken Sie die Taste .  
Um sie dunkler einzustellen, drücken Sie die Taste .


### **Batterie der Fernbedienung wechseln**

Die Batterie muss gewechselt werden, wenn die LED-Kerzen nicht mehr auf die Fernbedienung reagieren. Sie benötigen eine Batterie Typ CR2032, 3 V.

Das Batteriefach befindet sich unten auf der Rückseite der Fernbedienung.

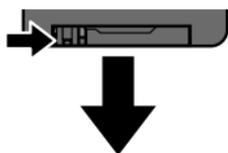


1. Drücken Sie die Arretierung in Pfeilrichtung und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.

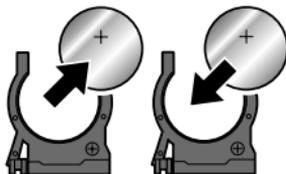

2. Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue aus.  
Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+ Symbol nach oben).



Durch Berühren der Batterie mit bloßen Händen können an den Kontakten Verunreinigungen entstehen, die u.U. isolierend wirken. Verwenden Sie daher beim Einsetzen ein trockenes, weiches Tuch.

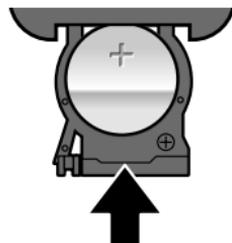

3. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder hinein.  
Sie muss hör- und spürbar einrasten.

## Technische Daten

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Modell:        | 10887 (creme)<br>11306 (gold)     |
| Artikelnummer: | 644 788 (creme)<br>644 789 (gold) |

### Fernbedienung

|             |   |
|-------------|---|
| Batterie:   | 1x CR2032, 3 V;<br>(nach UN 38.3 getestet) Nennenergie 0,7 Wh |
| Reichweite: | ca. 5 Meter   |

### Kerzen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Batterien:           | 12x LR03(AAA)/1,5V                        |
| Leuchtmittel:        | LED                                       |
| Betriebszeit:        | ca. 100 Stunden<br>(mit 1 Satz Batterien) |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +30 °C                           |

Hergestellt von:

Schlaraffenland GmbH  
Sohnstraße 20  
5081 Anif  
Austria

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe.

Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de).

Modell: 10887 (creme)  
11306 (gold)

Hergestellt von :  
Schlaraffenland GmbH  
Sonystraße 20  
5081 Anif  
Austria