Bougies à LED en cire véritable
avec télécommande

fr **Mode d'emploi**

Informations sur les piles fournies:
Fabricant: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY Co., Ltd., Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.chaochuang.com
E-mail: marvelous@chaochuang.com *Modèle*: CHAO CHUANG CR2025 3 V / CHAO CHUANG LR03 AAA 1,5 V
Date de fabrication: 2026/05 *Fabriqué en:* Chine



CE

Consignes de sécurité ⚠

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.
Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Cet article est conçu pour une utilisation à l'intérieur.
Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.


- Cet article n'est pas un jouet! Utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte. Tenez l'article et les emballages hors de portée des petits enfants.
  Il y a notamment risque d'étouffement!

La télécommande contient une pile au lithium (pile bouton). Il y a risque d'écoulement, de fuite de gaz, d'explosion et d'incendie:

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. La télécommande contient une pile bouton au lithium. Si la pile bouton ou l'une des autres piles est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées ainsi que la télécommande hors de portée des enfants. Si l'un des compartiment à piles ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Les piles ne doivent être insérées ou remplacées que par des adultes.
- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas insérées correctement. Aussi, en insérant la pile au lithium et les autres piles, respectez impérativement la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois dans chaque bougie à LED. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni broyer, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles. Les piles endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- Les piles ne doivent pas être surdéchargées! Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine. Ne mettez pas les piles déballées (neuves, utilisées ou usagées) en contact les unes avec les autres de manière désordonnée et tenez-les également éloignées de tout objet en métal.
- Protégez les piles / l'article de la chaleur excessive (chauffage, exposition directe au soleil). Enlevez immédiatement les piles de l'article ou de la télécommande lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- **La couche extérieure des bougies à LED est en cire véritable.** Protégez-la des flammes nues, de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. Ne posez pas de bougies véritables à proximité immédiate des bougies à LED. **N'allumez pas la mèche!**
- Protégez l'article de la poussière, de l'humidité et des températures extrêmes.
- N'allumez pas l'article dans son emballage.
- Les LED définitivement intégrées dans l'article ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

Utilisation

Insérer les piles dans les bougies à LED

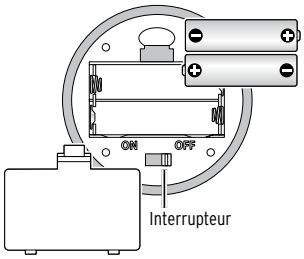

Interrupteur

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez les piles comme indiqué dans le compartiment à piles en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles.

Allumer/éteindre sans télécommande

Vous pouvez également utiliser les bougies à LED indépendamment les unes des autres sans télécommande. Toutefois, la télécommande est nécessaire pour contrôler la fonction minuterie.

▷ Pour allumer la bougie à LED en continu, poussez l'interrupteur situé sous la bougie sur **ON**. Dans cette position, la bougie à LED peut être contrôlée par la télécommande.

▷ Pour éteindre durablement la bougie à LED, poussez l'interrupteur situé sous la bougie sur **OFF**. Dans cette position, la bougie à LED ne peut pas être contrôlée par la télécommande.

Activer la télécommande




Bande isolante

À la livraison, une bande isolante est insérée dans la télécommande pour protéger la pile.

▷ Pour activer la télécommande, enlevez la bande isolante du compartiment à piles.

Contrôler les bougies à LED avec la télécommande



Pour cela, l'interrupteur situé sous chaque bougie doit se trouver sur **ON**.

Conseil: si vous souhaitez utiliser les bougies à LED p. ex. sur une couronne de l'Avent, mettez toutes les bougies qui ne doivent pas encore réagir à la télécommande en position **OFF** à l'aide de l'interrupteur situé sous les bougies.
De cette manière, vous pourrez activer les bougies à LED les unes après les autres sur votre couronne de l'Avent.

La télécommande a une portée d'env. 5 m et détecte les bougies dans un rayon d'env. 50 cm.

▷ Orientez la télécommande vers les bougies à LED.
Veillez à l'absence d'obstacle entre la télécommande et les bougies.

Allumer et éteindre les bougies à LED de manière permanente

▷ Pour allumer les bougies à LED, appuyez sur la touche **ON** de la télécommande.

▷ Pour éteindre les bougies à LED, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande.

Pour faire passer les bougies à LED du mode minuterie au mode continu, vous devez d'abord les éteindre à l'aide avec **OFF**, puis les rallumer avec **ON**.

Allumer les bougies à LED en mode minuterie

▷ Pour allumer les bougies à LED en mode minuterie, appuyez une fois sur la touche **6H** de la télécommande. Les bougies à LED clignotent brièvement et s'allument alors pour une durée de **6 heures**. Elles s'éteignent ensuite automatiquement pour une durée de **18 heures**, pour se rallumer à nouveau pour une durée de 6 heures, etc.

▷ Pour recommencer un cycle de minuterie, appuyez à nouveau sur la touche **6H**: les bougies à LED clignotent brièvement une fois puis éclairent à nouveau pendant 6 heures pleines avant de s'éteindre pendant 18 heures, etc.

▷ Pour désactiver le mode minuterie et éteindre prématurément les bougies à LED, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande.


Veuillez noter: pour éteindre complètement les bougies à LED, poussez l'interrupteur situé sous la bougie sur **OFF**. Pour rallumer ensuite les bougies en mode minuterie, appuyez d'abord sur **ON**, puis sur **6H**.

Remplacer la pile de la télécommande

La pile doit être changée quand les bougies à LED ne réagissent plus à la télécommande. Le compartiment à pile se trouve au dos en bas de la télécommande.




1. Appuyez sur la petite languette et sortez le porte-pile.



2. Remplacez la pile usée par une neuve (voir «Caractéristiques techniques») en respectant impérativement la bonne polarité (symbole **+** vers le haut).



Si vous manipulez la pile directement avec les mains, les dépôts laissés par vos doigts peuvent entraîner un faux-contact. En insérant la pile, manipulez-la toujours avec un chiffon doux et sec.

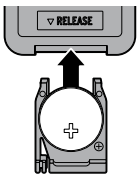

3. Insérez à nouveau le porte-pile jusqu'au fond. Vous devez l'entendre et le sentir s'enclencher.

Caractéristiques techniques

Modèle:	761 239 (4x rouge), 764 757 (4x crème)
Télécommande	
Pile: (test selon UN 38.3)	1x CR2025/3V (Li/MnO_2) Énergie nominale 0,45 Wh
Portée:	5 mètres
Bougies à LED	
Pile:	2x LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/MnO_2) chacune
Agent lumineux:	LED
Durée d'éclairage (avec un jeu de piles):	env. 230 heures
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.
Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Référence:
761 239 (4x rouge), 764 757 (4x crème)

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.fr.tchibo.ch

www.fr.tchibo.ch/notices