




Brosse de nettoyage électrique

fr Mode d'emploi




Câble de charge USB

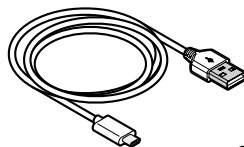

Axe d'entraînement

Brosse de nettoyage électrique

Poignée avec surface Softgrip pour un bon maintien

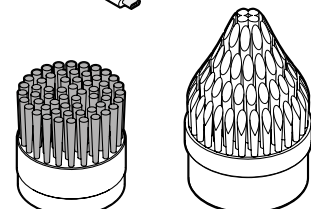


Tête de brosse plate

pour nettoyer les grandes surfaces comme les carreaux, lavabos et plans de travail, etc.


Tête de brosse d'angle

pour nettoyer les zones difficiles d'accès comme les coins, les joints, les fentes étroites, les surfaces inégales, etc.

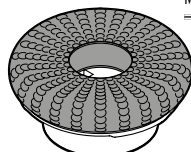

Tête en laine d'acier

pour nettoyer les surfaces robustes comme les grilles de cuisson, les outils en métal, les casseroles/poêles fortement encrassées, etc.

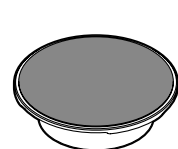


Embout auto-agrippant

pour fixer l'éponge à récupérer, l'éponge douce et les chiffons de polissage




Éponge à récurer

pour éliminer la saleté tenace et les incrustations sur les surfaces robustes comme les casseroles, poêles, grilles de cuisson, etc.

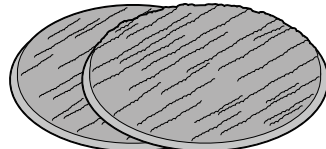


Chiffons de polissage fin et grossier

pour polir les surfaces en inox, en verre et en céramique - fait briller les surfaces; utilisation idéale après le processus de nettoyage

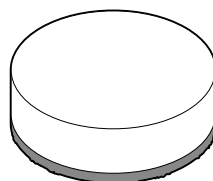

Éponge douce

pour nettoyer en douceur les surfaces sensibles comme le verre, les miroirs, le métal poli, etc.

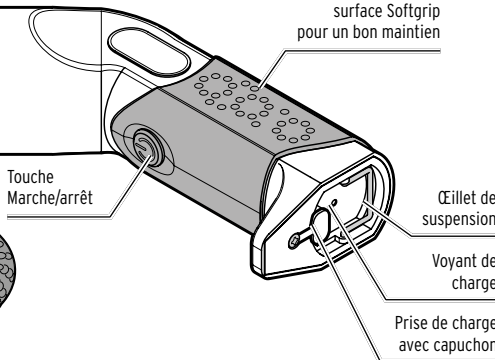

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.

Mentions d'avertissement dans ce mode d'emploi:

DANGER met en garde contre le risque imminent de blessure grave ou un danger de mort.

AVERTISSEMENT met en garde contre le risque de blessure grave ou un danger de mort.

PRUDENCE met en garde contre le risque de blessure légère.

REMARQUE met en garde contre le risque de détérioration.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Pour votre sécurité

Domaine d'utilisation

- La brosse de nettoyage électrique est conçue pour le nettoyage de surfaces et d'objets adaptés.
- Elle ne doit pas être utilisée pour l'hygiène corporelle ou sur les animaux.
- Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet! Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- L'appareil et le câble de charge USB ne doivent jamais être plongés dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique. Ne touchez pas l'appareil lorsque vous avez les mains humides.

N'introduisez aucun objet métallique (épingle ou autre) dans les ouvertures de l'appareil.

- Ne mettez pas l'appareil en marche si l'appareil lui-même ou le câble de charge USB présente des détériorations visibles ou si l'appareil est tombé.
- Ne démontez pas l'appareil autrement que de la façon indiquée dans ce mode d'emploi. Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du câble de charge USB qu'à un atelier spécialisé.

Avant de recharger l'appareil, prenez les précautions suivantes:

- Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur l'appareil ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique. Il y a risque de choc électrique.
- Pour la charge, utilisez uniquement des adaptateurs secteur USB appropriés de la classe de protection II avec SELV (très basse tension de sécurité) et une puissance de sortie de 5 VDC, 1 A max.
- N'utilisez pas d'adaptateurs secteur USB défectueux et n'essayez pas de les réparer.

- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le câble de charge de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.

Danger: risque de blessure

- Les embouts tournant peuvent éjecter des particules de saletés ou le produit de nettoyage. Le cas échéant, protégez-vous les yeux en portant des lunettes de sécurité et portez des gants en caoutchouc! N'utilisez pas l'appareil pour appliquer de l'eau de Javel ou d'autres produits chimiques dangereux.
- Lorsque l'appareil est en marche, tenez-le suffisamment éloigné des cheveux longs, des vêtements amples ou autres pour éviter qu'ils se prennent dans les embouts en rotation.
- Éteignez toujours l'appareil avant de changer d'embout.
- Lors de l'utilisation et du nettoyage, l'appareil ne doit pas être connecté à la source d'alimentation via le câble de charge USB.

AVERTISSEMENT: risque d'explosion/d'incendie et de gaz toxiques

- Cet article contient une batterie au lithium qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.

- **Attention!** Les batteries au lithium peuvent prendre feu, exploser, fuir, ou encore du gaz peut s'en échapper ...

... si elles sont exposées - pendant l'utilisation, la charge, le stockage ou le transport - à une forte chaleur, comme le soleil, le feu, etc. ou à une pression atmosphérique extrêmement basse. N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

... si elles sont démontées, broyées, jetées au feu ou dans un four chaud, ou court-circuitées.

- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Les batteries endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- Utilisez l'appareil conformément aux instructions fournies dans ce mode d'emploi.
- Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Ne pas décharger complètement les batteries. Éteignez l'appareil après utilisation.
- Ne chargez pas l'article à proximité de gaz explosibles.

Risque de détérioration


- Cet appareil a l'indice de protection IPX7 (protection contre une courte immersion dans l'eau) si la prise de charge est correctement fermée, mais n'immergez pas les embouts ou l'appareil dans l'eau pendant une période prolongée.
- Ne surchauffez pas la brosse de nettoyage. Éteignez l'appareil au bout de 10 minutes max. et laissez-le refroidir à température ambiante.

- N'exercez pas de pression excessive sur les embouts. Cela réduit l'autonomie de la batterie et l'embout ou l'appareil peut être endommagé.
- Ne rechargez jamais l'appareil à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante. Ne rangez pas l'appareil dans des pièces humides comme des caves ou des garages.
- Utilisez uniquement les embouts d'origine.
- Ne nettoyez pas des surfaces fragiles non adaptées au traitement avec la brosse de nettoyage. Les poils de la tête de brosse plate et de la tête de brosse d'angle, de la tête en laine d'acier et de l'éponge à récurer peuvent rayer ou endommager les surfaces fragiles comme le verre, les peintures de véhicules, l'inox, le cuivre, le bois, le faux marbre, etc. Le cas échéant, faites un essai avec la brosse de nettoyage à un endroit peu ou non visible de la surface à nettoyer.
- Pour le nettoyage de l'appareil en lui-même, n'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou caustiques, des brosses dures, etc.

Recharger la batterie

► Avant la première utilisation, retirez tout le matériel d'emballage.

Lors de la livraison, la batterie n'est pas entièrement chargée. Pour obtenir la capacité de charge maximum, chargez complètement la batterie avant la première utilisation.

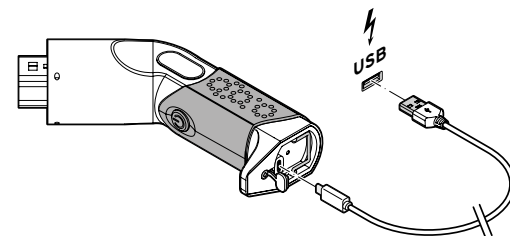

1. Ouvrez le cache de la prise de charge à l'arrière de la poignée de l'appareil.
2. Raccordez la brosse de nettoyage avec le câble de charge USB fourni, comme illustré, à un adaptateur secteur USB (non fourni).
3. Branchez l'adaptateur secteur USB sur une prise de courant.

Pendant le chargement, le voyant est allumé en rouge. Dès que le voyant s'allume en bleu, la batterie est entièrement chargée.

La durée de charge est d'env. 5,5 heures.

Quand la batterie est entièrement chargée, la durée de fonctionnement de l'appareil est d'env. 90 minutes. Toutefois, laissez l'appareil refroidir brièvement après max. 10 minutes d'utilisation ininterrompue afin d'éviter toute surchauffe.

Lorsque la capacité de la batterie est presque épuisée, la brosse de nettoyage s'arrête et le voyant s'allume en vert pendant env. 20 secondes.

Pour charger à nouveau la batterie, ...



... appuyez sur sur le bouton marche/arrêt jusqu'à la butée pour éteindre la brosse de nettoyage. Le voyant s'éteint. Branchez la brosse de nettoyage sur le secteur comme décrit ci-dessus pour la charger.




Afin de préserver la pleine capacité de votre batterie le plus longtemps possible, rechargez-la tous les 2 à 3 mois même lorsque vous ne l'utilisez pas.

• Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.

• C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus la durée de fonctionnement diminue.


Mettre / enlever les embouts

Fixer la tête de brosse plate / la tête de brosse d'angle / la tête en laine d'acier

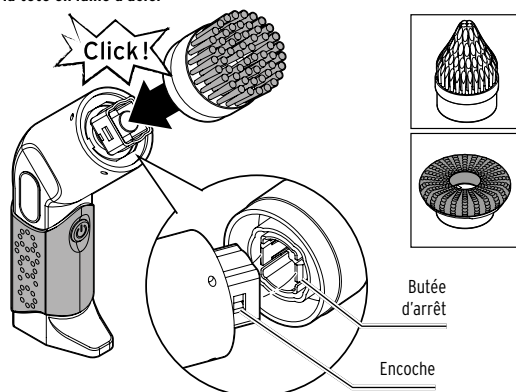


1. Tenez l'embout de manière à ce que la butée d'arrêt pointe vers l'encoche sur l'axe d'entraînement.
2. Enfoncez l'embout de votre choix sur l'axe d'entraînement jusqu'à la butée. Il doit s'enclencher de façon audible et perceptible.

Fixer l'embout auto-agrippant avec l'éponge à récurer / l'éponge douce / le chiffon à polir

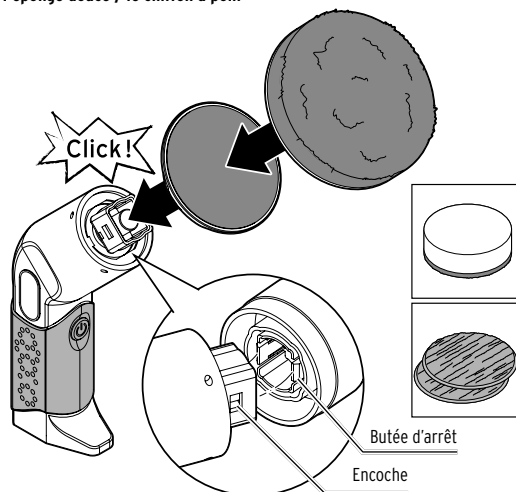

1. Tenez l'embout auto-agrippant de manière à ce que la butée d'arrêt pointe vers l'encoche sur l'axe d'entraînement.
2. Enfoncez l'embout auto-agrippant sur l'axe d'entraînement jusqu'à la butée. Il doit s'enclencher de façon audible et perceptible.
3. Appuyez l'éponge à récurer, l'éponge douce ou l'un des chiffons de polissage sur la surface auto-agrippante. Vérifiez que l'ensemble est bien fixé..

Retirer l'embout

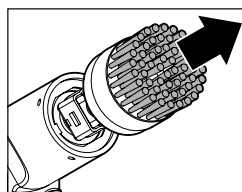

➤ Tirez tout droit sur l'embout fixé sur l'axe d'entraînement pour dégager la butée d'arrêt de l'encoche.

Utiliser la brosse de nettoyage


AVERTISSEMENT - risque de blessure par des pièces en rotation

- Les embouts en rotation peuvent éjecter des particules de salissures ou le produit de nettoyage. Le cas échéant, protégez-vous les yeux en portant des lunettes de sécurité et portez des gants en caoutchouc!
- Lorsque l'appareil est en marche, tenez-le suffisamment éloigné des cheveux longs, des vêtements amples ou autres pour éviter qu'ils se prennent dans les embouts en rotation.

REMARQUE - risque de détérioration

- Ne nettoyez pas des surfaces fragiles non adaptées au traitement avec la brosse de nettoyage. Les poils de la tête de brosse plate et de la tête de brosse d'angle, de la tête en laine d'acier et de l'éponge à récurer peuvent rayer ou endommager les surfaces fragiles comme le verre, les peintures de véhicules, l'inox, le cuivre, le bois, le faux marbre, etc. Le cas échéant, faites un essai avec la brosse de nettoyage à un endroit peu ou non visible de la surface à nettoyer.
- N'exercez pas de pression excessive sur les embouts. Cela réduit l'autonomie de la batterie et l'embout ou l'appareil peut être endommagé.
- Cet appareil a l'indice de protection IPX7 (protection contre une courte immersion dans l'eau) si la prise de charge est correctement fermée, mais n'immergez pas les embouts ou l'appareil dans l'eau pendant une période prolongée.

1. Mouillez les poils (ou la surface des éponges et des chiffons de polissage) et appliquez le cas échéant un produit nettoyant adapté. Les produits nettoyants sous forme de gel ou de poudre sont mieux adaptés que les produits liquides. Vous pouvez aussi pulvériser du nettoyant directement sur la surface à nettoyer.
2. Faites d'abord tremper les salissures tenaces dans de l'eau avec un détergent adapté ou un nettoyant en spray avant de traiter la surface avec la brosse de nettoyage.
3. Positionnez l'appareil éteint sur l'endroit à nettoyer.

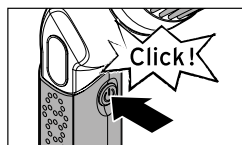

4. Pour l'allumer, appuyez sur la touche Marche/arrêt jusqu'à la butée.

5. Faites lentement passer la brosse de nettoyage sur la surface à nettoyer sans trop appuyer. Laissez toujours l'embout en contact direct avec la surface à nettoyer afin d'éviter les éclaboussures!
6. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton Marche/arrêt jusqu'à la butée. Nettoyer et ranger l'appareil

REMARQUE - risque de détérioration

- Cet appareil a l'indice de protection IPX7 (protection contre une courte immersion dans l'eau) si la prise de charge est correctement fermée, mais n'immergez pas les embouts ou l'appareil dans l'eau pendant une période prolongée.
- Pour le nettoyage de l'appareil en lui-même, n'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou caustiques, des brosses dures, etc.

Nettoyer les surfaces de l'appareil

- Essuyez l'appareil lui-même avec un chiffon doux et légèrement imbibé d'eau.

Nettoyer les embouts

1. Retirez l'embout à nettoyer de l'axe d'entraînement.
2. Lavez l'embout à l'eau courante chaude avec un produit nettoyant doux. Rincez-le ensuite soigneusement à l'eau claire.
3. Laissez l'embout sécher entièrement avant de le remettre sur l'appareil.

Ranger l'appareil

- Laissez l'appareil, en particulier les embouts, sécher entièrement avant de ranger l'appareil.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec à l'abri de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.

Caractéristiques techniques

Référence: 765 302
Entrée USB: 5 V  1 A
(le symbole  signifie courant continu)

Batterie (test selon UN 38.3)

Type: batterie lithium-ion
Tension, capacité: 3,7 V , 2 500 mAh
Énergie nominale: 9,25 Wh
Durée de charge: env. 5,5 h

Brosse de nettoyage à batterie

Autonomie: env. 90 min (avec batterie entièrement chargée)
Vitesse de rotation: env. 380 tr/min
Niveau sonore: 87 dBA
Consommation électrique en mode veille: 0,2 W

Adaptateur secteur (non fourni):

Entrée: AC 100-240 V 50/60 Hz
Sortie: DC 5 V 1 A

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables**, et les **batteries signalés** par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le corps de l'appareil. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité.

Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.

Référence: 765 302

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.fr.tchibo.ch