

Wskazówki bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Sznur nie jest zabawką. Zarówno osłonę balkonową, jak i sznur należy trzymać z dala od małych dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo oplątania się sznurka wokół szyi i uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed pożarem

- Należy pamiętać, że osłona balkonowa wykonana jest z materiału palnego:
 - W pobliżu osłony balkonowej nie stawiać żadnych urządzeń grzewczych lub do gotowania.
 - W pobliżu osłony balkonowej nie ustawiać źródeł otwartego ognia, np. lamp naftowych lub świec.

UWAGA - ryzyko strat materiałnych

- Nigdy nie pakować osłony balkonowej, gdy jest wilgotna. Dzięki temu można uniknąć tworzenia się plam pleśni.
- Osłonę balkonową należy przechowywać w suchym miejscu.
- Osłonę balkonową należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

Czyszczenie

- ▷ Osłonę balkonową należy prać w pralce automatycznej. Sznur należy umieścić w worku do prania bielizny.
- ▷ Po wypraniu należy ją całkowicie wysuszyć.


- ▷ Zwrócić uwagę na wskazówki dotyczące pielęgnacji, umieszczone na wszytej etykiecie.

Usuwanie odpadów


- ▷ Usunąć materiały opakowaniowe.
- ▷ Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.
- ▷ Zużyty produkt należy usuwać zgodnie z aktualnymi w tym zakresie przepisami. Odpowiednich informacji udziela administracja samorządowa.

Możliwości zamocowania

1.

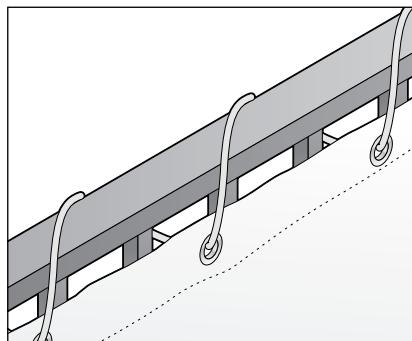

2.

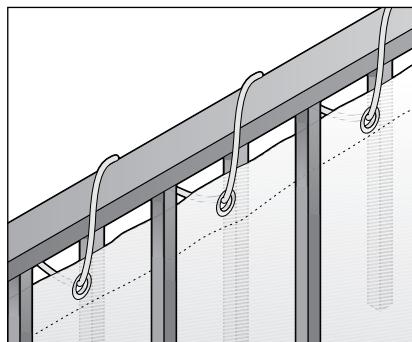



VESZÉLY gyermekek esetében

- Tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A zsinór nem játék. Különösen a kisgyermekeket tartsa távol a szél fogótól és a rögzítőzsinortól. Megfojtás veszélye áll fenn!

VIGYÁZAT - tűzveszély

- Vegye figyelembe, hogy a szél fogó éghető anyagból készült:
 - Ne helyezzen főző- és fűtőkészüléket a szél fogó közelébe.
 - Nyílt láng pl. petróleumlámpa vagy gyertya használata a szél fogó közelében tilos.

FIGYELEM - anyagi károk

- Penészfolttal képződés megelőzése érdekében, ne rakja el a szél fogót nedves állapotban.
- Az erkélyre való szél fogót száraz helyen tárolja.
- A szél fogót csak rendeltetésének megfelelően használja.


Ápolás

- ▷ Az erkélyre való szél fogó mosógépben mosható. Mosáshoz a zsinort helyezze mosóhálóba.
- ▷ A szél fogót hagyja teljesen megszáradni.
- ▷ Vegye figyelembe a bevarrt címkén található kezelési útmutatót.

- ▷ Gondosan távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- ▷ A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.
- ▷ Ha megválik a terméktől, akkor azt a helyi rendelkezéseknek megfelelően tegye. Ezzel kapcsolatban forduljon felvilágosításért a helyi hivatalhoz.

Rögzítési lehetőségek

1.

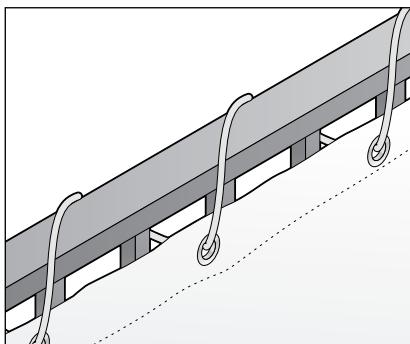

2.

