


Popcornmaschine

de Gebrauchsanleitung



Auf einen Blick (Lieferumfang)

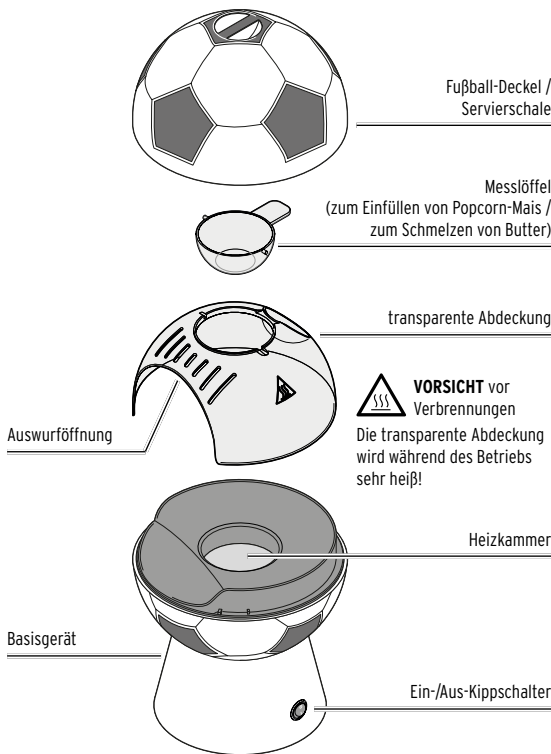

Technische Daten

Modell:	PM 020
Artikelnummer:	730 726 D/A 735 726 CH
Netzspannung:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	I
Leistung:	1200 W
Kurzzeitbetrieb:	max. 4 Minuten
Abkühldauer:	mind. 15-20 Minuten
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Artikelnummer: 730 726 D/A 735 726 CH

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrer neuen Popcornmaschine bereiten Sie in wenigen Minuten frisches, leckeres Popcorn für Ihren Fußball- oder Heimkino-Abend zu.

Die Bedienung ist ganz einfach und Sie können das Popcorn gleich dekorativ im Deckel der Popcornmaschine servieren.

Wir wünschen Ihnen guten Appetit!

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen.

Signalwörter in dieser Anleitung:

WARNUNG warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Zu Ihrer Sicherheit

Verwendungszweck

Die Popcornmaschine ist zum Zubereiten von Popcorn vorgesehen. Verwenden Sie ausschließlich speziellen Popcorn-Mais. **Füllen Sie, außer Popcorn-Mais, keine weiteren Zutaten – insbesondere keine Flüssigkeiten, Fette, Zucker Salz o.Ä. – in die Heizkammer der Popcornmaschine ein.**

Das Gerät darf nicht verwendet werden, um andere Lebensmittel darin zuzubereiten.

Das Gerät ist für die Verwendung im Privathaushalt und die dort üblicherweise anfallenden Mengen konzipiert. Für eine gewerbliche oder haushaltsähnliche Nutzung, wie z.B. in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros o.Ä., in landwirtschaftlichen Anwesen, durch Kunden in Hotels, Motels, Frühstückspensionen o.Ä., ist das Gerät nicht geeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.

• Das Gerät wird sehr heiß. Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie während des Gebrauchs und der Abkühlphase keine heißen Geräteteile berühren. Gerät und Netzkabel müssen sich vom Einschalten bis

zum vollständigen Abkühlen außerhalb der Reichweite von Kindern befinden, die jünger als 8 Jahre sind.

- Bewahren Sie Gerät und Netzkabel bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erststickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmt.
- Tauchen Sie das Gerät sowie den Stecker niemals in Wasser, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Füllen Sie auf keinen Fall Flüssigkeiten ins Gerät. Schützen Sie das Gerät auch vor Tropf- und Spritzwasser.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. Keller oder Garage. Verwenden Sie das Gerät auch nicht in unmittelbarer Nähe von Spül- oder Waschbecken.
- Sollte es notwendig sein, ein Verlängerungskabel zu benutzen, muss dieses den „Technischen Daten“ entsprechen. Lassen Sie sich beim Kauf eines Verlängerungskabels im Fachhandel beraten.
- Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem in Betrieb genommen werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
... nach dem Gebrauch,
... bei Gewitter und
... bevor Sie das Gerät reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.

• Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass das Gerät nicht versehentlich daran von der Stellfläche heruntergerissen werden kann.

- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist. Verwenden Sie das Gerät nur mit den Original-Zubehörteilen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur in einer Fachwerkstatt durchführen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein geeignetes Netzkabel entsprechend den technischen Daten ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Gefahr von Brand

- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, wärmebeständige und unempfindliche Unterlage.
- Stellen Sie das Gerät zum Betrieb frei auf die Arbeitsfläche, keinesfalls direkt an eine Wand oder in eine Ecke, in einen Schrank, in die Nähe einer Gardine o.Ä. Halten Sie entzündbares Material fern und decken Sie das Gerät nicht ab, z.B. mit einem Geschirrtuch o.Ä.

Gefahr von Verbrennung

- Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß! Verwenden Sie immer Backhandschuhe o.Ä., wenn Sie mit dem Gerät hantieren. Achten Sie darauf, dass während des Gebrauchs und in der Abkühlphase niemand die heißen Geräteteile berührt.

• Betreiben Sie das Gerät nicht ohne aufgesetzte transparente Abdeckung und verschließen Sie die obere Öffnung immer mit dem Messlöffel.

- Auch das Popcorn selbst ist unmittelbar nach dem Aufpoppen sehr heiß. Lassen Sie es einen Moment abkühlen, bevor Sie es anfassen, umfüllen oder essen.
- Bewegen oder transportieren Sie das Gerät während des Betriebs nicht. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen, transportieren oder verstauen.

Sachschäden

- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, wärmebeständige und unempfindliche Unterlage, die gut zu reinigen ist. Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Schalten Sie es das Gerät jedoch nach jedem Zubereitungsdurchlauf aus und lassen es mindestens 15-20 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.
- Füllen Sie max. 60 g Popcorn-Mais (= 1 gestrichener Messlöffel) pro Zubereitungsdurchlauf ein, um das Gerät nicht zu überfüllen.
- Geben Sie auf keinen Fall Salz, Zucker, Butter oder sonstige Zutaten mit in die Heizkammer. Würzen bzw. verfeinern Sie das Popcorn immer erst nach der Zubereitung in einer separaten Schüssel.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten oder kratzenden Schwämme etc.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.


Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Popcorn zubereiten

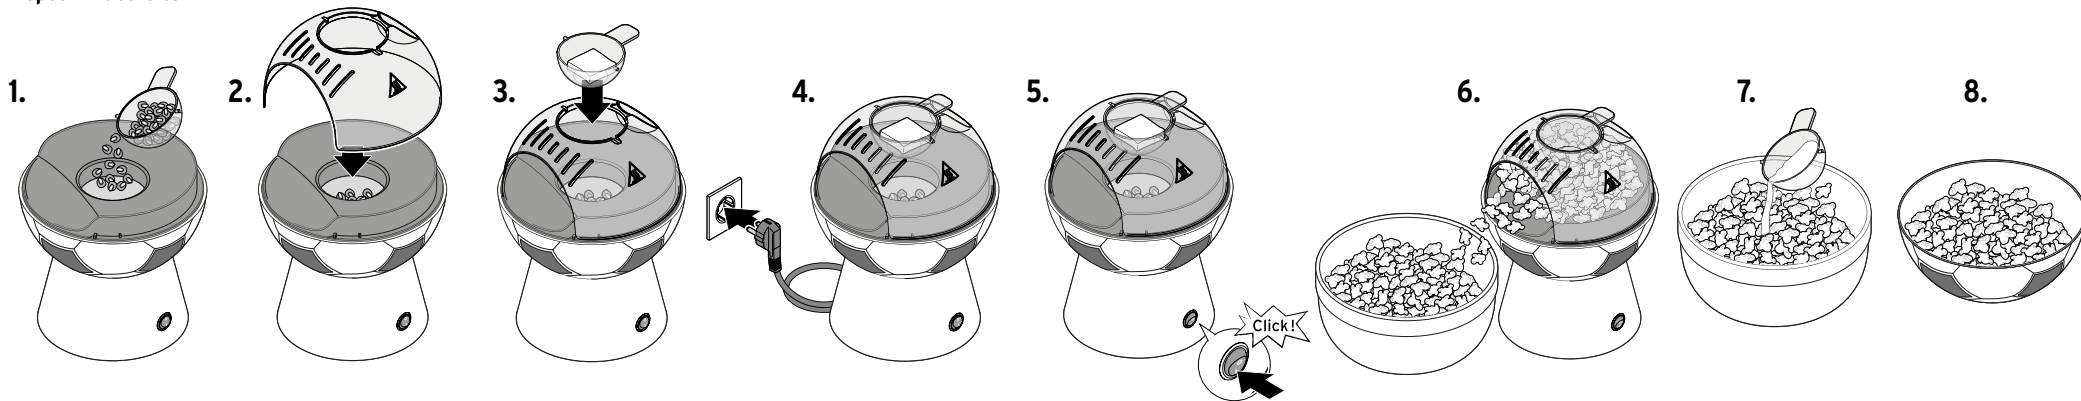

Vor dem ersten Gebrauch

WARNUNG vor Brand

- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie das Gerät zum Betrieb frei auf die Arbeitsfläche, keinesfalls direkt an eine Wand oder in eine Ecke, in einen Schrank, in die Nähe einer Gardine o.Ä.

HINWEIS - Sachschaden

- Reinigen Sie die Zubehörteile nur von Hand. Sie sind nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sofort, damit es nicht in Kinderhände gelangt.
2. Wischen Sie das Basisgerät und die Heizkammer mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch sauber. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch gründlich nach.
3. Waschen Sie alle Zubehörteile (Deckel, transparente Abdeckung, Messbecher) von Hand in warmem Wasser mit etwas Spülmittel ab. Trocknen Sie anschließend alle Teile sorgfältig ab.

Bevor Sie die Popcornmaschine das erste Mal in Gebrauch nehmen, heizen Sie sie einmal **ohne Maiskörner** wie folgt auf:

- Beim ersten Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

1. Stellen Sie das Basisgerät auf eine ebene, wärmebeständige und unempfindliche Unterlage in die Nähe einer geeigneten Steckdose mit Schutzkontakten.
2. Setzen Sie die transparente Abdeckung auf das Basisgerät (nicht den geschlossenen Fußball-Deckel!).
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose und kippen Sie den Ein-/Ausschalter auf **I**, um das Gerät einzuschalten.
4. Schalten Sie das Gerät nach ca. 2 Minuten wieder aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter auf **O** kippen.
5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät 15-20 Minuten abkühlen.
6. Wischen Sie die Heizkammer nach dem Abkühlen mit einem Haushaltstuch gründlich aus.

Gebrauch

WARNUNG vor Brand

- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

VORSICHT vor Verbrennungen

- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne aufgesetzte transparente Abdeckung und verschließen Sie die obere Öffnung immer mit dem Messlöffel.
- Die Heizkammer und die transparente Abdeckung werden während des Betriebs sehr heiß und heißer Dampf entweicht. Achten Sie darauf, dass während des Gebrauchs niemand die heißen Teile des Gerätes berührt. Verwenden Sie ggf. Backhandschuhe o.Ä., wenn Sie mit dem Gerät hantieren.
- Auch das Popcorn selbst ist unmittelbar nach dem Aufpoppen sehr heiß. Lassen Sie es einen Moment in der Auffangschüssel abkühlen, bevor Sie es anfassen, umfüllen oder essen.
- Füllen Sie während der laufenden Zubereitung keine neuen Maiskörner ein und nehmen Sie auch nicht die transparente Abdeckung ab, da sonst das heiße Popcorn unkontrolliert herauspringen kann.
- Verwenden Sie ggf. Backhandschuhe o.Ä., wenn Sie mit dem Gerät hantieren.

HINWEIS - Sachschaden

- Geben Sie keine Gewürze wie Zucker, Salz o.Ä. mit in die Heizkammer, da diese in der Heizkammer festbrennen und zu Schäden am Gerät führen würden.

1. Stellen Sie das Basisgerät auf eine ebene, wärmebeständige und unempfindliche Unterlage in die Nähe einer geeigneten Steckdose mit Schutzkontakten.
2. Befüllen Sie die Heizkammer mit Hilfe des Messlöffels mit Popcorn-Mais (max. 60 g = 1 gestrichelter Messlöffel). **Fügen Sie keine weiteren Zutaten wie Butter, Öl, Zucker, Salz etc. zu!**
3. Setzen Sie die transparente Abdeckung auf das Basisgerät.
4. Verschließen Sie die obere Öffnung mit dem Messlöffel. Achten Sie darauf, dass der Messlöffel in den dafür vorgesehenen Aussparungen sitzt.

- Sie können den Messlöffel entweder leer als Verschluss verwenden oder während der Popcorn-Zubereitung Butter darin schmelzen, um das fertig Popcorn später damit zu verfeinern.

5. Stellen Sie eine ausreichend große hitzebeständige Schüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Auffangen des fertigen Popcorns neben das Gerät. Der Fußball-Deckel ist dafür aufgrund seiner zu geringen Größe nicht optimal geeignet, da zu viel Popcorn daneben springen würde.

6. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose und kippen Sie den Ein-/Ausschalter auf **I**, um das Gerät einzuschalten.

Nach kurzer Zeit beginnen die ersten Maiskörner aufzupoppen und füllen erst langsam, dann immer schneller das Gerät, bis sie schließlich aus der Auswurföffnung in die bereitgestellte Auffangschüssel fallen. Je nach eingefüllter Menge dauert der Zubereitungsdurchlauf ca. 2-4 Minuten.

7. Wenn nur noch vereinzelt Maiskörner aufpoppen - aber maximal nach 4 Minuten - kippen Sie den Ein-/Ausschalter auf **O**, um das Gerät auszuschalten. Wenn Sie kein weiteres Popcorn zubereiten wollen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

8. Lassen Sie das Gerät einen Augenblick abkühlen, bevor Sie die transparente Abdeckung abnehmen und das im Gerät verbliebene Popcorn in die bereitgestellte Schüssel schütten. Verwenden Sie ggf. Topflappen o.Ä.

9. Verfeinern Sie das fertige Popcorn in der Auffangschüssel jetzt ggf. mit der geschmolzenen Butter und fügen Sie nach Geschmack Zucker, Salz o.Ä. hinzu. Rühren Sie das Popcorn vorsichtig durch.

10. Füllen Sie das Popcorn zum Schluss in die Fußball-Servierschale um. Guten Appetit!

11. Warten Sie mindestens 15-20 Minuten, bevor Sie eine weitere Portion zubereiten wie beschrieben.

- Es kann vorkommen, dass einige Maiskörner nicht aufpoppen. Entfernen Sie diese ebenfalls aus der Heizkammer, bevor Sie den nächsten Zubereitungsdurchlauf starten.

Überhitzungsschutz

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wenn das Gerät nach max. 4 Minuten nicht mit dem Ein-/Ausschalter ausgeschaltet und zu heiß wird, schalten es sich automatisch aus und, sobald es ausreichend abgekühlt ist, wieder automatisch ein.

- ▷ Um ein unbeabsichtigtes Aufheizen des Gerätes zu vermeiden, schalten Sie das Gerät daher nach Gebrauch immer aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter auf **O** kippen.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion.

Stecker in der Steckdose?

Überhitzungsschutz ausgelöst (Gerät heizt nicht, obwohl der Ein-/Aus-Kippschalter auf **I** steht)?

Sehr viele Maiskörner gehen nicht auf.

Wurde das Gerät zu früh ausgeschaltet?

Ein Durchlauf dauert je nach eingefüllter Menge ca. 2-4 Minuten.

Reinigen

WARNUNG - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät sowie den Stecker niemals in Wasser, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Schützen Sie das Gerät auch vor Tropf- und Spritzwasser.

VORSICHT vor Verbrennungen

- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es reinigen und wegräumen.

HINWEIS - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten oder kratzenden Schwämme etc.
- Reinigen Sie die Zubehörteile nur von Hand. Sie sind nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt und ausreichend abgekühlt ist.
2. Entfernen Sie ggf. nicht aufgepoppte Maiskörner aus der Heizkammer.
3. Waschen Sie alle Zubehörteile (Deckel, transparente Abdeckung, Messbecher) von Hand in warmem Wasser mit etwas Spülmittel ab. Trocknen Sie anschließend alle Teile sorgfältig ab.
4. Wischen Sie das Basisgerät und die Heizkammer mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch sauber. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch gründlich nach.
5. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammensetzen und wegräumen.