
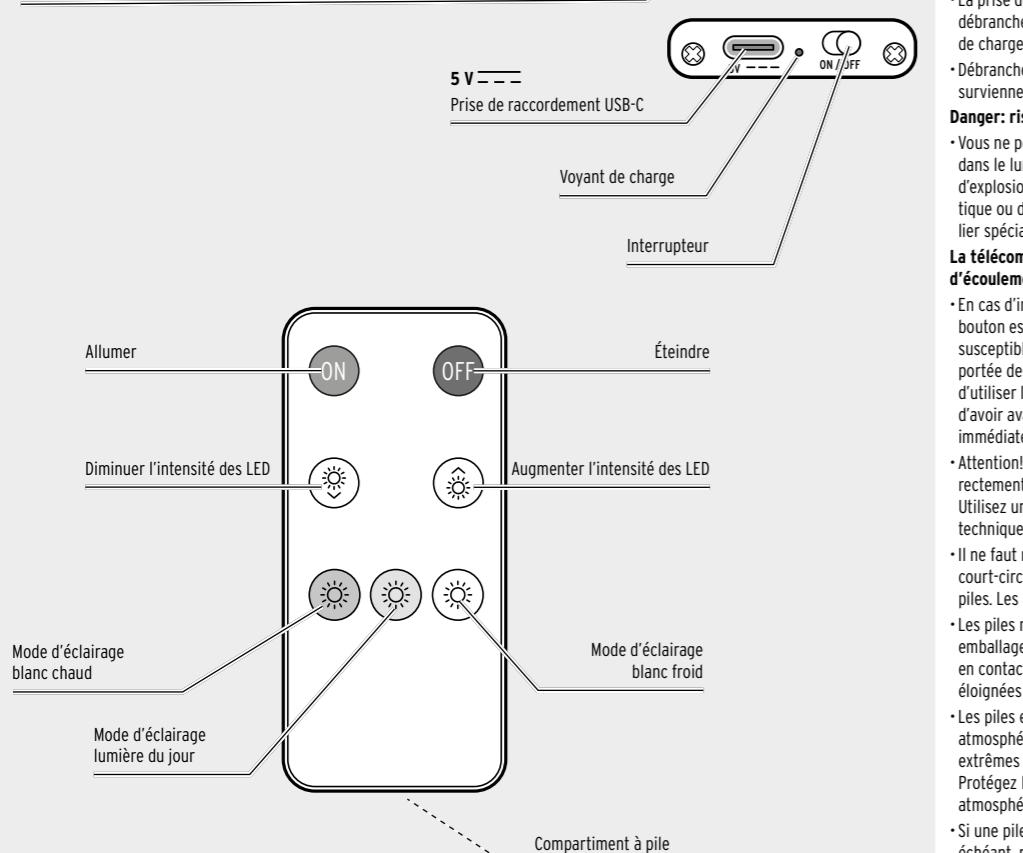


## Luminaires multifonction à LED rechargeables avec télécommande

(fr) Mode d'emploi

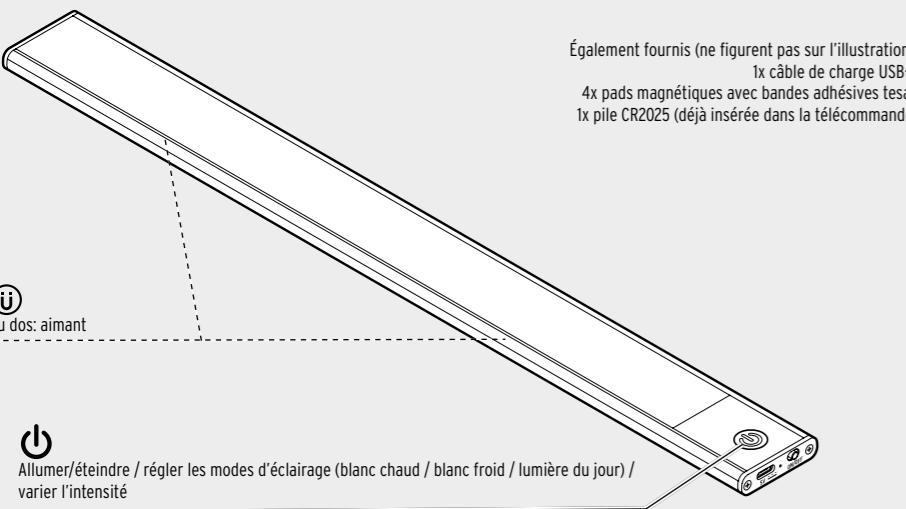

www.fr.tchibo.ch/notices

Référence: 726 306

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 152637HBIXVI · 2025-08

**! Consignes de sécurité**

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article. Le luminaire est uniquement adapté à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Le luminaire est conçu pour un usage à l'intérieur dans des locaux secs. Le luminaire est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

**Danger: risque pour les enfants**

- Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez le matériel d'emballage et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

**Danger: danger de mort/risque de blessure par magnétisme pour les porteurs de stimulateurs cardiaques/d'endoprothèses**

- Les aimants peuvent le cas échéant perturber le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et influer sur la bonne position des endoprothèses dans le corps. Ainsi, ne portez pas les aimants à même le corps et tenez-les à distance. Consultez votre médecin avant d'utiliser cet article.

**Danger: risque électrique lors de la charge de la batterie**

- Ne chargez pas le luminaire à l'extérieur ou dans des locaux humides.
- Rechargez la batterie qu'avec des adaptateurs secteur appropriés. N'utilisez pas d'adaptateurs secteur défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Ne raccordez le luminaire qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur.

- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le câble de charge de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.

- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant lorsque des problèmes surviennent pendant la charge, en cas d'orage et avant de nettoyer le luminaire.

**Danger: risque d'explosion/d'incendie/de brûlure**

- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée dans le luminaire. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, veuillez vous adresser à un atelier spécialisé ou à notre service client.

**La télécommande contient une pile au lithium (pile bouton). Il y a risque d'écoulement, de fuite de gaz, d'explosion et d'incendie:**

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Aussi, en insérant les piles, respectez impérativement la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir ou broyer, ni jeter au feu ou dans un four chaud, ni court-circuiter les piles. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles. Les piles endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.

- Les piles ne doivent pas être surdéchargées! Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine. Ne mettez pas les piles déballées (neuves, utilisées ou usagées) en contact les unes avec les autres de manière désordonnée, tenez-les également éloignées de tout objet métallique.

- Les piles exposées à la chaleur excessive, à la lumière directe du soleil, à une pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. en haute altitude) ou à des températures extrêmes peuvent exploser ou laisser échapper des liquides ou gaz inflammables. Protégez les piles de la chaleur excessive, de la lumière directe du soleil, des pressions atmosphériques et températures extrêmes.

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

**Attention! Les batteries au lithium peuvent exploser ...**

- si elles sont exposées - pendant l'utilisation, le stockage ou le transport - à une forte chaleur, comme le soleil, le feu, etc. ou à une pression atmosphérique extrêmement basse. N'utilisez ce luminaire que dans des conditions climatiques modérées.
- si elles sont démontées, jetées au feu ou court-circuitées. Ne posez pas d'objets à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur le luminaire ou juste à côté. Conservez le luminaire à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.

- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Ne les plongez pas non plus dans l'eau.

**Avertissement: risques dus à une utilisation inappropriée**

- Les LED émettent une lumière très vive. Ne regardez pas directement la lumière, en particulier de face, pour éviter toute lésion aux yeux.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou à notre service après-vente. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- Ne faites pas fonctionner le luminaire si celui-ci présente des signes de détérioration visibles ou s'il est tombé.

**Risque de détérioration**

- Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes de crédit, les cartes bancaires, etc. éloignées des aimants, car les pistes magnétiques pourraient s'en trouver endommagées. Tenez également les aimants loin des écrans à tube cathodique, des mémoires magnétiques, des montres et de tous les appareils dont le fonctionnement pourrait être influencé ou perturbé par le magnétisme.

- Ne faites pas marcher le luminaire à l'extérieur ou dans des locaux humides.

- Ne plongez pas le luminaire dans l'eau ou d'autres liquides. Protégez le luminaire des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.

- Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez la pile de la télécommande lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas la télécommande pendant un certain temps. Vous évitez ainsi les déteriorations pouvant résulter d'un écoulement.

- Les LED intégrées ne sont pas remplaçables.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou caustiques, des brosses dures, etc.

- Ne collez pas les pads en métal autocollants sur des surfaces fragiles qui pourraient être endommagées si vous deviez un jour retirer les plaquettes en métal.

**Mise en service****Charger la batterie du luminaire**

La batterie intégrée est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie en raccordant l'article à un adaptateur secteur USB (non fourni) branché sur le secteur.

**i** Vous ne pouvez pas utiliser le luminaire pendant le chargement. Cela rallonge toutefois un peu le temps de chargement.

- Raccordez le câble de charge USB-C fourni à la prise de raccordement USB-C 5V — — du luminaire et à un adaptateur secteur USB approprié (voir «Caractéristiques techniques»).

- Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant. Le voyant de charge s'allume en rouge pendant la charge. La durée de charge de la batterie vide est normalement d'environ 7 heures. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant de charge s'éteint.

- Une fois la batterie rechargeée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble de charge USB-C du luminaire et de l'adaptateur secteur.

**Remarque concernant la batterie**

- Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, vous devrez la recharger complètement tous les 2 à 3 mois, même lorsque vous ne l'utilisez pas.

- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.


- C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie de fonctionnement diminue.

**Activer la pile de télécommande**

- Lors de la première utilisation, enlevez la bande isolante du compartiment à pile. La télécommande est maintenant prête à l'emploi.

**Insérer/remplacer la pile**

- Appuyez sur le côté du dispositif de blocage et retirez le porte-pile.

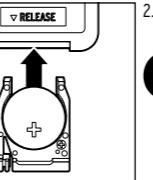

- Remplacez la pile usée par une neuve. Respectez la bonne polarité (le symbole + doit être en haut).

- i** Si vous manipulez la pile directement avec les mains, les dépôts laissés par vos doigts peuvent entraîner un faux-contact. En insérant la pile, manipulez-la toujours avec un chiffon doux et sec.

- Repoussez le porte-pile bien au fond de la télécommande. Vous devez l'entendre et le sentir s'enclencher.

**Fixer le luminaire**


Vous pouvez fixer le luminaire directement sur une surface métallique grâce aux aimants intégrés - ou utiliser les pads en métal autocollants fournis pour les supports non métalliques.

**Utiliser des pads en métal autocollants**

- i** Gardez à l'esprit que les pads en métal autocollants risquent d'être très difficiles à enlever par la suite. En essayant de les retirer, de la peinture, du papier peint ou autre pourrait se détacher du mur et laisser des traces plus claires sur la surface. Sur le bois ou d'autres surfaces solides, les éventuels résidus de colle peuvent s'enlever à l'aide de diluants (white-spirit ou similaire). Tenez également compte des indications du fabricant. Faites un essai sur un endroit caché du support.

- Les pads en métal autocollants adhèrent à toutes les surfaces lisses et planes comme les surfaces en miroir, verre et carrelage, surfaces de meuble lisses, etc. Ne collez pas les pads en métal sur des joints ou autres surfaces irrégulières. Les pads en métal n'adhèrent pas aux surfaces à reliefs. La surface doit être exempte de poussière, graisse, silicone ou calcaire. Les pads adhésifs sont prévus pour être fixés durablement. Évitez de les fixer sur les surfaces délicates si vous pensez les retirer plus tard. Vous obtenez une adhérence optimale à des températures de 23 °C à 40 °C.

- Nettoyez la surface et dégraissez-la à l'alcool pur (isopropanol) ou à l'alcool à brûler. Les nettoyants pour salle de bain ou multi-usage ne sont pas appropriés. Essuyez légèrement l'emplacement nettoyé et laissez-le sécher jusqu'à ce qu'il soit parfaitement sec.

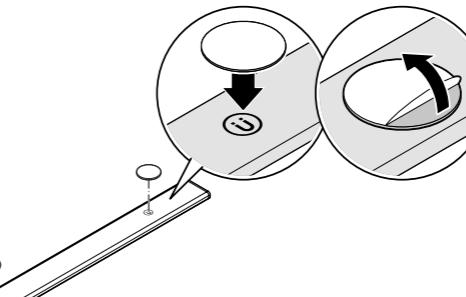**Utilisation**

- ON** Pour allumer le luminaire de façon permanente, poussez l'interrupteur du luminaire sur **ON**.

- Tapez plusieurs fois brièvement** sur la touche **ON/OFF** pour allumer le luminaire ...  
... avec une lumière blanc chaud,  
... avec une lumière blanc froid,  
... avec la «lumière du jour»,  
... pour l'éteindre à nouveau.

- Lorsque le luminaire est allumé, appuyez longuement** sur la touche **ON/OFF** pour faire varier l'intensité lumineuse en continu de 100 % à 10 % et - en appuyant à nouveau longuement dessus - pour revenir à 100 %.

**Commande sur le luminaire****Contrôle par télécommande**

- Dirigez la télécommande vers le luminaire. Le luminaire ne doit pas être couvert par des objets. Sinon, il ne sera pas possible d'établir une connexion radio.

- Appuyez sur la touche **ON** ou **OFF** pour allumer ou éteindre le luminaire. Le luminaire s'allume avec la lumière avec laquelle vous l'avez éteint en dernier, p. ex. avec une lumière blanc froid.

- Baissez l'intensité lumineuse avec la touche **ON/OFF** et augmentez l'intensité avec la touche **ON/OFF**.

- OFF** Pour éteindre le luminaire de manière permanente, poussez l'interrupteur sur **OFF**.

**Élimination**

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

**Les appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries signalées** par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

**Attention!** Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rapportez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.

**Caractéristiques techniques**

Modèle: 726 306  
Batterie: lithium-ion 3,7 V DC 2 000 mAh, énergie nominale: 7,4 Wh (test selon UN 38.3) (non remplaçable)

Entrée: DC 5 V  
Durée de charge: env. 7 heures  
Durée de fonctionnement: env. 15 heures (100 % d'intensité lumineuse)  
env. 150 heures (10 % d'intensité lumineuse)

Télécommande:  
Pile: 1x CR2025 / 3 V énergie nominale 0,45 Wh (test selon UN 38.3)