


LED-Kosmetikspiegel

de Gebrauchsanleitung

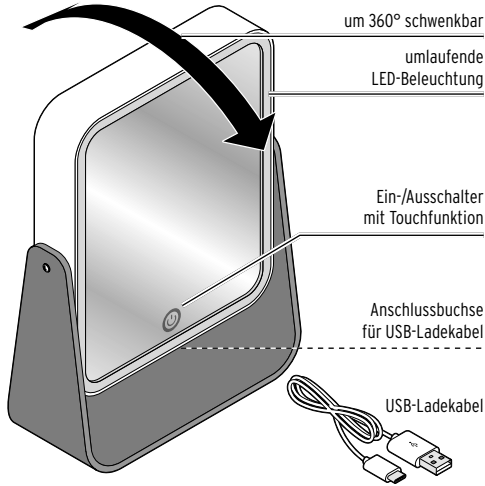

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn Sie den Akku des LED-Spiegels aufladen, beachten Sie:
 - Der LED-Spiegel darf nicht im Badezimmer oder in Feuchträumen geladen werden.
 - Wenn der LED-Kosmetikspiegel nass geworden sein sollte, lassen Sie ihn gut trocknen, bevor Sie ihn mit dem USB-Ladekabel ans Stromnetz anschließen.

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Artikels. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Verwenden Sie nur geeignete Ladegeräte zum Aufladen.
- Verwenden Sie keine defekten Ladegeräte und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Schließen Sie den LED-Kosmetikspiegel nicht ans Stromnetz an, wenn der Spiegel selbst oder das USB-Ladekabel sichtbare Schäden aufweist.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Der Artikel enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.

VORSICHT - Sachschäden

- Tauchen Sie den LED-Kosmetikspiegel und das USB-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die USB-Anschlussbuchse eindringt.
- Verlegen Sie das USB-Ladekabel so, dass der LED-Kosmetikspiegel während des Ladens nicht versehentlich daran heruntergezogen werden kann.
- Das USB-Ladekabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das USB-Ladekabel auch fern von scharfen Kanten und Hitzequellen.
- Setzen Sie den Artikel keinen heftigen Erschütterungen aus und schützen Sie ihn vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht werden.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.


Technische Daten

Modell:	678 370)
Akku:	Lithium-Polymer 3,7 V — 1000 mAh
(nach UN 38.3 getestet)	Nennenergie: 3,7 Wh (nicht austauschbar)
Eingang:	5 V — 0,4 A (das Symbol — bedeutet Gleichstrom)
Ladezeit:	ca. 3,5 Stunden
Betriebszeit:	ca. 6 Stunden
Leuchtmittel:	LEDs (5500 K: Tageslicht)
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Akku laden

Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku daher vor dem ersten Gebrauch über einen Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) vollständig am Stromnetz auf.

Sie können die LED-Beleuchtung während des Ladevorgangs einschalten, allerdings verlängert sich dadurch die Ladezeit.

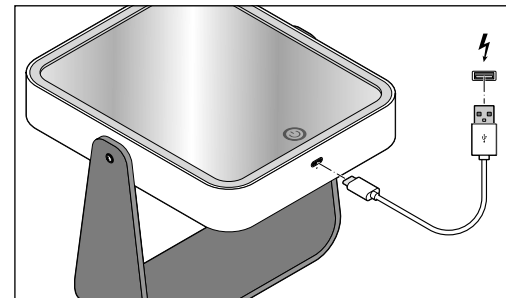


1. Stecken Sie das eine Ende des USB-Ladekabels in die Anschlussbuchse seitlich am LED-Kosmetikspiegel.
2. Schließen Sie das andere Ende des USB-Ladekabels mit einem geeigneten Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Steckdose an.
3. Ziehen Sie nach dem Laden den Netzadapter aus der Steckdose und ziehen Sie das USB-Ladekabel vom LED-Kosmetikspiegel ab.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Lade-Kontrollleuchte rot. Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 3,5 Stunden. Sobald der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet die Lade-Kontrollleuchte grün.

Mit voll aufgeladenem Akku können Sie die LED-Beleuchtung des Spiegels ca. 6 Stunden verwenden. Wenn sich die LED-Beleuchtung nicht mehr einschalten lässt, muss der Akku erst wieder vollständig geladen werden.

LED-Beleuchtung ein- und ausschalten

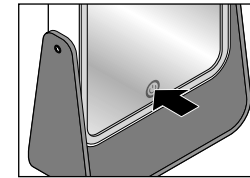

1. Tippen Sie leicht auf den Ein-/Ausschalter unten in der Spiegelfläche, um die umlaufende LED-Beleuchtung einzuschalten und zu dimmen: hell > dunkler > dunkel > hell etc.

Bei Einschalten leuchtet die LED-Beleuchtung immer hell.

2. Berühren Sie den Ein-/Ausschalter und lassen Sie den Finger dort, um die LED-Beleuchtung wieder auszuschalten.

Reinigen

- ▷ Wischen Sie Fuß und Rahmen bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
- ▷ Reinigen Sie die Spiegelfläche vorsichtig mit einem weichen, nur leicht mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch (verwenden Sie keinen Glasreiniger!), wischen Sie anschließend trocken nach. In die USB-Anschlussbuchse darf keine Feuchtigkeit gelangen!

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie leere **Akkus/Batterien** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und leere Akkus/Batterien bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben. Elektrogeräte, Batterien und Akkus enthalten sowohl wertvolle Ressourcen als auch gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und der Gesundheit schaden.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung




Artikelnummer: 678 370
www.tchibo.de/anleitungen



Miroir de maquillage avec éclairage LED

fr Mode d'emploi

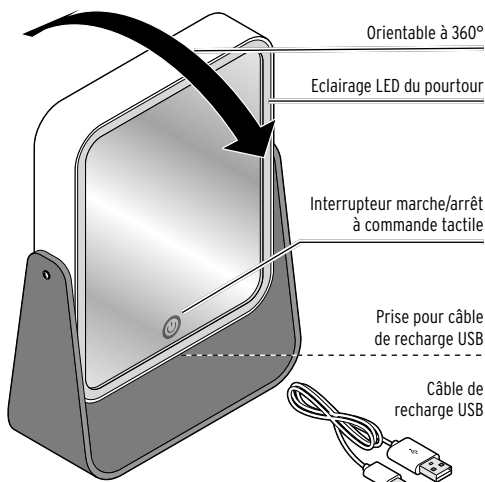

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risque pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque électrique

- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- Quand vous rechargez la batterie du miroir, respectez les points suivants:
 - Ne chargez pas le miroir dans la salle de bains ou tout autre local humide.

- Si le miroir de maquillage a été mouillé, laissez-le bien sécher avant de le brancher au secteur avec le câble de recharge USB.
- Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur l'article ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique. Il y a risque de choc électrique.
- Ne rechargez la batterie qu'avec des chargeurs appropriés.
- N'utilisez pas de chargeurs défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Ne branchez pas le miroir sur le secteur si le miroir ou le câble de recharge USB présentent des détériorations visibles.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure et d'incendie

- La batterie est montée de façon définitive dans l'article et ne peut ni ne doit être remplacée ou démontée par vous-même. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- Ne posez jamais d'objets à flammes nues, comme p. ex. des bougies allumées, à proximité de l'article. Tenez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.
- Cet article contient une batterie lithium-polymère. Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter la batterie.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Ne plongez pas le miroir de maquillage LED et le câble de recharge USB dans l'eau ou d'autres liquides.
- Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas dans la prise USB.
- Disposez le câble de recharge USB de manière à ce qu'il ne soit pas possible de faire tomber le miroir en tirant accidentellement sur le câble pendant que la batterie se recharge.
- Veillez à ce que le câble de recharge USB ne soit ni coincé ni tordu. Le câble de recharge USB doit toujours être à distance suffisante de sources de chaleur ou d'arêtes vives.
- N'exposez pas l'article à des vibrations importantes et protégez-le de la poussière, de l'humidité, du soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.
- Les LED sont montées de façon définitive dans l'article. Elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.


Caractéristiques techniques

Modèle:	678 370
Batterie:	lithium-polymère 3,7 V — 1000 mAh
(test selon UN 38.3)	énergie nominale: 3,7 Wh (non remplaçable)
Entrée:	5 V — 0,4 A (Le symbole — signifie courant continu)
Durée de charge:	env. 3,5 h
Durée de fonctionnement:	env. 6 h
Agent lumineux:	LED (5500 K: lumière du jour)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Charger la batterie

La batterie est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Avant la première utilisation, chargez donc complètement la batterie en raccordant l'article à un bloc-secteur (non fourni) branché sur le secteur.

Vous pouvez allumer l'éclairage à LED pendant que la batterie se recharge. Néanmoins, cela allongera le temps de charge.

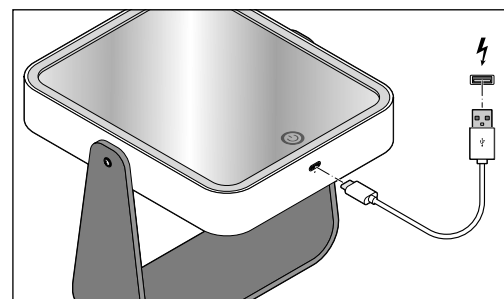


1. Branchez une extrémité du câble de recharge USB sur la prise de raccordement située sur le côté du miroir de maquillage.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur un bloc-secteur approprié (non fourni) et branchez celui-ci sur une prise de courant.

Pendant le chargement, le voyant de charge est allumé en rouge. La durée de charge de la batterie vide est normalement d'env. 3,5 heures. Dès que la batterie est entièrement rechargée, le voyant de charge/fonctionnement s'allume en vert.

3. Une fois la batterie rechargée, débranchez le bloc-secteur de la prise de courant et le câble de recharge USB du miroir de maquillage.

Quand la batterie est entièrement chargée, vous pouvez utiliser l'éclairage à LED du miroir pendant 6 heures environ. Si vous ne pouvez plus allumer l'éclairage à LED, vous devez d'abord recharger complètement la batterie.

Allumer et éteindre l'éclairage LED

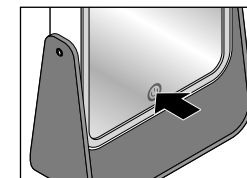

1. Appuyez légèrement sur l'interrupteur marche/arrêt en bas du miroir pour allumer l'éclairage à LED et varier l'intensité: clair > sombre > sombre > clair, etc.

Lors de l'allumage, l'éclairage à LED est toujours clair.

2. Pour éteindre l'éclairage à LED, touchez l'interrupteur marche/arrêt et laissez votre doigt dessus.

Nettoyage

- ▷ Si nécessaire, essuyez le pied et le cadre avec un chiffon doux, légèrement humide.
- ▷ Nettoyez la surface du miroir avec un chiffon doux simplement humidifié d'eau (n'utilisez pas de nettoyant pour vitres!), puis essuyez-la soigneusement. Evitez toute pénétration d'humidité dans la prise USB!

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les appareils signalés par ce symbole, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables**, et les **batteries** usagées, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères, et de remettre les piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Les appareils électriques, les piles et les batteries contiennent des matières premières valorisables, mais aussi des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert à un centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.



Référence: 678 370

www.fr.tchibo.ch/notices

