

Tchibo

LCD budík řízený rádiovým signálem

CS **Návod k použití**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 149823CE6XX5V · 2025-04

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k úmrtí. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečí poranění

- Pokud by baterie vytekly, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

Věcné škody


- Budík nevystavujte extrémním výkyvům teplot, vlhkosti, prachu ani přímému slunečnímu záření.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Pokud jsou baterie vybité nebo přístroj nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie z přístroje. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Při vkládání dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterie. Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nesměšujte staré a nové baterie, nepoužívejte zároveň různé typy nebo značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie (akumulátory), protože neposkytují požadované napětí.
- K čištění nepoužívejte abrazivní, žíravé ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Princip funkce budíku


Přesný čas vysílá oficiální německá stanice DCF77. Vysílač se nachází ve městě Mainflingen nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Vysílá na dlouhých vlnách 77,5 kHz v okruhu přibližně 1 500 kilometrů. Budík přijímá čas prostřednictvím vestavěné antény a nastavuje se automaticky. Po nastavení je chod strojkou nadále řízen quartzovým mechanismem. Systém příjmu budíku se zapíná každý den a porovnává přijatý čas se zobrazeným časem. Pokud budík občas není schopen přijímat signály z vysílače, není to problém, protože deska plošných spojů zabudovaná v zařízení zajišťuje správné zobrazení času.



zapnutí podsvícení displeje / funkce snooze

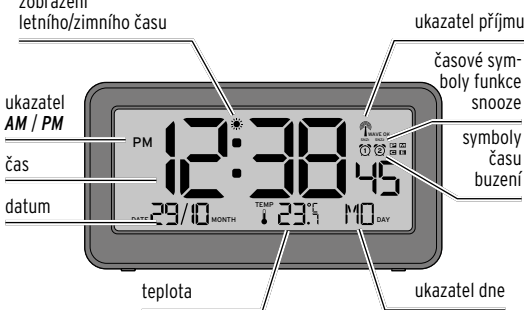

Tlačítka funkcí

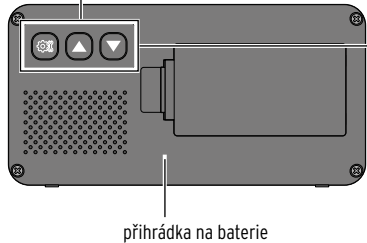

- Vyvolání režimu nastavení času
- Nastavení času budíku
- Potvrzení nastavení
- Nastavení hodnot směrem nahoru
- Zobrazení času buzení
- Volba zobrazení teploty
- Aktivace/deaktivace funkce buzení
- Nastavení hodnot směrem dolů
- Manuální aktivace/deaktivace příjmu rádiového signálu


Uvedení do provozu

Vybalení

- ▷ Vyjměte výrobek z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.
- ▷ Odstraňte ochrannou fólii z displeje.

Vložení/výměna baterií

Budík je napájen dvěma bateriemi LR06/AA.

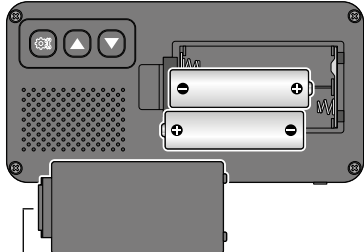

výčnělek

1. Zatlačte výčnělek na víku přihrádky na baterii ke straně a sejměte víko.
2. Vložte baterie tak, jak je znázorněno v přihrádce na baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).

Na displeji se krátce zobrazí všechny ukazatele, pak zazní signální tón a zobrazí se standardní zobrazení s časem **0:00** a datem **1/1**. Budík se přepne na příjem rádia. Indikátor příjmu **I** v pravém horním rohu displeje bliká.

3. Nasadte zpět správně kryt přihrádky na baterie. Musí slyšitelně a citelně zaklapnout.

- Baterii je třeba vyměnit, pokud jsou indikátory na displeji pouze slabě viditelné.
- Při výměně baterie se všechna nastavení vymažou.

Příjem rádiového signálu

Automatické spuštění příjmu rádiového signálu

Po vložení baterií se budík až 7 minut pokouší přijmout signál. Pokud budík během této doby nepřijme dostatečně silný signál, displej příjmu se vypne a hodiny pokračují v chodu od času nastaveného v tomto okamžiku. V takovém případě si přečtěte kapitolu „Pokyny k umístění a možným zdrojům rušení“. Po úspěšném příjmu časového signálu se na displeji nepřetržitě zobrazuje indikátor příjmu **I**.

Ukazatele signálu a jejich význam



Poslední přijatý časový signál byl dostatečně kvalitní a čas byl synchronizován se signálem.



Blikající: Budík se pokouší zachytit rádiový signál.



Časový signál nebylo možné přijmout nebo byl čas nastaven ručně a nebyl synchronizován s vysílačem.

Pokyny k umístění a možným zdrojům rušení

- Budík doporučujeme umístit v blízkosti okna.
- Budík neumísťujte na kovové povrchy ani do jejich blízkosti.
- Budík umístěte do vzdálenosti nejméně 2,5 metru od zdrojů rušení, např. televizoru, počítače apod.
- Letiště, sklepy, výškové budovy apod. nejsou příznivými místy pro příjem.
- Nerušený příjem není možný v pohybujících se vozidlech, jako jsou auta nebo vlaky.
- Vysílač může být dočasně vypnutý.
- Během bouřek může dojít k přerušení příjmu.

Manuální aktivace příjmu rádiového signálu

Pokud se na displeji nezobrazuje žádný ukazatel příjmu, můžete příjem rádia aktivovat ručně.

- ▷ Stiskněte a podržte tlačítko **▼** po dobu přibližně 3 sekund, dokud na displeji nezačne blikat ukazatel příjmu **I**. Budík nyní vyhledává rádiový signál.

Ruční nastavení

Pokud nemáte dostatečný rádiový příjem, můžete budík nastavit také ručně.

Níže popsaná nastavení jsou postupně požadována, jakmile vstoupíte do režimu nastavení. Pomocí tlačítek **▲** a **▼** změňte hodnoty. Stisknutím tlačítka **☞** potvrďte zobrazenou hodnotu a přejděte k dalšímu nastavení.

- Při každém stisknutí tlačítka se ozve signální tón.
- Pokud během nastavování nestisknete žádné tlačítko déle než 20 sekund, proces nastavování se automaticky ukončí. Hodnoty nastavené do tohoto okamžiku se uloží.
- Pokud stisknete a podržte tlačítko **▲** nebo **▼**, zobrazené hodnoty se posouvají rychleji.
- ▷ Dokud se budík snaží přijímat rádiový signál (indikátor příjmu **I** na displeji bliká), nelze režim nastavení aktivovat. Stisknutím a podržením tlačítka **▼** po dobu přibližně 3 sekund, ukončíte příjem rádia. Ukazatel příjmu **I** zmizí z displeje.

1. Stiskněte a podržte tlačítko **☞** cca 3 sekundy, dokud se na displeji nerozbliká ukazatel roku.
2. Pomocí tlačítek **▲** nebo **▼** nastavte požadované zobrazení a stiskněte krátce tlačítko **☞** pro uložení nastavení a přechod na další zobrazení.
3. Tímto způsobem postupně nastavte následující hodnoty: rok > měsíc > den > jazyk pro zkratku dne v týdnu > 12/24hodinové zobrazení > časový posun > hodina > minuta.

- U 12hodinového zobrazení jsou odpolední hodiny označeny symbolem **PM**.
- Pro Česko nastavte u časového posunu **0**. Pokud chcete cestovat do jiného časového pásma nebo ručně přepínat mezi zimním a letním časem, nastavte zde odpovídající hodnotu. Nastavit lze časový rozdíl -12 až +12 hodin.
- Zkratky jazyka se zobrazí v následujícím pořadí: **GE** (němčina) > **EN** (angličtina) > **FR** (francouzština) > **IT** (italština) > **ES** (španělština) > **NE** (nizozemština) > **DA** (dánština).

Jakmile jste potvrdili všechna nastavení, opustí budík automaticky režim nastavení.

Funkce buzení

Nastavení času buzení 1 a času buzení 2

- Při každém stisknutí tlačítka se ozve signální tón.
- Pokud během nastavování nestisknete žádné tlačítko déle než 20 sekund, proces nastavování se automaticky ukončí. Hodnoty nastavené do tohoto okamžiku se uloží.
- Pokud stisknete a podržte tlačítko **▲** nebo **▼**, zobrazené hodnoty se posouvají rychleji.

1. Stiskněte krátce tlačítko **☞**, až se na displeji zobrazí **A1** (čas buzení 1). Zobrazení hodin bliká.
2. Pomocí tlačítek **▲** nebo **▼** nastavte hodinu a stiskněte krátce tlačítko **☞** pro uložení nastavení. Minuty blikají.
3. Pomocí tlačítek **▲** nebo **▼** nastavte minuty a stiskněte krátce tlačítko **☞** pro uložení nastavení. Na displeji se zobrazí **A2** (čas buzení 2) a zobrazení hodin bliká.
4. Stejným způsobem nastavte druhý čas buzení.

Aktivace času buzení

1. Stiskněte případně několikrát tlačítko **▲** pro zvolení času buzení 1 nebo času buzení 2. Na displeji se zobrazí **A1** (čas buzení 1) nebo **A2** (čas buzení 2) a příslušný nastavený čas buzení.
2. Stiskněte tlačítko **▼** pro aktivaci zvoleného času buzení. Na displeji se zobrazí symbol **I** a/nebo **☞**.

Deaktivace času buzení

1. Stiskněte případně několikrát tlačítko **▲** pro zvolení času buzení 1 nebo času buzení 2.
2. Stiskněte tlačítko **▼** pro deaktivaci zvoleného času buzení. Symbol **I** a/nebo **☞** zmizí.

Přerušení alarmu (funkce snooze)

V nastavený čas buzení zazní alarm aktivovaného času buzení a na displeji bliká symbol **I** a/nebo **☞**. Pokud není alarm přerušen nebo vypnut, zní přibližně po dobu 2 minut a zvyšuje intenzitu ve 4 stupních. Poté se vypne a zazní znovu další den v nastavený čas buzení.

- ▷ Pro krátkodobé přerušení alarmu klepněte na symbol **☞** / **z** nahoře na budíku. Alarm se ztiší a kromě symbolu alarmu **I** nebo **☞** bliká na displeji symbol funkce snooze **SNZ1** nebo **SNZ2**. Po 5 minutách zazní alarm znovu.

Tento postup můžete opakovat libovolně často.

Vypnutí alarmu

- ▷ Pro kompletní vypnutí alarmu stiskněte krátce některé ze 3 funkčních tlačítek na zadní straně budíku.

Alarm zazní znovu další den v nastavený čas buzení.

Další funkce

Zapnutí podsvícení displeje

Aby byl displej budíku dobře čitelný i za tmy, je vybaven podsvícením.

- ▷ Klepněte na symbol **☞** / **z** nahoře na budíku. Displej bude na cca 5 sekund podsvícen.

Zobrazení letního a zimního času

Přepínání mezi letním a zimním časem probíhá automaticky. Během zobrazení letního času se nahoře na displeji zobrazuje **☼**.

Volba zobrazení teploty

Naměřenou teplotu v místnosti si můžete nechat zobrazit ve stupních Celsia (**°C**) nebo ve stupních Fahrenheita (**°F**).

- ▷ Podržte cca 3 sekundy stisknuté tlačítko **▲** pro přepnutí mezi **°C** a **°F**.

Resetování všech nastavení

Pokud budík zobrazuje očividně nesprávný čas, můžete ho resetovat na základní nastavení. Všechna provedená nastavení budou přitom vymazána.

- ▷ Vyjměte z přístroje na chvíli baterie a poté je do něj opět vložte.

Přístroj se resetuje a poté znovu zapne rádiový příjem.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Technické parametry

Model:	722 152
Baterie:	2x typ LR6 (AA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Výrobce:	Shandong Huatai New Energy Battery Co., Ltd., Changshen Road and No.1 Industrial Road, Tangtoun Town, Hedong District, Linyi City, Shandong, China market01@hitag.net
E-mail:	
Model:	Maxell
Datum výroby:	2025/05
Vyrobeno v:	Čína
Rádiový přijímač:	DCF77 na 77,5 kHz
Anténa:	interní feritová anténa
Dosah vysílače:	cca 1500 km v okruhu města Frankfurt nad Mohanem
Čas nastavování:	cca 3 až 7 minut (při dobrém příjmu)
Zimní/letní čas:	automatické nastavení
Okolní teplota:	-20 až +50 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Prohlášení o shodě

Tímto společnost Tchibo GmbH prohlašuje, že tento výrobek v době uvedení do oběhu splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné prohlášení o shodě najdete po zadání čísla výrobku (722 152) na stránkách www.tchibo.cz/navody.

Výrobek lze dovážet do následujících zemí: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko.

Číslo výrobku:
722 152



Tchibo

LCD budík riadený rádiovým signálom

sk Návod na použitie

GmbH D-22290 Hamburg · 14131HB6XX5IV · 2024-05

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadli nebezpečenstvá poranení alebo škôd. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Prehltnutie batérií môže byť životnebezpečné. Prehltanie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poškodenia, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltaniu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolať lekársku pomoc.

Nebezpečenstvo poranenia

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

Vecné škody


- Nevystavujte budík intenzívnym teplotným výkyvom, vlhkosti, prachu alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Používajte len rovnaký alebo rovnocenný typ batérií. Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Nepoužívajte nabíjateľné batérie (akumulátory), pretože tieto neposkytujú potrebné napätie.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá ani tvrdé kefy a pod.

Princíp fungovania budíka riadeného rádiovým signálom


Presný čas je vysielaný úradným nemeckým rádiovým vysielateľom DCF77. Vysielač sa nachádza v Mainflinge, v blízkosti Frankfurtu nad Mohanom. Vysiela v pásme dlhých vln 77,5 kHz v okruhu približne 1 500 km. Budík riadený rádiovým signálom prijíma časový signál prostredníctvom svojej integrovanej antény a nastavuje sa automaticky. Po nastavení beží mechanizmus ďalej riadený kryštálom. Systém prijímu signálu budíka sa zapína denne a porovnáva prijímaný čas so zobrazovaným časom. Ak budík niekedy nedokáže prijímať vysielané signály, nie je to problém, pretože doska plošných spojov zabudovaná v zariadení sa stará o správne zobrazovanie času.



zapnutie podsvietenia displeja / funkcia odloženého budenia

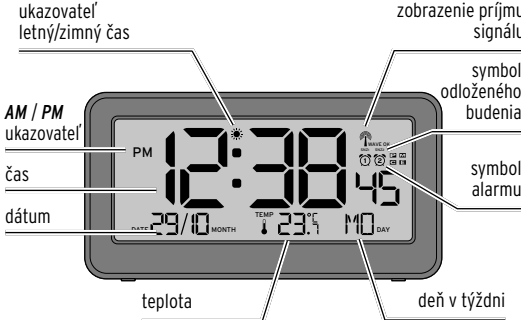

funkčné tlačidlá

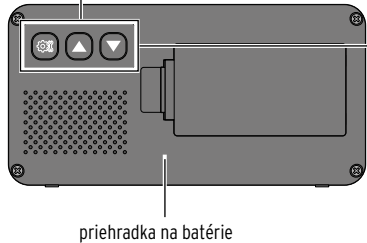

- vyvolanie režimu nastavenia času
- nastavenie času budenia
- potvrdenie nastavení
- vzostupná zmena nastavovaných hodnôt
- zobrazenie času budenia
- výber zobrazenia teploty
- aktivácia/deaktivácia funkcie budenia
- zostupná zmena nastavovaných hodnôt
- manuálna aktivácia/deaktivácia príjmu rádiového signálu


Uvedenie do prevádzky

Vybavenie

- Vyberte výrobok z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.
- Z displeja odstráňte ochrannú fóliu.

Vloženie/výmena batérií

Budík je napájaný dvomi batériami LR06/AA.

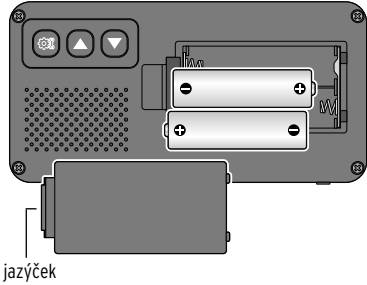

jazyček

- Zatlačte jazyček na kryt priehradky na batérie nabok a zdvihnite kryt priehradky na batérie nahor.
- Do priehradky na batérie založte batérie podľa vyobrazenia. Dbajte na správnu polaritu (+/-).

Krátko sa zobrazí kompletný displej, potom zaznie signálny tón a zobrazí sa normálny displej s časom **0:00** a dátumom **1/1**. Budík riadený rádiovým signálom sa prepne do režimu prijímania signálu. Vpravo hore na displeji bliká ukazovateľ príjmu signálu **I**.

- Opäť správne založte kryt priehradky na batérie na priehradku. Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.
- Výmena batérií je potrebná, ak sú ukazovatele na displeji len slabé viditeľné.
- Pri výmene batérií sa vymažú všetky nastavenia.

Príjem rádiového signálu

Automatické spustenie príjmu rádiového signálu

Po vložení batérií sa budík pokúšať o príjem signálu po dobu až 7 minút. Ak by v tomto čase budík neprijal signál s dostatočnou intenzitou, ukazovateľ príjmu signálu sa vypne a hodiny bežia ďalej od času, ktorý sa nastavil v daný moment. V tomto prípade si prečítajte kapitolu „Pokyny na umiestnenie a možné zdroje rušenia“. Po úspešnom prijatí časového signálu je ukazovateľ príjmu signálu **I** zobrazený konštantne.

Zobrazenia príjmu signálu a ich význam



Naposledy prijatý signál bol dostatočne kvalitný a čas sa zosynchronizoval s prijímaným signálom.



Blikajúc: Budík sa pokúša o príjem rádiového signálu.



Nebol možný príjem časového signálu z vysielateľa, alebo bol čas nastavený ručne a nezosynchronizoval sa s vysielateľom.

Pokyny na umiestnenie a možné zdroje rušenia

- Odporúčame umiestnenie budíka v blízkosti okna.
- Neumiestňujte budík na kovové dosky alebo do ich blízkosti.
- Budík umiestnite minimálne 2,5 metra od zdrojov rušenia, ako napr. TV, počítač atď.
- Letiská, pivnice, výškové budovy a pod. nie sú vhodné miesta príjmu.
- V pohybujúcich sa vozidlách, ako napr. autách, vlakoch, nie je možný nerušený príjem.
- Môže dôjsť k dočasnému odpojeniu vysielateľa.
- Pri búrke môže dochádzať k poruchám príjmu.

Manuálne aktivovanie príjmu rádiového signálu

Ak sa na displeji nezobrazuje ukazovateľ príjmu signálu, môžete príjem rádiového signálu aktivovať manuálne.

- Podržte tlačidlo **▼** cca 3 sekundy stlačené, kým na displeji nezačne blikáť ukazovateľ príjmu signálu **I**. Budík hľadá teraz rádiový signál.

Manuálne nastavenia

Ak nedisponujete dostatočným rádiovým signálom môžete budík nastaviť aj manuálne.

Ak zvolíte nastavovací režim, zobrazia sa za sebou nižšie opísané nastavenia. Tlačidlami **▲** a **▼** zmeníte hodnoty. Stlačte tlačidlo **☞** na potvrdenie zobrazenej hodnoty a prechod na ďalšie nastavenie.

- Pri každom stlačení tlačidla zaznie signálny tón.
- Ak počas nastavovania nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu dlhšiu ako 20 sekúnd, režim nastavovania sa automaticky ukončí. Hodnoty nastavené do tohto momentu sa uložia.
- Ak podržíte tlačidlo **▲** alebo **▼** stlačené, zobrazované hodnoty sa budú meniť rýchlejšie.

- Pokiaľ sa budík snaží prijímať rádiový signál (na displeji bliká ukazovateľ príjmu signálu **I**), režim nastavenia nie je možné aktivovať. V takom prípade podržte stlačené tlačidlo **▼** cca 3 sekundy na ukončenie rádiového príjmu. Ukazovateľ príjmu signálu **I** na displeji zhasne.

- Podržte tlačidlo **☞** cca 3 sekundy stlačené, kým na displeji nezačne blikáť ukazovateľ roka.
- Pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** nastavte požadované zobrazenie a krátkym stlačením tlačidla **☞** uložte nastavenie a prejdite na ďalšie zobrazenie.
- Týmto spôsobom nastavte postupne nasledujúce hodnoty: rok > mesiac > deň > jazyk pre skratku dňa v týždni > 12/24 hodinové zobrazenie > časový posun > hodina > minúta.

- Pri 12-hodinovom formáte zobrazovania sú popoludňajšie hodiny označené symbolom **PM**.

- V prípade Slovenska nastavte časový rozdiel na **0**. Ak cestujete do iného časového pásma alebo chcete manuálne prepínať medzi zimným a letným časom, nastavte tu príslušnú hodnotu. Dá sa nastaviť časový rozdiel od -12 do +12 hodín.
- Skratky jazykov sa zobrazia v nasledovnom poradí: **GE** (nemčina) > **EN** (angličtina) > **FR** (francúzština) > **IT** (italiančina) > **ES** (španielčina) > **NE** (holandčina) > **DA** (dánčina).

Po potvrdení všetkých nastavení ukončí budík automaticky režim nastavenia.

Funkcia budenia

Nastavenie času budenia 1 a času budenia 2

- Pri každom stlačení tlačidla zaznie signálny tón.
- Ak počas nastavovania nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu dlhšiu ako 20 sekúnd, režim nastavovania sa automaticky ukončí. Hodnoty nastavené do tohto momentu sa uložia.
- Ak podržíte tlačidlo **▲** alebo **▼** stlačené, zobrazované hodnoty sa budú meniť rýchlejšie.

- Stlačte krátko tlačidlo **☞**, kým sa na displeji nezobrazí **A1** (čas budenia 1). Zobrazenie hodín bliká.
- Pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** nastavte hodinu a stlačte krátko tlačidlo **☞** na uloženie nastavenia. Teraz blikajú minúty.

- Pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** nastavte minúty a stlačte krátko tlačidlo **☞** na uloženie nastavenia. Na displeji sa zobrazí **A2** (čas budenia 2) a bliká ukazovateľ hodín.
- Rovnakým spôsobom nastavte čas druhého budíka.

Aktivácia času budenia

- Príp. niekoľkokrát stlačte tlačidlo **▲** na výber času budenia 1 alebo času budenia 2. Na displeji sa zobrazí **A1** (čas budenia 1) alebo **A2** (čas budenia 2) a zobrazený sa nastavený čas budenia.
- Stlačte tlačidlo **▼** na deaktivovanie vybraného času budenia. Na displeji sa zobrazí symbol **⌚** alebo/a **⌚**.

Deaktivácia času budenia

- Príp. niekoľkokrát stlačte tlačidlo **▲** na výber času budenia 1 alebo času budenia 2.
- Stlačte tlačidlo **▼** na deaktivovanie vybraného času budenia. Symbol **⌚** alebo/a **⌚** zhasne.

Prerušenie budenia (funkcia snooze)

V nastavený čas zaznie alarm aktivovaného času budenia a hore na displeji bliká symbol **⌚** alebo/a **⌚**. Ak signál budenia neprerušíte alebo nevypnete, bude tento signál zníť 2 minúty a jeho hlasitosť sa bude zvyšovať v 4 úrovniach intenzity. Následne sa vypne a zaznie nasledujúci deň v nastavený čas budenia.

- Ak chcete budík nakrátko prerušiť, ťknite na symbol **☞** / **Z** v hornej časti budíka. Alarm sa vypne a na displeji okrem symbolu budenia **⌚** alebo **⌚**, bliká symbol odloženého budenia **SNZ1** alebo **SNZ2**. Po 5 minútach zaznie alarm opätovne.

Tento postup môžete opakovať tak často, ako chcete.

Vypnutie alarmu

- Ak chcete budenie úplne vypnúť, krátko stlačte jedno z 3 funkčných tlačidiel na zadnej strane budíka.

Alarm sa opäť rozoznie nasledujúci deň v nastavenom čase budenia.

Ďalšie funkcie

Zapnutie podsvietenia displeja

- Aby ste displej budíka mohli dobre čítať aj v tme, je vybavený podsvietením displeja.
- Ťknite na symbol **☞** / **Z** hore na budíku. Displej sa podsvieti na cca 5 sekúnd.

Zobrazenie letného a zimného času

Prepínanie medzi letným a zimným časom sa vykoná automaticky. Kým budík zobrazuje letný čas, zobrazuje sa **☀** v hornej časti displeja.

Výber zobrazenia teploty

Môžete zvoliť zobrazovanie nameranej izbovej teploty v stupňoch Celzia (**°C**) alebo v stupňoch Fahrenheita (**°F**).

- Podržte tlačidlo **▲** cca 3 sekundy stlačené na prechod medzi **°C** a **°F**.

Obnovenie všetkých nastavení

Ak budík zobrazuje zjavne nesprávny čas, môžete obnoviť základné nastavenia. Pritom sa všetky nastavenia vymažú.

- Vyberte na krátky čas batérie z prístroja a potom ich opäť vložte.

Budík sa vynuluje a prepne sa do režimu príjmu rádiového signálu.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnéj alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií.

Technické údaje

Model:	722 152
Batérie:	2x typ LR6 (AA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Výrobca:	Shandong Huatai New Energy Battery Co., Ltd., Changshen Road and No.1 Industrial Road, Tangtuo Town, Hedong District, Linyi City, Shandong, China market01@hitag.net
E-mail:	Maxell
Model:	2025/05
Dátum výroby:	Čína
Vyrobené v:	DCF77 na 77,5 kHz
Rádiový prijímač:	interná feritová anténa
Anténa:	cca 1500 km v okolí Frankfurtu nad Mohanom
Dosah vysielača:	cca 3 až 7 minút (pri dobrom prijíme)
Trvanie nastavenia:	automatické nastavenie
Zimný/letný čas:	-20 až +50 °C
Teplota prostredia:	Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa v dobe uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia podľa smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na internetovej stránke www.tchibo.sk/navody. Zadaťte tam číslo výrobku (722 152).

Výrobok je možné uviesť na trh v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

Číslo výrobku:
722 152

