

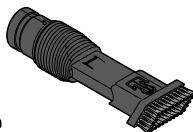
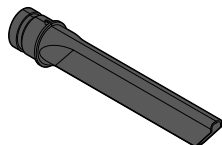


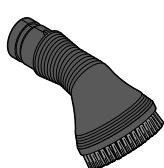

# Akkusauger

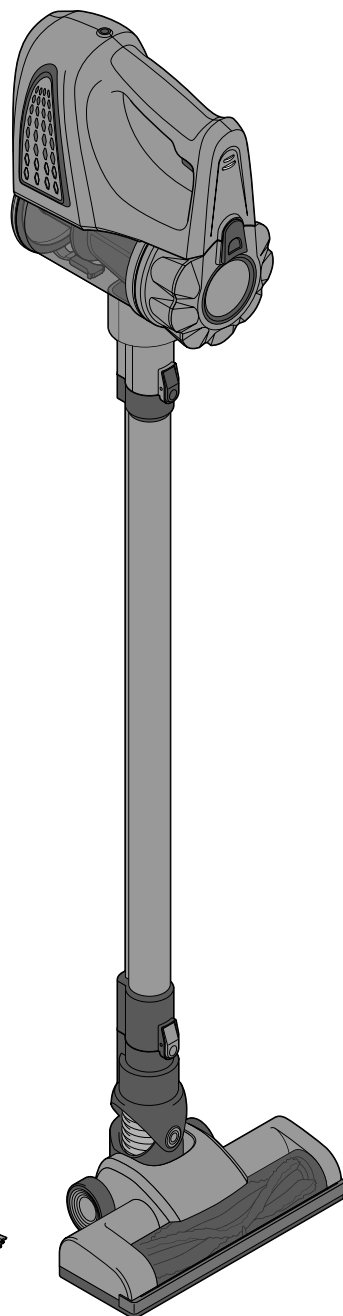

## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Akkusauger ist mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet. Er eignet sich hervorragend, um zwischendurch für Sauberkeit zu sorgen.

Schwer zugängliche Stellen erreichen Sie ganz einfach mit der aufsteckbaren Fugendüse. Die Polsterbürste ist besonders schonend zu Ihren Sofas und Sesseln.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Akkusauger.

## Ihr Tchibo Team



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

### Inhalt

|           |                                         |           |                                                    |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| <b>3</b>  | <b>Zu dieser Anleitung</b>              | <b>17</b> | <b>Entsorgen</b>                                   |
| <b>4</b>  | <b>Sicherheitshinweise</b>              | <b>18</b> | <b>Technische Daten</b>                            |
| <b>7</b>  | <b>Auf einen Blick (Lieferumfang)</b>   | <b>19</b> | <b>Störung / Abhilfe</b>                           |
| <b>8</b>  | <b>Akku aufladen</b>                    | <b>21</b> | <b>Garantie</b>                                    |
| <b>9</b>  | <b>Akkusauger zusammenbauen</b>         | <b>22</b> | <b>Tchibo Repair Center<br/>und Kundenberatung</b> |
| <b>11</b> | <b>Wandhalterung montieren</b>          |           |                                                    |
| <b>11</b> | <b>Gebrauch</b>                         |           |                                                    |
| <b>12</b> | <b>Gerät reinigen</b>                   |           |                                                    |
| 12        | Auffangbehälter leeren                  |           |                                                    |
| 13        | Bürstenwalze der Bodendüse<br>reinigen  |           |                                                    |
| 14        | Filter reinigen                         |           |                                                    |
| 16        | Akkusaugergehäuse und<br>Düsen reinigen |           |                                                    |

---

## Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.



### Verwendungszweck

- Der Artikel ist zum Aufsaugen von Staub, Schmutz, Krümeln etc. in trockenen Innenräumen geeignet. Er ist nicht für die Reinigung großer Flächen oder für einen Dauereinsatz vorgesehen.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

### GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.  
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie Gerät und Netzadapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines

elektrischen Schlages besteht. Fassen Sie den Netzadapter nicht mit nassen Händen an.

- Benutzen Sie nur den beiliegenden Netzadapter, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Wenn Sie den Akkusauger über einen längeren Zeitraum nicht benutzen (z.B. während des Urlaubs), ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst, der Netzadapter oder das Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie das Gerät nicht weiter auseinander, als in dieser Anleitung beschrieben. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät, am Netzadapter oder am Anschlusskabel nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch unseren Kundenservice durchführen.

- Für die Wandmontage haben wir Montagematerial (Schrauben und Dübel) beigelegt. Die Schrauben sind für übliches, festes Mauerwerk geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an der Bohrstelle befinden!

### **WARNUNG vor Missbrauch**

- Saugen Sie auf keinen Fall folgende Dinge auf:
  - glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.: Brandgefahr!
  - Drucker-Toner: Brand- bzw. Explosionsgefahr!
  - ätzende oder giftige Substanzen (Säure, Asbest oder Asbeststaub etc.): Gefahr für die Gesundheit!
  - Flüssigkeiten (insbesondere flüssige Teppich-Reinigungsmittel): Kurzschlussgefahr!
  - spitze, harte Gegenstände (Glas splitter, Nägel etc.): Diese können den Filter zerstören.
  - Gips, Zement, Bohrstaub, Bau-schutt, Schminke etc.: Sie können die Filter verstopfen und so das Gerät beschädigen.
  - Kabel, Leitungen etc.: Deren Isolierung kann beschädigt werden oder die Bürste kann sie aufrollen und das Gerät Schaden nehmen.

### **WARNUNG vor Verletzungen**

- Saugen Sie niemals Menschen oder Tiere ab. Halten Sie grundsätzlich Haare, Körperteile und Kleidungsstücke, wie z.B. Schuhbänder und Schals, von der Saugöffnung fern. Versuchen Sie niemals, eine Verstopfung bei laufendem Gerät zu beseitigen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie das Saugrohr oder eine der Düsen abnehmen oder anschließen.
- Das Gerät darf während des Gebrauchs, der Reinigung und beim Abnehmen des Auffangbehälters nicht mit dem Netzadapter am Stromnetz angeschlossen sein.
- Die Metallteile des Geräts werden während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie sie nicht.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät auf Treppen verwenden.
- Räumen Sie das Gerät nach dem Gebrauch weg, damit es nicht zur Stolperfalle wird.
- Versuchen Sie nicht, das Akkugehäuse zu öffnen. Wenn der Akku defekt ist, geben Sie das gesamte Akkugehäuse in die fachgerechte Entsorgung.
- Der Akkusauger darf nur komplett zusammengebaut verwendet werden.

## **GEFAHR von Brand**


- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien. Saugen Sie keine scharfkantigen oder leicht entzündlichen Materialien, wie z.B. Streichhölzer oder Asche, auf. Benutzen Sie das Gerät nicht, um Kleinteile aufzusammeln.

## **VORSICHT - Sachschäden**

- Überhitzen Sie den Akkusauger nicht. Schalten Sie das Gerät nach max. 20 Minuten aus und lassen Sie es auf Raumtemperatur abkühlen. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht durch Staub o.Ä. verstopft sind.
- Wenn ein Gegenstand, z.B. Teppichfransen oder ein Stück Stoff, die Bürste blockiert, schalten Sie das Gerät sofort aus und entfernen Sie den Gegenstand.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Bewahren Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen wie Kellern oder Garagen auf.

- Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteöffnungen.
- Benutzen Sie den Akkusauger immer mit eingesetzten Filtern.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Schützen Sie insbesondere auch den Akku vor übermäßiger Wärme.

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

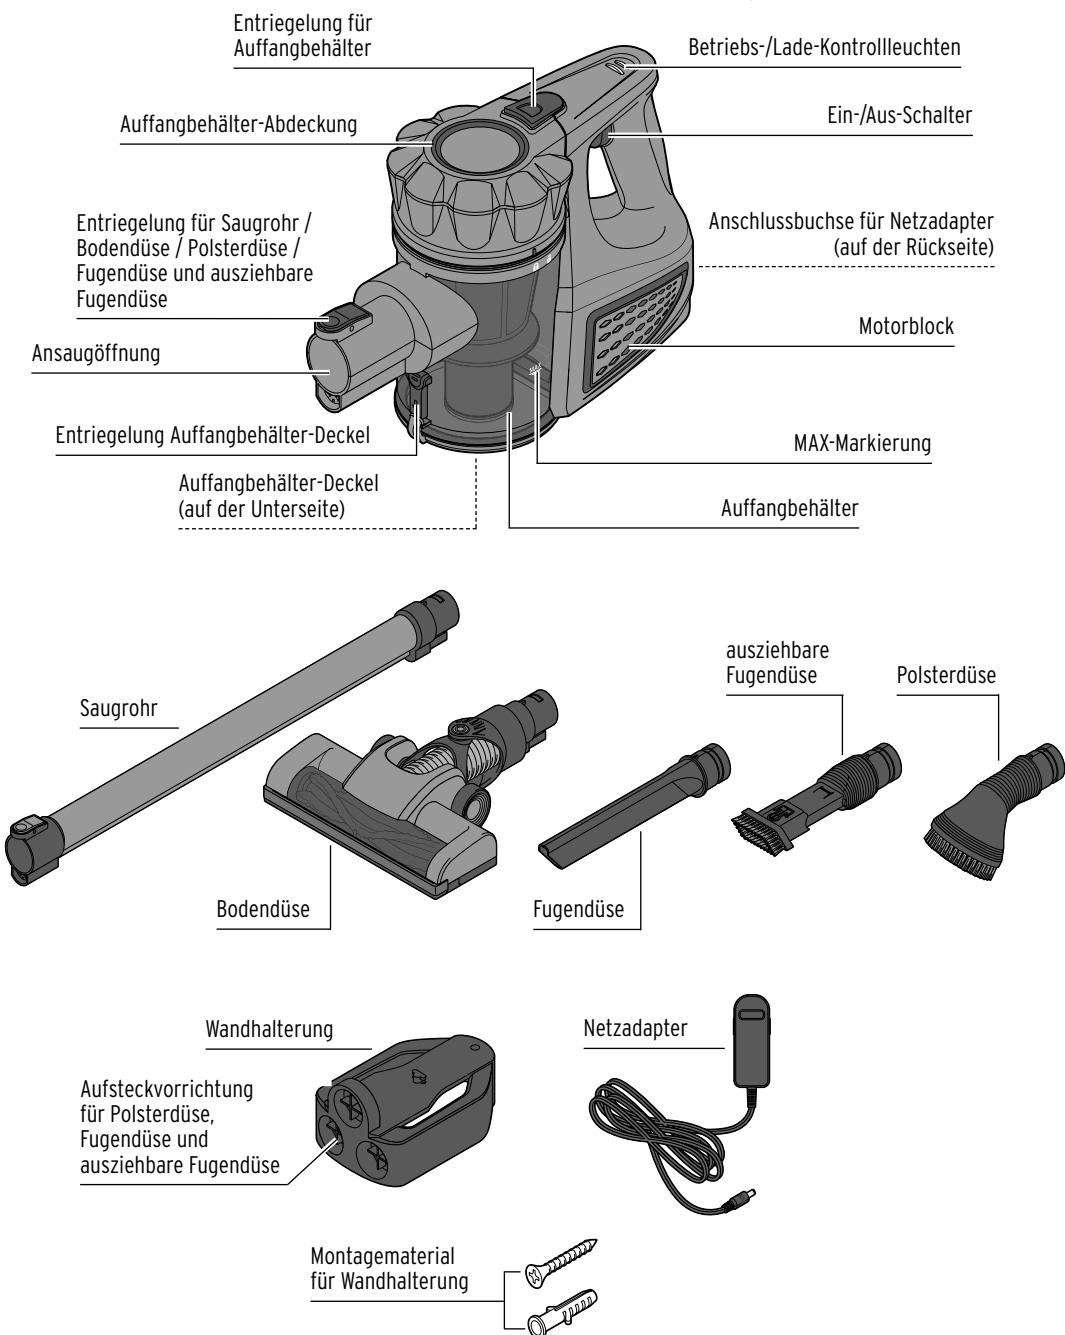


## Akku aufladen

- ▷ Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial.

**i** Das Gerät muss zum Aufladen ausgeschaltet sein.

Bei Anlieferung ist der Akku nicht voll geladen. Um die maximale Ladekapazität des Akkus zu erreichen, laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

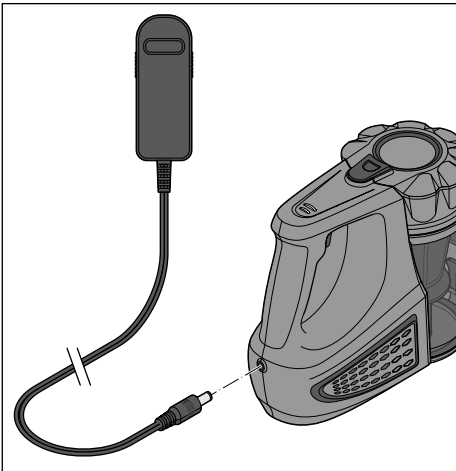

1. Stecken Sie den Stecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse hinten am Motorblock.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.

Während des Ladevorgangs blinken die beiden Kontrollleuchten oben am Motorblock-Griff rot. Sobald die Kontrollleuchten dauerhaft grün leuchten, ist der Akku voll geladen.

Die Ladezeit beträgt maximal ca. 4,5 Stunden.

Die Betriebsdauer des Akkusaugers beträgt bei voll aufgeladenem Akku ca. 35 Minuten (bei normaler Saugleistung) bzw.


20 Minuten (bei maximaler Saugleistung).

- i**
- Der Motorblock und der Netzadapter werden während des Ladens warm. Dies ist normal und stellt keinen Defekt dar.
  - Der Akkusauger sollte bei regelmäßigem Gebrauch erst dann aufgeladen werden, wenn der Akku leer ist und der Akkusauger sich automatisch ausgeschaltet hat.

# Akkusauger zusammenbauen


## Anschluss direkt an den Motorblock

Entriegelung für Saugrohr / Bodendüse /  
Polsterdüse / Fugendüse und auszieh-  
bare Fugendüse

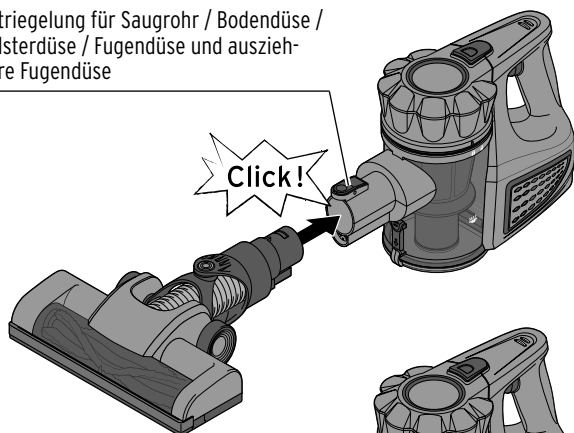


### Bodendüse

Die Bodendüse ist für alle Arten von Böden geeignet.

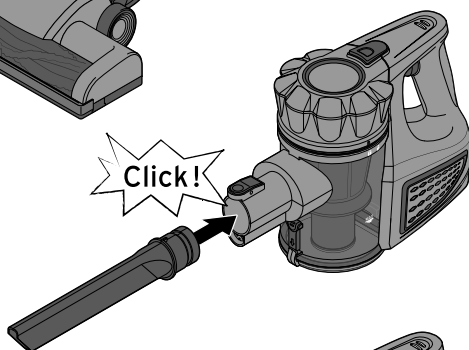


### Fugendüse

Die Fugendüse ist für schwer zugängliche Stellen wie z.B. Heizkörperrippen u.Ä. geeignet

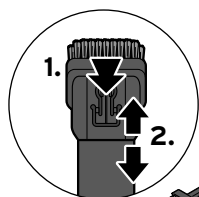


Die Bürste an der ausziehbaren Fugendüse kann je nach Bedarf vor- oder zurückgeschoben werden.

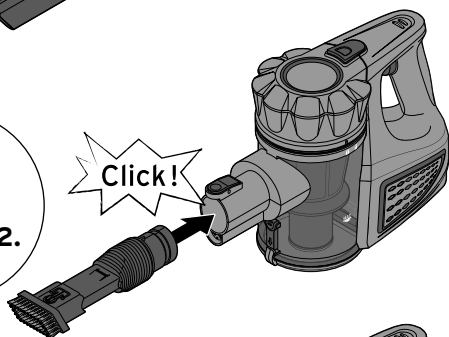

### ausziehbare Fugendüse


Die ausziehbare Fugendüse ist für schwer zugängliche, empfindliche Stellen wie z.B. Polsterritzen u.Ä. geeignet

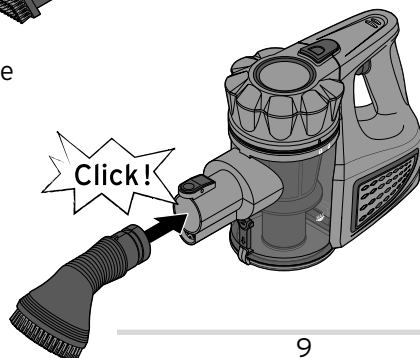

### Polsterbürste


Die Polsterbürste ist für Polster, empfindliche Oberflächen u.Ä. geeignet.

## Anschluss an den Motorblock mit dem Saugrohr als Verlängerung

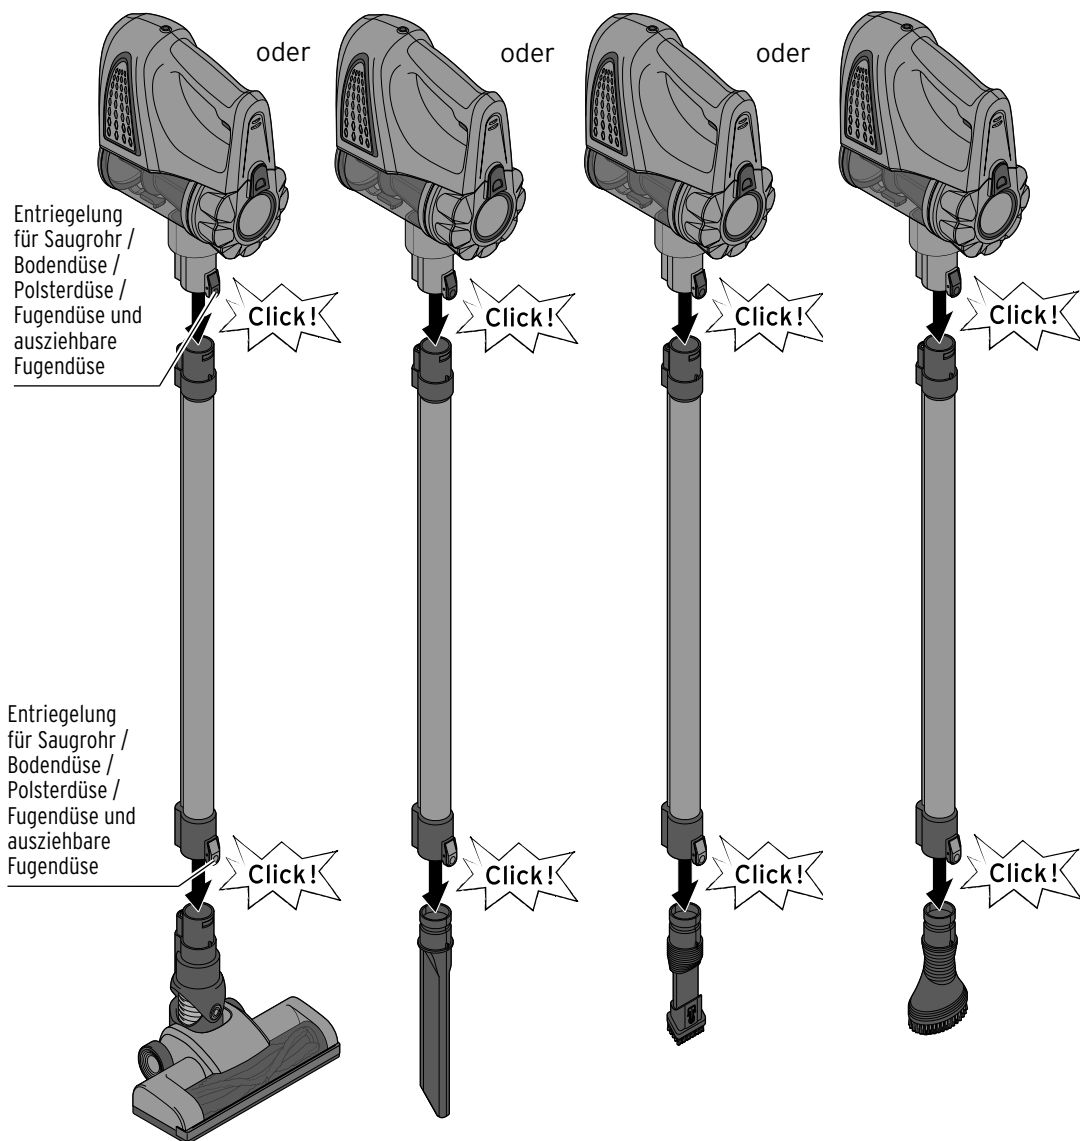


## Wandhalterung montieren

1

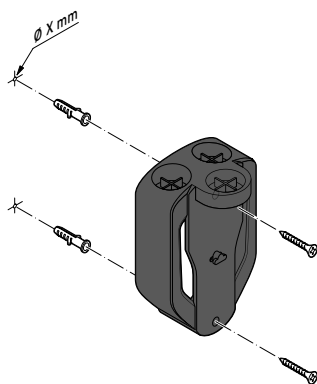


2

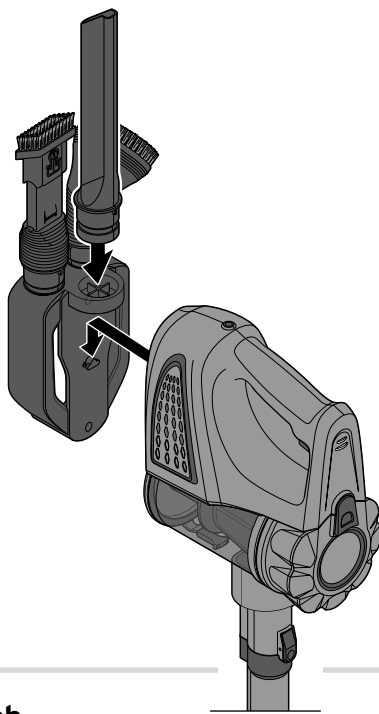

## Gebrauch

### Akkusauger ein- bzw. ausschalten

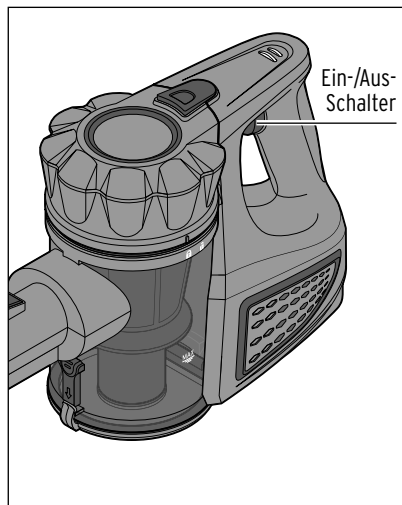

#### Für normale Saugleistung

- ▷ Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter ① ca. 1 Sekunde gedrückt, um den Akkusauger mit normaler Saugleistung einzuschalten.

Die Kontrollleuchten oben am Motorblock-Griff leuchten grün.

- ▷ Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter ① 2x, um den Akkusauger auszuschalten.

#### Für maximale Saugleistung

1. Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter ① ca. 1 Sekunde gedrückt, um den Akkusauger mit normaler Saugleistung einzuschalten.
2. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter ① erneut, um die maximale Saugleistung einzuschalten.

Die Kontrollleuchten oben am Motorblock-Griff leuchten grün.

- ▷ Drücken Sie den Ein-/Ausshalter ❶ erneut, um den Akkusauger auszu-  
schalten.

## Gerät reinigen



### **WARNUNG** vor Verletzungen


- Das Gerät darf während der Reinigung und beim Abnehmen des Auffangbehälters nicht mit dem Netzadapter am Stromnetz angeschlossen sein.

### **VORSICHT** - Sachschaden


- Verwenden Sie den Akkusauger nicht ohne die eingesetzten Filter.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

## Auffangbehälter leeren


Wenn der Auffangbehälter bis zur **MAX**-Markierung gefüllt ist, muss er geleert werden.

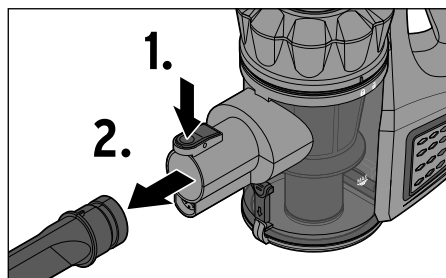

1. Drücken Sie auf die Entriegelung für das Saugrohr bzw. die Düsen (1.), und ziehen Sie das Saugrohr oder die jeweilige Düse vom Motorblock ab (2.).

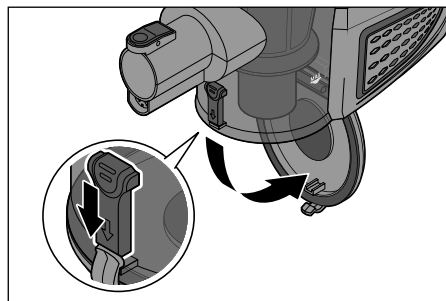


2. Halten Sie den Auffangbehälter über einen Mülleimer und drücken die Entriegelung des Auffangbehälter-Deckels bis zum Anschlag nach unten. Der Deckel öffnet sich und der aufgesaugte Staub fällt heraus.

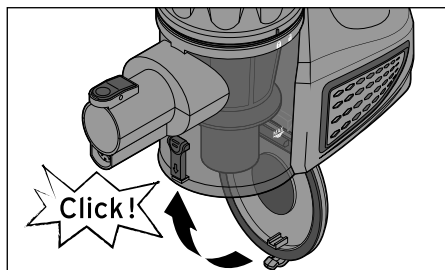


3. Drücken Sie den Deckel anschließend wieder zu. Er muss hörbar und spürbar einrasten.


### Bürstenwalze der Bodendüse reinigen

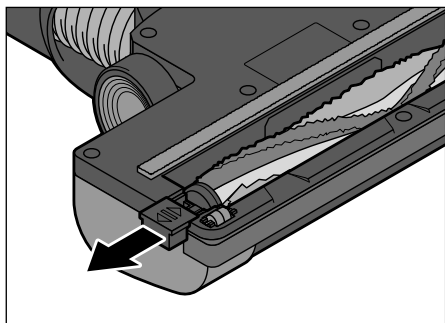

1. Nehmen Sie die Bodendüse vom Saugrohr bzw. Motorblock ab und legen Sie sie wie abgebildet hin.
2. Drücken Sie die Entriegelung wie abgebildet zur Seite.

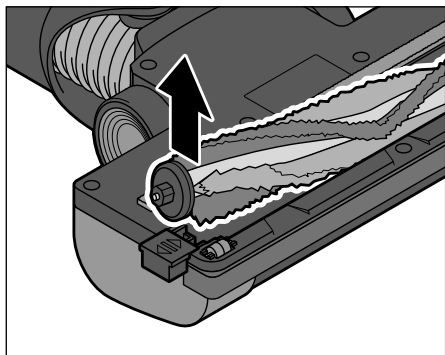


3. Heben Sie die Bürstenwalze an der einen Seite an und ziehen Sie sie aus der Halterung heraus.
4. Entfernen Sie die Verschmutzungen an der Bürstenwalze von Hand.
5. Wischen Sie die Aufnahme der Bürstenwalze mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch aus. Entfernen Sie auch Verschmutzungen an den weichen Borstenstreifen entlang der Aufnahme.

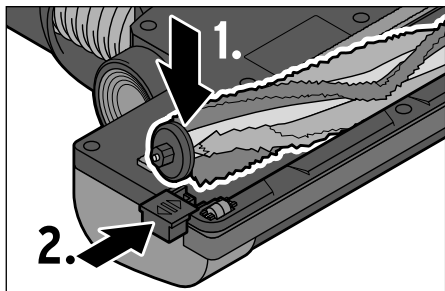


6. Setzen Sie die Bürste wieder in die Aufnahme der Bürstenwalze ein (1.) und drücken Sie die Entriegelung wieder bis zum Anschlag hinein (2.).

## Filter reinigen


Wenn die Saugleistung des Akkusaugers nachlässt, müssen die Filter im Auffangbehälter gereinigt werden.

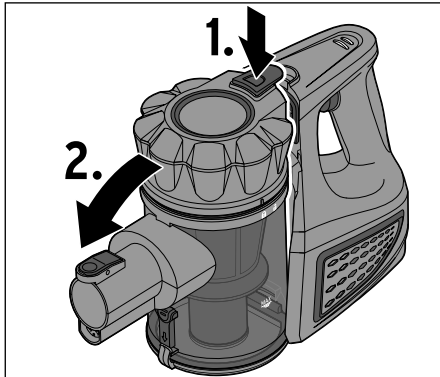


1. Drücken Sie auf die Entriegelung des Auffangbehälters (1.) und nehmen Sie den Auffangbehälter vom Motorblock ab (2.).

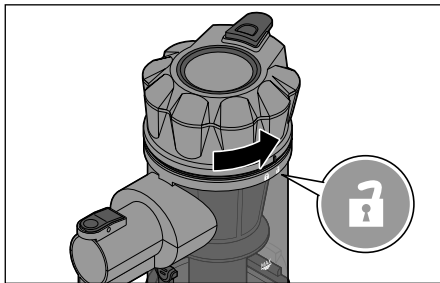


2. Drehen Sie die Abdeckung des Auffangbehälters gegen den Uhrzeigersinn in Richtung , um sie abzunehmen.

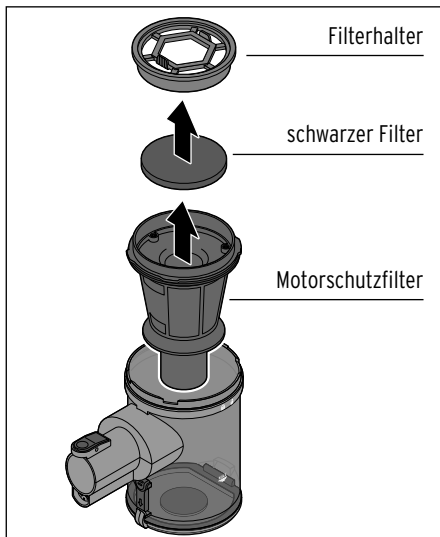


3. Nehmen Sie den Filterhalter, den schwarzen Filter und den Motorschutzfilter heraus.
4. Waschen Sie den Filterhalter, den schwarzen Filter und den Motorschutzfilter mit klarem Wasser ohne Zusatz von Reinigungsmitteln ab. Lassen Sie die Teile vor dem erneuten Einsetzen an der Luft sorgfältig trocknen. Legen Sie die Teile zum Trocknen nicht auf eine Heizung bzw. andere Heizgeräte und verwenden Sie auch keinen Haartrockner.

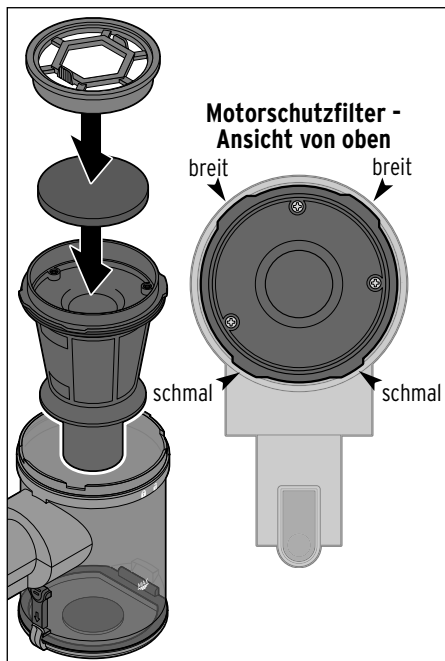


5. Setzen Sie zuerst den Motorschutzfilter ein. Der Motorschutzfilter lässt sich nur in einer Position korrekt einsetzen: Die schmalen Aussparungen müssen nach vorne zum Saugrohr und die breiten Aussparungen nach hinten zeigen (siehe Abbildung).
6. Setzen Sie den schwarzen Filter in den Filterhalter.
7. Stecken Sie den Filterhalter auf den Motorschutzfilter.

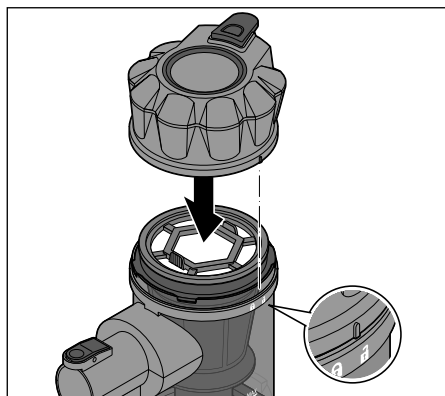

8. Setzen Sie die Auffangbehälter-Abdeckung auf den Auffangbehälter. Die Markierung an der Abdeckung muss dabei auf das **i**-Symbol am Auffangbehälter zeigen.

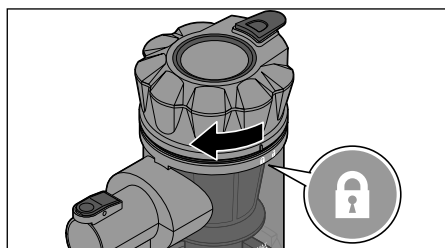

9. Drehen Sie die Auffangbehälter-Abdeckung im Uhrzeigersinn in Richtung **🔒**. Die Abdeckung muss hörbar und spürbar einrasten.

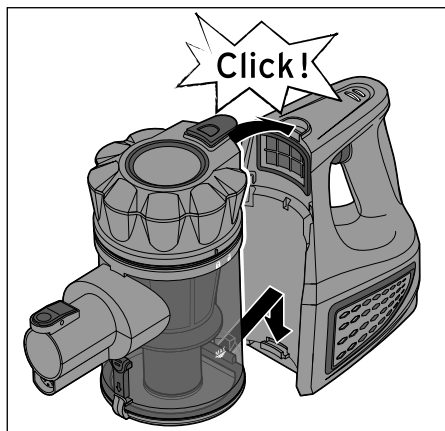

10. Haken Sie den Auffangbehälter erst wie abgebildet unten am Motorblock ein und drücken Sie ihn dann oben in Richtung Motorblock, bis er hörbar und spürbar einrastet.

### **Akkusaugergehäuse und Düsen reinigen**

- ▷ Reinigen Sie das Akkusaugergehäuse mit einem nur leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.
- ▷ Reinigen Sie die Fugendüse mit einem nur leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.
- ▷ Entfernen Sie ggf. Verschmutzungen (Wollmäuse o.Ä.) an der Polsterbürste von Hand.

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die - wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

**Achtung!** Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

## Technische Daten

Modell: 375 254

### Netzadapter

Modell: RKGSDC2650500  
Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A  
Ausgang: 26,5 V  $\equiv$  500 mA  $\ominus \text{---} \oplus$   
Schutzklasse: II 

### Akku

Typ: Lithium-Ionen-Akku  
Modell: VC812 6SIP  
Spannung, Kapazität: 22,2 V  $\equiv$ , 2200 mAh  
Batterie-Element: 6 x 3,7 V  $\equiv$ , 2200 mAh  
Ladezeit: ca. 4,5 h  
Nennenergie: 48,84 Wh

### Akkusauger

Saugleistung: max. 20,9 W  
Nennspannung: 22,2 V  $\equiv$   
Saugkraft: max. 7,0 kPa  
Betriebszeit: ca. 20 Min. maximale Saugleistung  
ca. 35 Min. normale Saugleistung

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



## Störung / Abhilfe

|                                              |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine Funktion                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ist der Akku aufgeladen?</li></ul>                                                                                                  |
| Geringe Saugleistung                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ist der Auffangbehälter voll?</li><li>• Sind die Filter stark verschmutzt?</li><li>• Ist der Akku ausreichend aufgeladen?</li></ul> |
| Staubaustritt                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ist der Auffangbehälter voll?</li><li>• Ist der Auffangbehälter korrekt im Gerät eingesetzt?</li></ul>                              |
| Die Bürste in der Bodendüse dreht sich nicht | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ist die Bodendüse fest aufgesteckt?</li><li>• Ist die Bürstenwalze stark verschmutzt?</li></ul>                                     |



## Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

## Tchibo Repair Center und Kundenberatung

### Deutschland

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
EURO REPAIR  
Europa-Allee 77  
54343 Föhren  
DEUTSCHLAND**



**0800 - 33 44 99 5**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.de](mailto:service@tchibo.de)

### Österreich

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
EURO REPAIR  
Europa-Allee 77  
54343 Föhren  
DEUTSCHLAND**



**0800 - 711 020 012**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.at](mailto:service@tchibo.at)

### Schweiz

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
SCHWEIZ  
Hirsrütiweg  
4303 Kaiseraugst  
SCHWEIZ**



**0800 - 22 44 44**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 7.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.ch](mailto:service@tchibo.ch)

---

**Artikelnummer: 375 254**  
Deutschland Österreich Schweiz

---

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands




Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

**Unfrei**

Paketzentrum 56

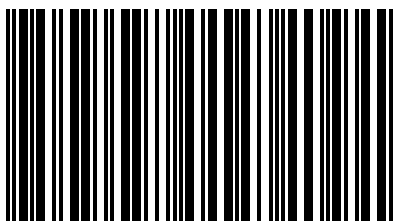

54343.044.500.02 4

UNFREI-Paketmarke anbringen

|          |                        |
|----------|------------------------|
| <b>E</b> | einzuziehendes Entgelt |
|          | ..... EUR              |

**TCHIBO REPAIR CENTER**  
**Euro-Repair**  
**Europa-Allee 500**  
**54343 Föhren**  
**DEUTSCHLAND**

**Service-Scheck**

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Tel. (tagsüber) \_\_\_\_\_

**Liegt kein  
Garantiefall vor\*:**  
(bitte ankreuzen)

☐ Artikel bitte  
unrepariert  
zurücksenden.

☐ Bitte Kosten-  
voranschlag  
erstellen, wenn  
Kosten von über  
EUR 15,-/SFR 17,-  
entstehen.

\*Sie tragen die Kosten  
für die Rücksendungen  
von Artikeln, die sich  
außerhalb der Garantie  
und Gewährleistung  
befinden.





**DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands**

- 1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
- 2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
- 3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
- 4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

**Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.  
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!**



**Service-Scheck**

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

**Artikelnummer:**     **375 254**  
Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kaufdatum                      Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_

