

# Carte Smart Tracker

Mode d'emploi

Chère cliente, cher client !

Retrouver vite ce que l'on a perdu, en toute simplicité – votre nouvelle carte Smart Tracker Bluetooth® dédiée aux appareils Apple® vous y aidera.

Elle convient aux porte-monnaies, aux portefeuilles, aux poches de blouson, etc.

## Pour votre sécurité ⚠

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

L'appareil est dédié à l'application « Localiser® » d'Apple et ne fonctionne qu'avec les appareils Apple.

Cet article est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie.

- Tenez les emballages et les petits éléments susceptibles d'être ingérés, p. ex. les vis, hors de portée des enfants. Risque d'étouffement !

- L'article est réservé à l'extérieur et correspond au type de protection IPX4. Cela signifie que l'article est protégé contre les éclaboussures, p. ex. contre la pluie. Protégez-le néanmoins des violentes intempéries et de l'eau courante. L'article ne doit en aucun cas être utilisé sous l'eau. Cela donnerait lieu à un court-circuit et pourrait entraîner une électrocution.


## AVERTISSEMENT relatif aux incendies/explosions/brûlures

Cet article contient une batterie lithium.

Il existe un risque de fuite, d'émanation de gaz, d'explosion ou d'incendie :

- La batterie lithium ne peut et ne doit pas être démontée. Tenez la batterie hors de portée des enfants.


- Les batteries lithium ne doivent pas être démontées ou remontées, jetées au feu, déchargées de force ou court-circuitées. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Les batteries endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau. Risque d'incendie ! Si la batterie est abîmée, mettez l'article au rebut conformément aux dispositions en vigueur.

-  Ne pliez pas la carte Tracker! Ne vous asseyez pas sur la carte Tracker (par ex. lorsque vous la rangez dans votre portefeuille ou la poche de votre pantalon) et ne posez pas d'objet lourd dessus. La batterie intégrée pourrait être endommagée. Il y a un risque d'explosion!

- Les batteries endommagées risquent de fuir. Si une batterie a fui, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

- Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.


- N'utilisez pas de produits abrasifs ou corrosifs pour le nettoyage, ni de brosses dures, etc.

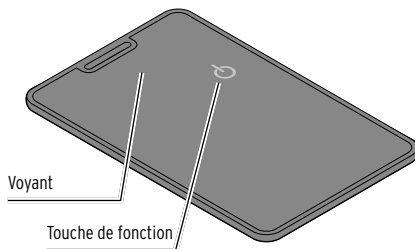

## Charger la batterie

Vous aurez besoin d'une station de charge permettant de recharger sans fil les appareils mobiles fonctionnant avec des batteries (tension de charge de 5 V). Veillez à tenir compte des consignes d'utilisation de votre station de charge.

► Posez la carte Tracker sur la station de charge de manière à placer le symbole d'éclair (au dos de la carte Tracker) au milieu de la surface de charge.

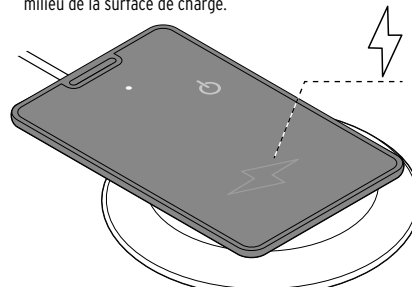

La carte Tracker émet un signal sonore et le voyant lumineux rouge est allumé durant le chargement.

Une fois la batterie complètement rechargée, la DEL verte s'allume.

Temps de charge : env. 30 minutes

Temps d'utilisation : env. 6 mois


## Remarque concernant les batteries

- Afin de préserver la pleine capacité de vos batteries le plus longtemps possible, même lorsque vous ne les utilisez pas, vous devez les recharger complètement tous les 2 à 3 mois.

- Chargez les batteries à une température comprise entre +10 et +40 °C.

- C'est à température ambiante que les batteries ont la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus la durée de fonctionnement sera courte.

## Utilisation

 Lorsque vous pressez la touche de fonction, vous entendez et sentez le clic. Il ne suffit pas d'appuyer !

### Activer / Désactiver

► Pour activer la carte Tracker, maintenez la touche de fonction pressée env. 3 secondes, jusqu'à ce que plusieurs brefs signaux sonores se fassent entendre, tandis que le voyant lumineux blanc clignote brièvement 1 fois.

► Afin de désactiver la carte Tracker, pressez rapidement la touche de fonction 2 fois de suite, puis une 3e fois. Pressez la touche une fois, jusqu'à ce qu'un signal sonore se fasse entendre, tandis que le voyant lumineux blanc clignote brièvement 2 fois.

Selon que la carte Tracker était déjà connectée ou non, différents signaux sonores se font entendre lors de l'activation.

► Pour vérifier si la carte Tracker est activée, pressez deux fois la touche de fonction : lorsque la carte Tracker est activée, un seul signal sonore se fait entendre. Si la carte Tracker a été désactivée, aucun signal sonore ne se fera entendre, et le suivi restera désactivé.

## Connecter au compte Apple

### Sur l'appareil Apple

À noter : la carte Tracker ne peut être connectée qu'à un seul compte Apple. Si vous souhaitez la connecter à un nouveau compte, vous devez préalablement retirer de l'application de l'ancien compte.

1. Assurez-vous d'avoir effectué la dernière mise à jour d'iOS.
2. Autorisez l'application « Localiser » à envoyer des messages.
3. Activez la carte Tracker.
4. Allez dans la section « Objets » de l'application « Localiser » --> « + » --> « Ajouter un autre objet ».
5. Une fois que votre carte Tracker a été trouvée, appuyez sur « Connecter ».
6. Saisissez un nom approprié et un émoji pour la carte Tracker. L'émoji est ensuite affiché dans l'app « Cartes ».
7. Appuyez sur « Continuer ».
8. Vous devez confirmer la connexion de la carte Tracker à votre identifiant Apple. Appuyez sur « Confirmer ».
9. Une carte avec l'émoji sélectionné s'affiche alors. Appuyez sur « Terminer ».

Votre carte Tracker est désormais prête à l'usage.

## Suivi

### Chercher une carte Tracker à proximité immédiate (à portée de voix)

1. Ouvrez l'application « Localiser » et allez dans la section « Objets ».
2. Cherchez « Carte Tracker Lenko » dans la liste et appuyez sur « Lire le son ».
- La carte Tracker envoie alors quelques signaux sonores.
3. Appuyez sur « Arrêter le son » pour désactiver immédiatement les signaux sonores.

### Afficher le dernier lieu géolocalisé où se trouvait la carte Tracker

1. Ouvrez l'application « Localiser » et allez dans la section « Objets ».
2. Choisissez « Carte Tracker Lenko » dans la liste.
3. Une carte avec l'émoji choisi s'affiche au dernier endroit géolocalisé connu. Affichez le parcours en pressant « Itinéraire », puis « Départ ».
4. Si vous avez trouvé votre carte Tracker, mettez fin à l'itinéraire.

## Déclaration de conformité

Par la présente, Commaxx BV déclare qu'à sa date de mise sur le marché, ce produit était conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Vous trouverez la déclaration de conformité complète à cette adresse : [https://commaxx-certificates.com/doc/721367\\_doc.pdf](https://commaxx-certificates.com/doc/721367_doc.pdf).

### Recevoir une notification lorsque vous n'emportez pas la carte Tracker avec vous lors de vos déplacements


1. Ouvrez l'application « Localiser » et allez dans la section « Objets ».
2. Choisissez « Carte Tracker Lenko » dans la liste.
3. Faites défiler l'écran jusqu'en bas : « Avertir en cas d'oubli » apparaît dans « Notifications ». Si vous le souhaitez, activez la fonction.

Vous recevrez une notification de l'appareil Apple lorsque vous serez hors de portée de la carte Tracker.

### Recevoir une notification lorsque la carte Tracker perdue a été trouvée

1. Ouvrez l'application « Localiser » et allez dans la section « Objets ».
2. Choisissez « Carte Tracker Lenko » dans la liste.
3. Faites défiler l'écran jusqu'en bas : au sein de « Mode perte », appuyez sur « Activer ».
4. Des informations relatives à ce mode s'affichent alors. Appuyez sur « Continuer ».
5. Saisissez un numéro de téléphone et une adresse e-mail, puis appuyez sur « Continuer ».
6. Appuyez sur « Activer ».

Vous recevrez un message lorsque la carte Tracker aura été trouvée.

 Lorsque le « Mode perte » est activé, la carte Tracker ne peut pas être connectée à un autre appareil Apple.

▷ Si vous avez reçu un message indiquant que la carte Tracker a été trouvée, désactivez le « Mode perte », et la carte Tracker sera à nouveau connectée.

### Retirer la carte Tracker de l'application

1. Ouvrez l'application « Localiser » et allez dans la section « Objets ».
2. Choisissez « Carte Tracker Lenko » dans la liste.
3. Le cas échéant, désactivez le « Mode perte ».
4. Faites défiler l'écran jusqu'en bas, puis appuyez une fois sur « Retirer un objet » et une deuxième fois pour confirmer.

La carte Tracker est retirée et envoie un signal sonore en guise de confirmation. Vous pouvez désormais la connecter à un autre compte Apple.

### Renommer la carte Tracker

1. Ouvrez l'application « Localiser » et allez dans la section « Objets ».
2. Choisissez « Carte Tracker Lenko » dans la liste.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur « Renommer l'objet ».
4. Choisissez un nouveau nom, puis appuyez sur « Terminer ».

### Réinitialiser la carte Tracker (Reset)

Lorsque vous avez détaché la carte Tracker en « Mode perte » de votre appareil Apple, vous devez réinitialiser la carte Tracker pour la connecter à nouveau.

▷ Appuyez rapidement sur la touche de fonction 4x de suite, puis appuyez dessus en la maintenant enfoncée une 5e fois, jusqu'à ce qu'un signal sonore se fasse entendre. La carte Tracker est réinitialisée et de nouveau utilisable.

### Éviter un suivi indésirable

Lorsque votre appareil Apple détecte un autre Tracker qui se déplace avec vous, vous recevez une notification, et l'autre Tracker émet un signal sonore afin que vous puissiez le trouver. Cela ne s'applique qu'aux autres Trackers qui ne sont pas actuellement connectés à leur propriétaire, c'est-à-dire aux Trackers dont le propriétaire ne se trouve pas à proximité.

Les amis ou les membres de la famille avec lesquels vous vous trouvez et qui ont également des Trackers connectés à leurs propres appareils ne donnent lieu au déclenchement d'aucune alarme.

## Entretien

- Ne plongez pas l'article dans de l'eau ou d'autres liquides.
  - Pour le nettoyer, n'utilisez pas de produits chimiques forts, de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.
- ▷ Au besoin, essayez la carte Tracker avec un chiffon légèrement humide.

## Problèmes / solutions

La carte Tracker ne s'active pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pressez la touche de fonction pour activer, puis attendez le signal sonore de confirmation.</li><li>• La batterie est déchargée ? Le cas échéant, rechargez-la.</li></ul>
----------------------------------	---

L'application « Localiser » ne trouve pas la carte Tracker dans la liste	<ul style="list-style-type: none"><li>• La carte Tracker n'est pas activée ? Pressez la touche de fonction pour activer, puis attendez le signal sonore de confirmation.</li><li>• La batterie est déchargée ? Le cas échéant, rechargez-la.</li><li>• La version de l'application « Localiser » est trop ancienne ? Mettez l'application à jour.</li></ul>
--	---

L'option « Chercher à proximité immédiate » ne s'affiche pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• « Services locaux » n'est pas activé ? Activez les services locaux : dans les réglages de l'application (Réglages &gt; Protection des données et sécurité &gt; Services locaux)</li></ul>
--	---

L'application ne peut pas exiger un signal sonore de la carte Tracker.	<ul style="list-style-type: none"><li>• La batterie est déchargée ? Le cas échéant, rechargez-la.</li><li>• Est-ce que la carte Tracker est hors de portée du <b>Bluetooth®</b> ? Recherchez dans l'application le parcours qui mène à votre carte Tracker.</li></ul>
--	---

## Mise au rebut

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés. Cela permet de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective. Pour ce faire, tenez compte des possibilités locales de recycler le papier, le carton et les emballages légers.



**Les appareils, ainsi que les piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. Ils peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et de mis au rebut inappropriés. Pour obtenir des informations sur les centres de collecte où mettre au rebut les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés qui les vendent. Scotchez les contacts des batteries/piles au lithium avant de les mettre au rebut.

## Caractéristiques techniques

Modèle :	721 367
Batterie :	Puissance nominale lithium-ion : 0,62 Wh (testé selon UN 38.3)
Type de protection :	IPX4 (protection contre les éclaboussures)
Version Bluetooth® :	V5.2 BLE / Les versions antérieures (à partir de 1.1) sont compatibles, mais peuvent éventuellement ne pas supporter toutes les fonctionnalités
Portée :	20 m max. (sans obstacle)
Plage de fréquences :	2,402 GHz à 2,480 GHz
Puissance d'émission maximale :	33 mW
Profils :	GATT
Température ambiante :	de +10 à +40 °C
Fabriqué par :	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Pays-Bas)
<b>Compatible avec</b>	
Appareil Apple compatible <b>Bluetooth®</b> Smart	
• Smartphones iOS (iOS 14.5 et supérieur) ; Tablettes iOS (iOS 14.5 et supérieur)	
• La marque et les logos <b>Bluetooth®</b> sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par Commaxx BV s'effectue sous licence.	
• The <b>Bluetooth®</b> word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.	

### Works with Apple®

The Apple® Find My® network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone®, iPad®, Mac®, or the Find Items app on Apple Watch®. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS®, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS®. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

### Informations concernant la batterie intégrée

Fabricant : Dongguan Chengxing Electronics Co., Ltd  
No.6 Fumin Road, Yuning Industrial Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province, Chine,  
[www.dg-cstar.com](http://www.dg-cstar.com) / [2419474248@qq.com](mailto:2419474248@qq.com)  
Type de pile : batterie lithium-ion  
Date de fabrication : 06/2025  
Fabriqué en Chine  
Importé par : Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Pays-Bas)  
e-mail : [tchibo@lenco.com](mailto:tchibo@lenco.com)



Référence : 721 367