

Ergonomická bezdrátová myš

CS Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 126873CE56XXII · 2022-06

Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedoplatením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovávejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Ergonomická bezdrátová myš slouží jako vstupní zařízení ve spojení s počítačem. Je koncipována pro soukromé použití a není vhodná pro komerční účely.

Nebezpečí pro děti

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Udržujte USB přijímač mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde k spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí.
- Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečí poranění

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.
- Kontakty baterií a přístroje před vložením baterií do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody

- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterii vyjměte z výrobku, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.

- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Připojovací svorky v přihrádce na baterii se nesmí zkratovat.
- Části přístroje nesmí přijít do styku s vlhkem.
- Chraňte výrobek před horkem, způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo topnými tělesy.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy nechte provádět jen v odborném servisu.


- Při instalaci nového hardwaru na Vaš počítač může v nepříznivých případech dojít k zhroucení systému a ztrátě dat. Před instalací proto nejdříve zavřete všechny otevřené programy a soubory.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- **Dodržujte pokyny a symboly, které zakazují používání rádiových zařízení v určitém prostředí, např. v nemocnicích nebo v prostředí ohroženém explozí.**

Pokyny, které je nutné dodržovat:

- U rádiově řízených přístrojů může dojít k funkčním poruchám, pokud je rádiový signál překryt jinými silnými vysílací, jako jsou například mobilní telefon, bezdrátový telefon nebo druhá bezdrátová myš. Odstraňte jiné vysíláče z blízkosti Vaší bezdrátové myši.
- Neumísťujte bezdrátovou myš ani přijímač na kovové povrchy. Kov může odvádět rádiové vlny.
- Funkce bezdrátové myši je omezena na odrazných a transparentních plochách (sklo, zrcadlo nebo lesknoucí se podložka pod myš).

Horní strana

- tlačítko DPI (citlivost)
- kolečko a prostřední tlačítko myši
- pravé tlačítko myši
- levé tlačítko myši

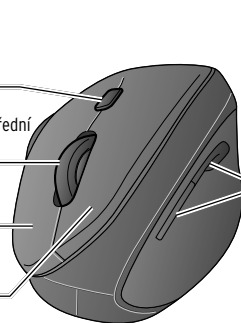


navigační tlačítka pro rychlé přeskakování mezi dokumenty nebo internetovými stránkami dopředu a zpět (pouze ve Windows)

USB přijímač

(při dodání vsazený v bezdrátové myši)

Spodní strana

- vypínač
- optický senzor
- přihrádka na baterii
- přihrádka k uložení USB přijímače

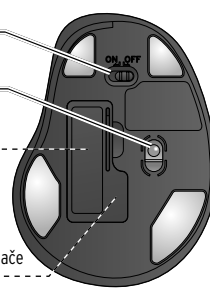


Systémové předpoklady

- Windows 8-11
- Mac OS
- USB port




V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití Vašeho počítače.

Vyjmutí USB přijímače

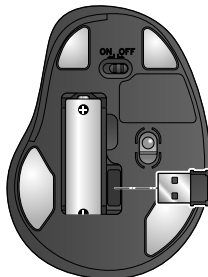


1. Otevřete přihrádku na baterii.
 2. Vyjměte USB přijímač z úložné přihrádky.
- Pokud bezdrátovou myš déle nepoužíváte, uschovejte USB přijímač v prostoru na uschování.

Vložení baterie

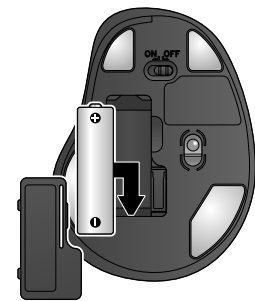

1. Kryt přihrádky na baterii stiskněte lehce na stranu a přitom jej zvedněte nahoru.
2. Vložte baterii (součást dodávky) do přihrádky na baterii tak, jak vidíte na obrázku. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Zase nasadte víko přihrádky na baterii. Musí slyšitelně a citelně zacvaknout.

Zapnutí a vypnutí bezdrátové myši

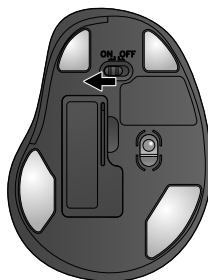

- Vypínač posuňte do polohy **ON**. Kontrolka v optickém senzoru se krátce rozsvítí a poté zhasne. Bezdrátová myš je zapnutá.
- Vypínač posuňte do polohy **OFF**, když nebudete bezdrátovou myš delší dobu používat. Bezdrátovou myš vypnete také když ji budete např. přenášet. To slouží jako ochrana před nechtěným


zapnutím, např. při přenášení v aktovce apod.

Funkce automatického vypínání

- Jakmile bezdrátovou myš několik sekund nepohybujete, přepne se do pohotovostního režimu a spotřebovává méně proudu z baterie. Po dalších 15 minutách nepoužívání se přepne do režimu spánku. Když vypnete počítač nebo vytáhnete USB přijímač z USB portu, přepne se myš také do režimu spánku. Když počítač opět zapnete nebo opět zasunete USB přijímač, krátce klikněte na jedno z tlačítek myši k opětovné aktivaci myši.

Připojení USB přijímače k počítači

- USB přijímač můžete připojit za chodu (hot plugging).

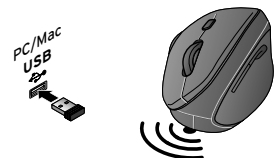

- USB přijímač zasuňte do USB portu svého počítače. Propojení mezi USB přijímačem a bezdrátovou myší je vytvořeno. Když se myš a přijímač nesynchronizují, stiskněte zároveň prostřední a pravé tlačítko na miši po dobu cca 3 sekund.

Nastavení rychlosti ukazatele myši

- Tlačítkem DPI můžete nastavit rychlost ukazatele přímo na myši. Lze volit mezi 1000 a 1600 DPI. Při uvedení do provozu je myš nastavena na 1000 DPI.

Po použití

USB přijímač můžete po použití uložit do úložné přihrádky.

1. Posuňte vypínač do polohy **OFF**.
2. Otevřete přihrádku na baterii.
3. Zasuňte USB přijímač do úložné přihrádky určené k tomuto účelu.

Čištění

- Bezdrátovou myš otírejte měkkým, suchým hadříkem. Podle potřeby můžete optický senzor vyčistit suchou a čistou vatovou tyčinkou.

Technické parametry

Model:	652 072
Baterie:	1x 1,5 V (LR6/AA) (ZnMnO2)
Příkon	
USB přijímač:	1,5 V $\overline{\text{---}}$ 30 mA
Frekvence:	2,4 GHz
Frekvenční pásmo:	2408-2474 Mhz
Výkon:	0 dBm = 1 mW EIRP
Rozlišení:	1000 - 1600 DPI
Dosah:	cca 10 m
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany	
www.tchibo.cz	
Za účelem vylepšování výrobku si vyhražujeme právo technických a vzhledových změn.	



Závada/řešení

Myš nefunguje správně nebo ji nelze přesně ovládat.

- Nepracujete na silně odrazivém nebo průhledném povrchu? Zkuste použít podložku pod myš.
- Změňte rychlost ukazatele myši (viz „Nastavení rychlosti ukazatele myši“).
- Popřípadě vyčistěte optický senzor suchou vatovou tyčinkou.
- Z blízkého okolí odstraňte jiná elektronická zařízení.

Myš nefunguje.

- Není vypínač nastavený v poloze **OFF** (vypnuto)?
- Není baterie vybitá?

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové stránce www.tchibo.cz/navody. Zadejte tam číslo výrobku **652072**.

Likvidace



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku: 652 072

Ergonomická rádiová počítačová myš

SK Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 126873CE56XXII • 2022-06

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Ergonomická rádiová počítačová myš slúži ako vstupné zariadenie v spojení s osobným počítačom. Je určená na súkromné použitie a nie je vhodná na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Udržujte USB prijímač mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do tela okamžite privolajte lekársku pomoc.

Nebezpečenstvo poranenia

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Pred vložením batérie vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody


- Chránite batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku, keď je vybitá, alebo keď výrobok dlhšie nepoužívate. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení.

- Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Kontaktné svorky v priehradke na batérie sa nesmú skratovať.
- Časť zariadenia sa nesmú dostať do kontaktu s vlhkosťou.
- Chránite výrobok pred teplom, napr. z priameho slnečného žiarenia alebo z vykurovacieho telesa.
- Na výrobok nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy zverte len špecializovanej opravovni.
- V nepriaznivých prípadoch môže pri inštalácii nového hardvéru na vašom počítači dôjsť k zlyhaniu systému a strate dát. Najskôr zatvorte všetky otvorené programy a súbory.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- **Rešpektujte pokyny a symboly, ktoré zakazujú používanie rádiových zariadení v určitom prostredí, napr. v nemocniciach alebo vo výbušnom prostredí.**


Rešpektujte

- Pri bezdrôtových zariadeniach môže dochádzať k poruchám funkčnosti rušením ich rádiového signálu signálom z iného výkonného vysielateľa. Môžu to byť napríklad mobilné telefóny, rádiotelefóny alebo druhá bezdrôtová počítačová myš. Odstráňte iné vysielate z blízkosti vašej bezdrôtovej počítačovej myši.
- Neumiestňujte bezdrôtovú počítačovú myš a prijímač na povrchy z kovu. Kov môže odkláňať rádiové vlny.
- Funkčnosť bezdrôtovej počítačovej myši je obmedzená na reflexných a transparentných povrchoch (sklo, zrkadlo alebo lesklé podložky pod myš).

Vrchná strana

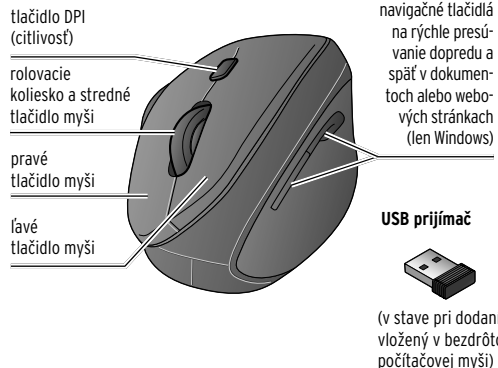

Spodná strana

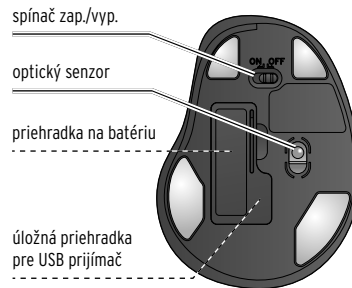

Systémové požiadavky

- Windows 8-11
- Mac OS
- USB port


Vybratie USB prijímača

V každom prípade zohľadnite návod na obsluhu vášho počítača.

Uvedenie do prevádzky

Nepoužívajte nabíjateľnú batériu pretože riadna prevádzka s nabíjateľnou batériou nie je zaručená.

Vloženie batérie

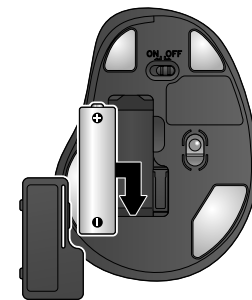

1. Zľahka odtlačte kryt priehradky na batériu nabak a zdvihnite ho pritom nahor.
2. Priloženú batériu vložte do priehradky na batériu podľa obrázka. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Znovu nasadte kryt priehradky na batériu. Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.

- ▷ Posuňte spínač zap./vyp. do polohy **ON**. Kontrolka v optickom snímači sa nakrátko rozsvieti a znova zhasne. Rádiová počítačová myš je zapnutá.
- ▷ Posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF** pri dlhšom nepoužívaní bezdrôtovej počítačovej myši. Bezdrôtovú myš vypnite aj napr. pri prenášaní.


Chránite ju tak pred náhodným zapnutím, napr. pri prenášaní v aktovke atď.

Automatická funkcia odpojenia

- ▷ Hneď ako niekoľko sekúnd s bezdrôtovou počítačovou myšou nepohybujete, prepne sa do režimu standby a spotrebuje menej prúdu z batérie. Po ďalších 15 minútach bez používania sa prepne do spánkového režimu. Bezdrôtová počítačová myš sa do spánkového režimu prepne aj pri vypnutom počítači alebo pri vytiahnutí prijímača USB. Po zapnutí počítača alebo po opätovnom zasunutí USB prijímača poklepte krátko na jedno z troch tlačidiel myši na jej aktivovanie.

Pripojenie USB prijímača k počítaču

- USB prijímač môžete pripojiť aj počas chodu počítača (hot plugging).

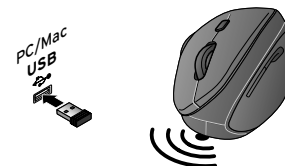

- ▷ Zastrčte USB prijímač do USB portu vášho počítača.

Spojenie medzi USB prijímačom a bezdrôtovou počítačovou myšou je vytvorené. Ak medzi myšou a prijímačom nedôjde k synchronizácii, stlačte súčasne prostredné a pravé tlačidlo myši na cca 3 sekundy.

Nastavenie rýchlosti kurzora

- ▷ Tlačidlom DPI môžete nastaviť rýchlosť kurzora priamo na bezdrôtovej myši. Môžete zvoliť medzi 1000 a 1600 DPI. Pri uvedení do prevádzky je počítačová myš nastavená na 1000 DPI.

Po použití

Na úsporu miesta môžete USB prijímač uložiť po použití do úložnej priehradky.

1. Posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**.
2. Otvorte priehradku na batériu.
3. Zasuňte USB prijímač do určenej úložnej priehradky.

Čistenie

- ▷ Bezdrôtovú počítačovú myš čistite mäkkou suchou handričkou. V prípade potreby môžete suchou a čistou vatovou tyčinkou utrieť optický snímač.

Technické údaje

Model:	652 072
Batéria:	1 x 1,5 V (LR6/AA) (ZnMnO2)
Prikon prúdu	
USB prijímača:	1,5 V --- 30 mA
Frekvencia:	2,4 GHz
Frekvenčné pásmo:	2408-2474 Mhz
Výkon:	0 dBm = 1 mW EIRP
Rozlíšenie:	1000 - 1600 DPI
Dosah:	cca 10 m
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	
Tchibo GmbH, Überseering 18,	
22297 Hamburg, Germany,	
www.tchibo.sk	
V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.	



Poruchy/pomoc

Myš nefunguje správne, alebo sa nedá presne ovládať.

- Nepracujete na silne reflexom alebo transparentnom povrchu? Príp. použite podložku pod myš.
- Zmeňte nastavenie rýchlosti kurzora (pozri „Nastavenie rýchlosti kurzora“).
- Príp. utrite optický snímač suchou vatovou tyčinkou.
- Odstráňte iné elektronické zariadenia z blízkeho okolia.

Myš nefunguje.

- Je spínač zap./vyp. prepnutý do polohy **OFF**?
- Batéria je vybitá?

Vyhĺasenie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH vyhlasuje týmto, že tento výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na internetovej stránke www.tchibo.sk/navody. Zadať tam číslo výrobku (**652072**).

Likvidácia



Zariadenia, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory sa musia odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Číslo výrobku: 652 072