


**Tchibo**

# Teigportionierer

de Gebrauchsanleitung

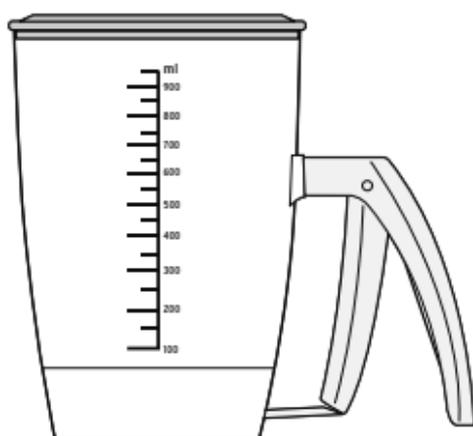

## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen Teigportionierer können Sie sauber und exakt dünnflüssigen Teig dosieren. So wird das Pfannkuchen- oder Waffelbacken zum Kinderspiel.

Lesen Sie aufmerksam die Hinweise in dieser Anleitung, damit Sie lange Freude an diesem Artikel haben.

Wir wünschen einen guten Appetit!

**Ihr Tchibo Team**

## **Verwendungszweck**


- Der Teigportionierer ist zum Dosieren von eher flüssigem Teig, wie z.B. Pfannkuchen-, Waffel- oder Crêpeteig, und abgekühlter, dünnflüssiger Marmelade geeignet.
  - Füllen Sie keine heiße Marmelade in den Teigportionierer. Er kann dadurch beschädigt werden.
  - Der Teigportionierer ist nicht dafür geeignet, Lebensmittel aufzubewahren oder zu transportieren.
  - Im Teigportionierer darf nicht gerührt werden, d.h. er eignet sich nicht dafür, Teig darin anzurühren.
  - Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- 

## **Gebrauch**

Reinigen Sie den Teigportionierer vor dem ersten Gebrauch wie im Kapitel „Reinigen und aufbewahren“ beschrieben.

1. Füllen Sie den Teig maximal bis zur 900 ml-Markierung ein.
2. Setzen Sie den Deckel auf.

3. Halten Sie den Teigportionierer z.B. über eine Muffinform oder ein Waffeleisen.

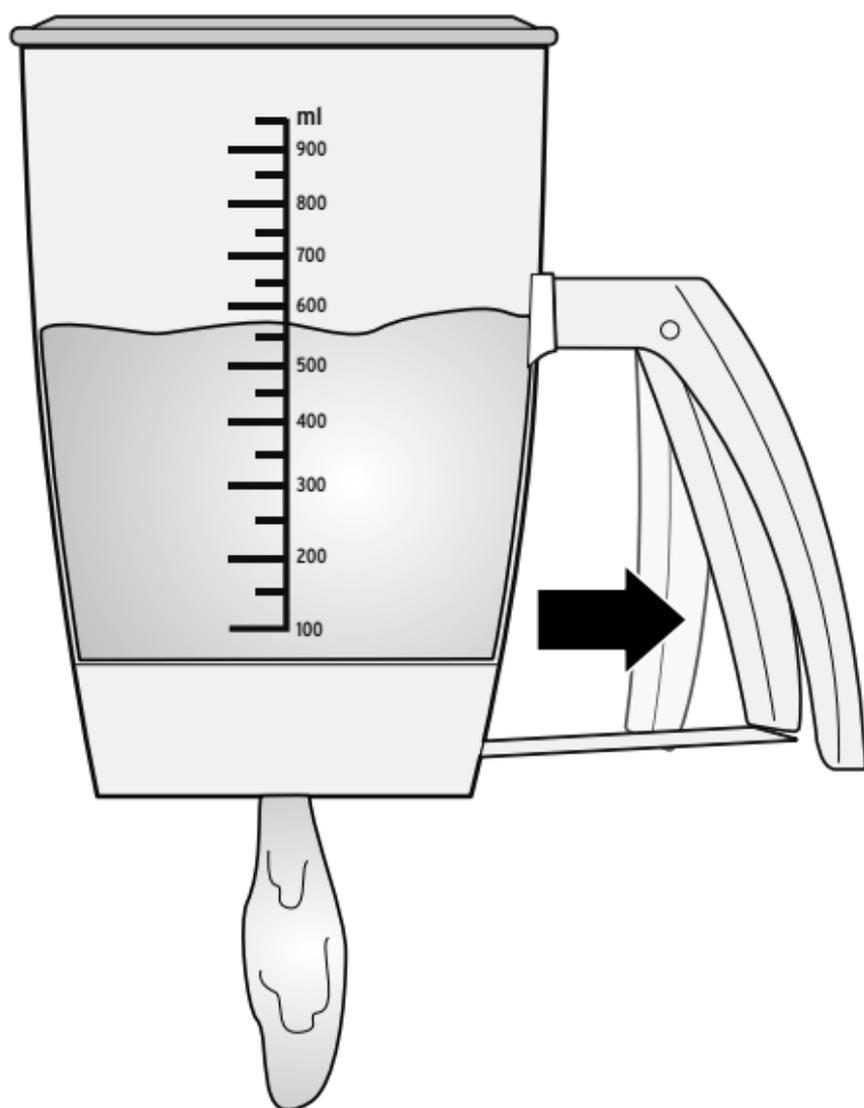

4. Drücken Sie den Griff zusammen.  
Der Teig fließt aus dem Teigportionierer heraus.
5. Lassen Sie den Griff los, um den Teigfluss zu beenden.

## Reinigen und aufbewahren

### **HINWEIS** - Sachschaden

Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

1. Nehmen Sie den Deckel ab.
  2. Entfernen Sie Teigreste.
  3. Waschen Sie den Teigportionierer und den Deckel in warmem Wasser mit etwas Spülmittel ab.  
Drücken Sie dabei einige Male den Griff, um Teigreste zu lösen.
  4. Prüfen Sie, ob der Teigauslass unten am Teigportionierer ganz sauber ist. Reinigen Sie ihn ggf. noch einmal.
  5. Trocknen Sie den Teigportionierer anschließend gründlich ab.
- ▷ Verstauen Sie den Teigportionierer erst, wenn er ganz trocken ist.

Der Teigportionierer ist bis zu einer Temperatur von max. 50 °C auch spülmaschinengeeignet. Wir empfehlen jedoch die schonendere Reinigung von Hand.

Reinigen Sie ihn aber in jedem Fall von Hand vor, da etwaige Teigreste sonst antrocknen und sich später nicht mehr lösen lassen.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

---

**Artikelnummer: 695 444**