


Tchibo

Badradio

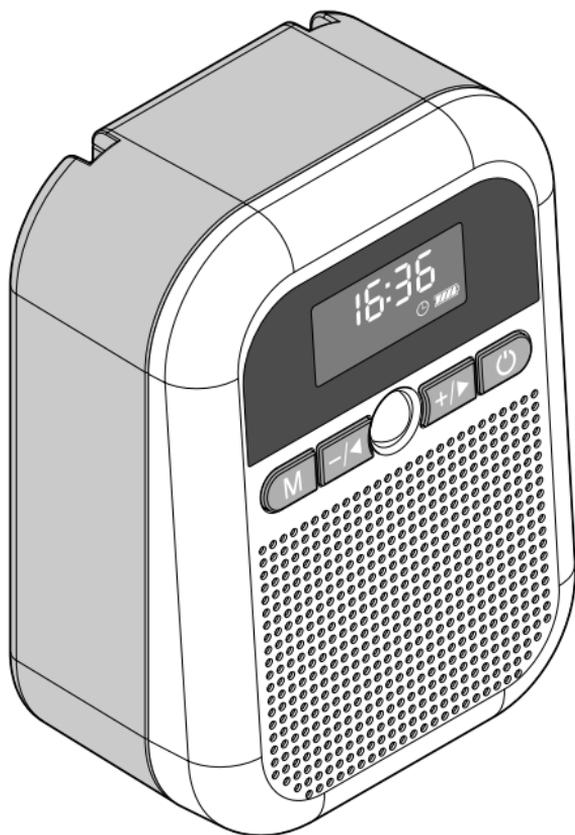

 **Bedienungsanleitung**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 139739AB4X4XIV · 2024-03

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neues Bad-Radio findet dank seines kompakten Designs auch im kleinsten Bad Platz. Es kann sowohl aufgestellt als auch an seinem ausklappbaren Bügel aufgehängt werden.

Sie können das Gerät im normalen Radiobetrieb verwenden. Oder aber Sie lassen sich – dank Infrarot-Sensor – im AUTO-Modus morgens automatisch mit Ihrem Liebblingssender begrüßen, sobald Sie das Bad betreten.

Das Gerät verfügt über 10 Sender-Speicherplätze.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Inhalt

3	Zu dieser Anleitung	15	Radio hören
3	Sicherheitshinweise	15	Radio im Dauer- und AUTO-Betrieb
8	Auf einen Blick (Lieferumfang)	15	Lautstärke einstellen
10	Inbetriebnahme	15	Sender einstellen
10	Akku aufladen	15	Sender speichern
12	Stützbatterie aktivieren / einlegen	16	Gespeicherte Sender aufrufen
13	Gerät aufstellen/aufhängen	16	AUTO-Betrieb einschalten
13	Gerät ein-/ausschalten	17	Störung / Abhilfe
13	Uhrzeit einstellen	17	Konformitätserklärung
		18	Technische Daten
		19	Entsorgen

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Das Radio ist zum Empfang von UKW(FM)-Radiosendern und zur Zeitanzeige konzipiert.
Das Gerät ist für den Akkubetrieb in Feuchträumen geeignet.
Netzbetrieb ist nur in trockenen Innenräumen möglich.

Die bereits eingesetzte Stützbatterie dient ausschließlich zum Erhalt des Speichers bei Stromausfall.

- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Es besteht Lebensgefahr durch Verätzungen. Das Gerät ist mit einer Knopfzelle (Stützbatterie) ausgestattet. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie neue oder verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und muss von Kindern ferngehalten werden. Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

-  Lebensgefahr durch Stromschlag! Beim Laden oder Direktbetrieb über Netzadapter ist das Gerät nicht spritzwassergeschützt. Verwenden Sie das Gerät mit Netzadapter nur in trockenen Innenräumen.
- Das Gerät selbst ist gegen Spritzwasser geschützt, vorausgesetzt, die Netz-Anschlussbuchse ist mit der Abdeckkappe verschlossen. Tauchen Sie das Gerät aber nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf oder in die nähere Umgebung des Gerätes. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Gehäuses. Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.

- Stecken Sie keine Gegenstände in Geräteöffnungen. Sie könnten spannungsführende Teile berühren.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbar beschädigt oder heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Gefahren durch Elektrizität beim Laden des Akkus

- Laden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Feuchträumen.
- Verwenden Sie nur geeignete Netzadapter zum Aufladen. Verwenden Sie keine defekten Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des verwendeten Netzadapters übereinstimmen.
- Die Taste  trennt das Gerät nicht von der Netzspannung. Die Trennung erfolgt nur über den Netzadapter, der ohne Schwierigkeiten erreichbar sein muss. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Ladens Störungen auftreten, bei Gewitter und bevor Sie das Gerät reinigen.

Gefahren durch Explosion/Brand/Verbrennungen

- Der Artikel enthält einen Lithium-Akku und eine Lithium-Batterie (Stützbatterie). Diese dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen der Batterie unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Die Lithium-Ionen-Batterie darf nicht geladen werden. Es besteht Explosionsgefahr!

- Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

- **Achtung!** Lithium-Akkus können Feuer fangen oder explodieren, ...

.... wenn sie - während Gebrauch, Aufbewahrung oder Transport - starker Hitze, wie Sonne, Feuer etc., oder extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt werden.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

... wenn sie auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.

- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Tauchen Sie sie auch nicht in Wasser.

- Decken Sie das Gerät nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Gardinen o.Ä. ab. Halten Sie um das Gerät einen Abstand von mindestens 5 cm frei. Sonst kann es zu einer Überhitzung im Gerät kommen.

WARNUNG vor Verletzungen

- Wenn eine Batterie/ein Akku ausgelaufen ist, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Verlegen Sie das Ladekabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird und sich niemand darin verfangen kann.

VORSICHT vor Sachschäden

- Die Netz-Anschlussbuchse dient ausschließlich zur Stromversorgung des Gerätes bzw. zum Aufladen des Akkus. Schließen Sie keine Geräte wie Smartphones, Tablets o.Ä. an, um deren Dateien zu verwenden. Dies ist nicht möglich!

- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Nehmen Sie die Stützbatterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Wenn das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät deshalb einige Stunden ausgeschaltet.
- Im Lautsprecher des Radios befindet sich ein starker Magnet. Halten Sie Karten mit Magnetstreifen, wie z.B. Kreditkarten, EC-Karten, etc., fern davon. Die Magnetstreifen können beschädigt werden. Halten Sie auch magnetische Speichermedien, Uhren und alle Geräte, die durch Magnetismus beeinflusst oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können, von dem Radio fern.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine kratzenden, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.

Diese können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.


- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren an Ihren Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.




Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Vorderseite

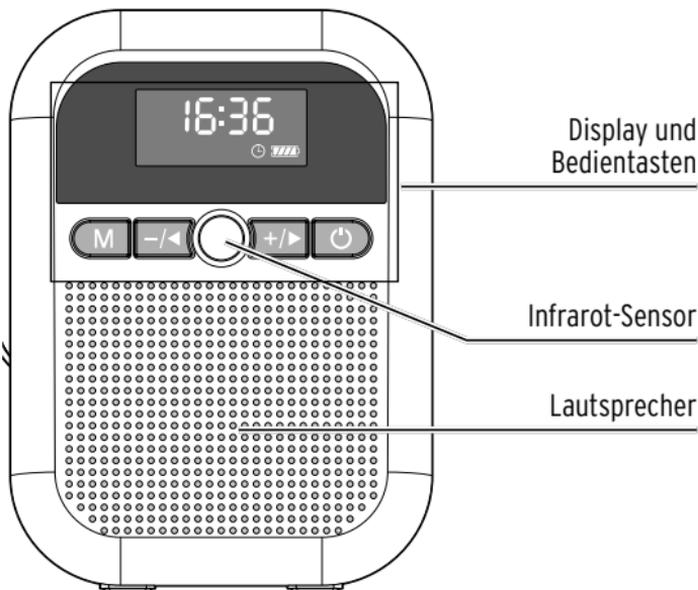

Rückseite

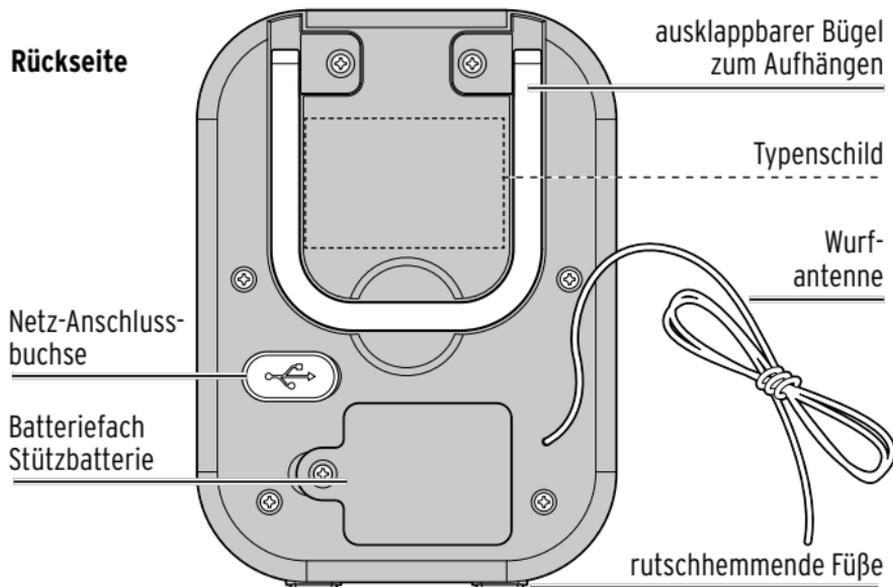

Display und Bedientasten



- 1x drücken: Radio einschalten im AUTO-Modus (Infrarot-Sensor-gesteuert)
- 2x drücken: Radio einschalten im Dauerbetrieb
- 3x drücken: Radio ausschalten (Uhrzeit-Modus)



- im Uhrzeit-Modus: Uhrzeit-Einstellung aufrufen und bestätigen
- im Radio-Modus: Radiosender abspeichern / gespeicherte Radiosender aufrufen / Radiofrequenz anzeigen




- im Uhrzeit-Modus: Stunden/ Minuten einstellen
- im Radio-Modus: Lautstärke / Sendersuchlauf / Senderfeineinstellung / Speicherplatzwahl abwärts einstellen



- im Uhrzeit-Modus: Stunden/ Minuten einstellen
- im Radio-Modus: Lautstärke / Sendersuchlauf / Senderfeineinstellung / Speicherplatzwahl aufwärts einstellen

Ladekabel

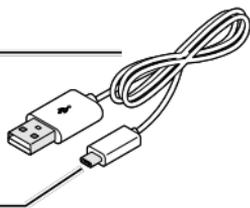

USB-C-Stecker

ohne Abbildung:
Stützbatterie CR2032

Inbetriebnahme

▷ Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab.

Sie können das Gerät direkt mit Netzadapter betreiben (nur in trockenen Innenräumen) oder über den integrierten Akku (auch in Feuchträumen).


Akku aufladen

Um Schäden am eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch über einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) am Stromnetz vollständig auf.



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

• Während des Ladens ist das Gerät nicht spritzwassergeschützt. Schließen Sie es in Badezimmern oder ähnlichen Feuchträumen nicht an Stromnetz an.

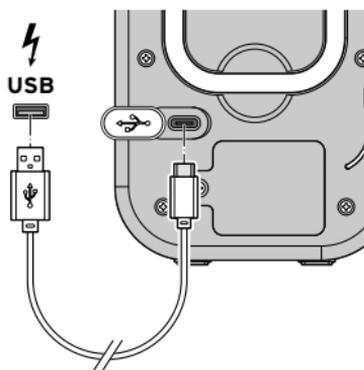

1. Öffnen Sie die Abdeckung und stecken Sie den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Buchse am Radio.
2. Schließen Sie den USB-A-Stecker an einen geeigneten Netzadapter an.
3. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.
Das Gerät schaltet sich automatisch ein.

Während des Aufladevorgangs zeigt das wechselnde Batteriesymbol ... im Display den Ladevorgang an. Wenn der Akku vollständig geladen ist, erscheint das volle Batteriesymbol dauerhaft. Das Radio ist betriebsbereit.

4. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und das Ladekabel aus der Netz-Anschlussbuchse des Gerätes. Schließen Sie die Abdeckung sorgfältig, um den Spritzwasserschutz wieder herzustellen.



- Dauer des Ladevorgangs ca. 4 Stunden. Wenn das Gerät während des Ladens eingeschaltet ist und verwendet wird, erhöht sich die Ladezeit entsprechend.
- Bei mittlerer Lautstärke beträgt die Akkulaufzeit ca. 20 Stunden. Im Standby-Modus ist der Infrarot-Sensor bis zu 25 Tage aktiv und kann das Radio einschalten.
- Wenn im Display das Batteriesymbol  angezeigt wird, ist die Akkuladung fast verbraucht und der Akku muss aufgeladen werden.
- Sie können das Gerät verwenden, während der Akku lädt, aber nur in trockenen Innenräumen. Während des Ladens ist das Gerät nicht spritzwassergeschützt.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Betriebszeit.
- Um Strom zu sparen, ziehen Sie nach dem Aufladen den USB-Netzadapter aus der Steckdose.
- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

Stützbatterie aktivieren / wechseln



WARNUNG - Verletzungsgefahr

- Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).

Die Stützbatterie sorgt dafür, dass bei leerem Akku, einem Stromausfall oder einer Trennung des Gerätes vom Stromnetz die eingestellte Uhrzeit sowie die gespeicherten Radiosender mindestens 1 Jahr gespeichert bleiben.




- Für den Radiobetrieb ist die Stützbatterie nicht erforderlich. Ein Betrieb **nur** mit dieser Batterie, ohne Akku oder Anschluss an das Stromnetz, ist nicht möglich.

- ▷ Die Stützbatterie ist bei Anlieferung bereits eingesetzt. Zum Aktivieren der Batterie ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes.

Stützbatterie wechseln



Durch Berühren der Batterie mit bloßen Händen können an den Kontakten Verunreinigungen entstehen, die isolierend wirken. Fassen Sie die Batterie daher mit einem trockenen, weichen Tuch an.

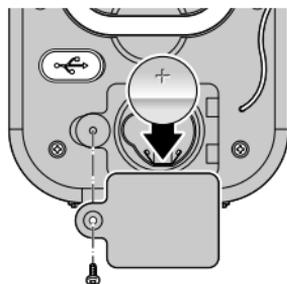


1. Lösen Sie die Schraube am Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes und nehmen Sie den Deckel ab.
2. Legen Sie die mitgelieferte Batterie wie über dem Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-). Der Pluspol (+) muss nach oben zeigen.

3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach und drehen die Schraube fest.

Gerät aufstellen/aufhängen

Sie können das Radio entweder aufrecht hinstellen oder aber Sie klappen den Bügel auf der Rückseite hoch und hängen das Radio daran auf.

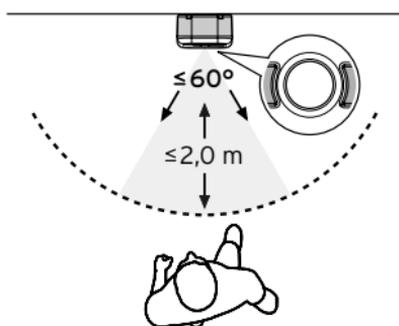

1. Positionieren Sie das Gerät so, dass die Körperwärme von Personen im Raum problemlos vom Infrarot-Sensor unter dem Display erfasst werden kann. Bedenken Sie die Reichweite sowie den Erfassungswinkel.
2. Rollen Sie die Wurfantenne vollständig ab. Befestigen Sie das Ende möglichst hoch an einer Wand oder einem Regal, z.B. mit einem Klebestreifen.

Gerät ein-/ausschalten

- ▷ Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt.

Das Display leuchtet für ein paar Sekunden, die Uhrzeit und Symbol  werden angezeigt. Danach wird das Display abgedunkelt, nur die Uhrzeit und die angezeigten Symbole sind noch sichtbar, das Gerät ist im Uhrzeit-Modus.

- ▷ Um das Gerät vollständig auszuschalten, halten Sie die Taste  erneut für ca. 3 Sekunden gedrückt.

Uhrzeit einstellen

Das Gerät muss im Uhrzeit-Modus sein, um die Uhrzeit einzustellen.

- ▷ Drücken Sie ggf. 1 bzw. 2x die Ein-/Aus-Taste , um das Radio in den Uhrzeit-Modus zu schalten (siehe auch Kapitel „Radio im Dauer- und AUTO-Betrieb“).

Das Display wird abgedunkelt, nur die Uhrzeit und die angezeigten Symbole sind noch sichtbar.

- ▷ Wenn Sie eine beliebige Taste drücken, wird das Display wieder für ca. 3 Sekunden beleuchtet.

 Gehen Sie beim Einstellen zügig vor. Wenn zwischen zwei Tastendrücken mehr als ca. 4 Sekunden liegen, wird der Einstellmodus automatisch beendet und die neue Einstellung übernommen.

1. Halten Sie Taste **M** gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt.
2. Stellen Sie mit **-/◀** bzw. **+/▶** die Stunden ein. Wenn Sie die jeweilige Taste gedrückt halten, laufen die Werte schnell durch.
3. Bestätigen Sie die Einstellung, indem Sie kurz Taste **M** drücken. Die Minutenanzeige blinkt.
4. Stellen Sie mit **-/◀** bzw. **+/▶** die Minuten ein. Wenn Sie die jeweilige Taste gedrückt halten, laufen die Werte schnell durch.
5. Bestätigen Sie die Einstellung, indem Sie kurz Taste **M** drücken.

Die Uhrzeit ist eingestellt.

Radio hören

Radio im Dauer- und AUTO-Betrieb

Im Uhrzeit-Modus:

- ▷ Um das Radio in den AUTO-Modus zu schalten, drücken Sie **1x** kurz Taste , um das Radio in den Dauerbetrieb zu schalten, drücken Sie **2x** kurz Taste . Im Display wird die zuletzt eingestellte Senderfrequenz und der Zusatz **MHz** angezeigt; im Auto-Modus blinkt zusätzlich **AUTO**. Nach kurzer Zeit wechselt die Anzeige wieder zur Uhrzeit und wird abgedunkelt, **AUTO** blinkt ggf. weiter.

Im Radio-Modus:

- ▷ Um sich zwischendurch die Senderfrequenz anzeigen zu lassen, drücken Sie kurz Taste **M**.
- ▷ Um vom Radio wieder in den Uhrzeit-Modus zu schalten, drücken Sie erneut kurz 1x bzw. 2x Taste . Im Display wird die aktuelle Uhrzeit und das Symbol  angezeigt.

Lautstärke einstellen

- ▷ Um die Lautstärke zwischen **00** und **15** schrittweise zu erhöhen bzw. zu verringern, drücken Sie wiederholt kurz **+ / ►** bzw. **- / ◀**.

Sender einstellen

- ▷ Halten Sie **+ / ►** bzw. **- / ◀** gedrückt, um einen Sendersuchlauf auf- bzw. abwärts zu starten. Der Suchlauf stoppt automatisch beim nächsten Sender mit ausreichend starkem Signal.
- ▷ Doppelklicken Sie kurz auf **+ / ►** bzw. **- / ◀**, um die Senderfrequenz mit jedem Tastendruck um 0,05 MHz auf- bzw. abwärts zu verstellen.

Sender speichern

Sie können bis zu 10 Sender speichern.

1. Stellen Sie wie zuvor beschrieben den gewünschten Sender ein.

2. Halten Sie Taste **M** gedrückt, bis im Display ein Speicherplatz (z.B. **P03**) und darunter **MEMO** blinken.
3. Um einen anderen Speicherplatz zu wählen, drücken Sie wiederholt kurz **+ / ►** bzw. **- / ◀**, bis im Display der gewünschte Speicherplatz blinkt.
4. Drücken Sie kurz Taste **M**.
Der Sender ist auf dem Speicherplatz gespeichert.

 Um einen bereits belegten Speicherplatz neu zu belegen, wählen Sie den entsprechenden Speicherplatz aus und speichern den gewünschten Sender ab. Der vorher dort abgelegte Sender wird überschrieben.

Gespeicherte Sender aufrufen

- ▷ Drücken Sie wiederholt kurz Taste **M**, um die gespeicherten Sender nacheinander aufzurufen.

AUTO-Betrieb einschalten

- ▷ Um den AUTO-Betrieb einzuschalten, drücken Sie ggf. wiederholt kurz Taste , bis die Radio-Frequenz angezeigt wird und **AUTO** blinkt.
Nach kurzer Zeit dunkelt sich das Display wieder ab und die Anzeige wechselt wieder zur Uhrzeit, **AUTO** blinkt weiter.

Das Radio schaltet sich für ca. 5 Minuten mit dem zuletzt gewählten Speicherplatz/Sender und Lautstärke ein. Wenn Sie den Raum verlassen und der Infrarot-Sensor in einem Bereich mit einem Winkel von ca. 60° und bis ca. 2 m Entfernung keine Wärme bzw. Bewegung mehr registriert, schaltet sich das Radio nach 5 Minuten automatisch in den Uhrzeit-Modus. Sobald wieder eine Person erfasst wird, schaltet sich das Gerät erneut solange ein, wie es eine Anwesenheit registriert.

- ▷ Um wieder in den Dauerbetrieb zu wechseln, drücken Sie 1x kurz Taste . **AUTO** erlischt. Es wird nur noch die eingestellte Senderfrequenz mit dem Zusatz **MHz** angezeigt. Nach kurzer Zeit wechselt die Anzeige wieder zur Uhrzeit und das Display wird abgedunkelt.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion

- Akku leer? Die Stützbatterie sichert lediglich die gespeicherten Einstellungen (Uhrzeit, Sender-Speicherplätze), das Gerät kann damit nicht betrieben werden. Laden Sie den Akku auf.

Schlechte Klangqualität /
Störungen beim Radio-
empfang

- Versuchen Sie, den Sender mit den Tasten **+ / ►** bzw. **- / ◀** genauer einzustellen.
- Richten Sie die Wurfantenne anders aus.
- Sind andere elektrische Geräte in der Nähe, die Störungen verursachen können? Wählen Sie ggf. einen anderen Standort für das Gerät.

Radio schaltet sich trotz
AUTO-Modus nicht ein

- Infrarot-Sensor verdeckt oder verschmutzt? Positionieren Sie das Radio so, dass der Infrarot-Sensor Ihre Person ohne Hindernisse erfassen kann.
-

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter Eingabe der Artikelnummer (**690328**) auf www.tchibo.de/anleitungen

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn.

Technische Daten

Modell:	690 328
Eingang:	5 V  1 A USB-C (Das Symbol  steht für Gleichstrom)
Schutzklasse:	III 
Schutzart:	IP44 (spritzwassergeschützt bei geschlossener Netz-Anschlussbuchse)
Akku: (nach UN 38.3 getestet)	Lithium-Ionen-Akku 3,7 V/2000 mAh (nicht austauschbar) Nennenergie: 7,4 Wh
Ladezeit:	ca. 4 Stunden
Spieldauer:	ca. 20 Stunden (bei 60% Lautstärke)
Stützbatterie: (nach UN 38.3 getestet)	1x CR2032 / 3 V Nennenergie: 0,63 Wh
Speicherkapazität:	ca. 1 Jahr
Radio	
Radio-Frequenzbereich:	FM (UKW) 87,5-108 MHz
Audio-Ausgangsleistung:	1,7 W
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie/ der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe.

Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Artikelnummer: 690 328

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.de