

*Tchibo*

Chronograph



**de** Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125830FV05X05XII · 2022-06

## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Chronograph bietet eine Vielfalt an Funktionen und besticht durch sein glamouröses Design.

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit damit.

## Ihr Tchibo Team



Entfernen Sie die Schutzfolien.



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

## Inhalt

**5 Auf einen Blick (Lieferumfang)**

**6 Zeit einstellen**

**9 Stoppuhrfunktion**

10 Anzeige der Stoppuhr-Funktion

11 Zeit stoppen

12 Zeit stoppen mit Unterbrechung

14 Zeiger der Stoppuhr justieren

**15 Keramikarmband einstellen**

**20 Bedeutung der bar-Angabe auf der Rückseite der Uhr**

**21 Pflegetipps und Hinweise**

**22 Garantie**

**23 Service und Reparatur**

**25 Kundenservice**

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

Minutenzeiger  
für Stoppuhr

Stundenzeiger

Sekundenzeiger  
für Stoppuhr

Sekundenzeiger


Minutenzeiger

Start/Stopp  
für Stoppuhr

24-Stundenanzeige

Krone


Rückstellen  
der Stoppuhr

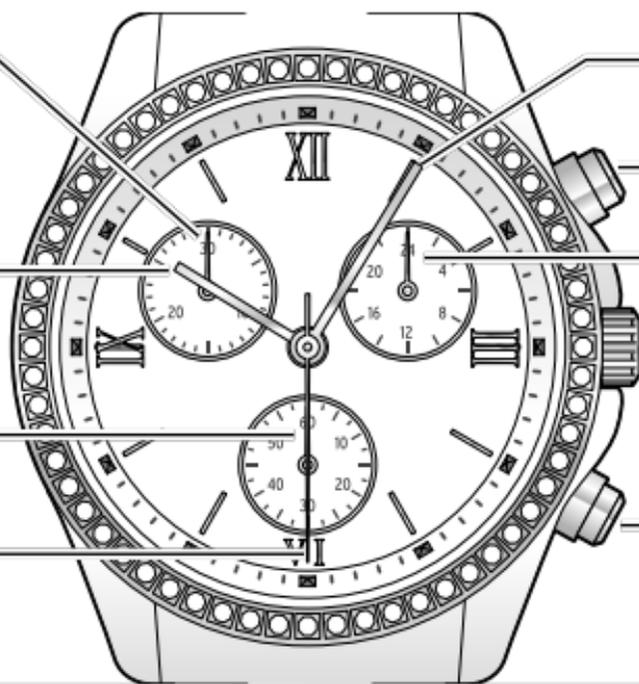


## Zeit einstellen

Die Krone hat zwei mögliche Stellungen:

- ① Normalstellung
- ② a) Anhalten und Zeigerstellen der Uhr  
b) Justieren der Stoppuhrzeiger

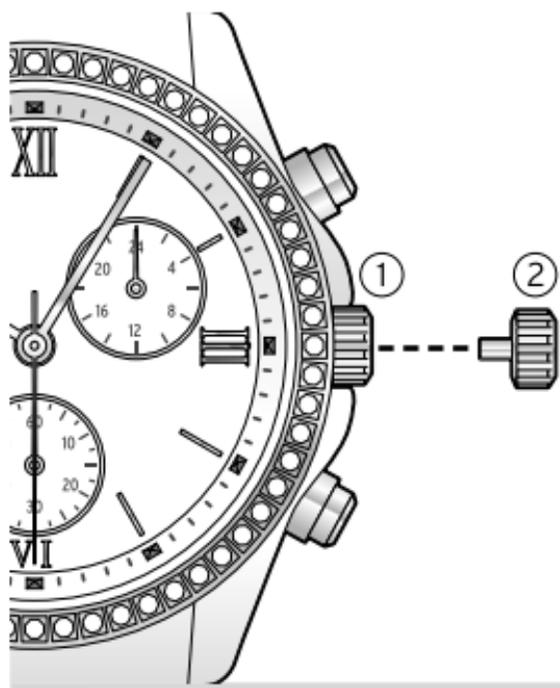

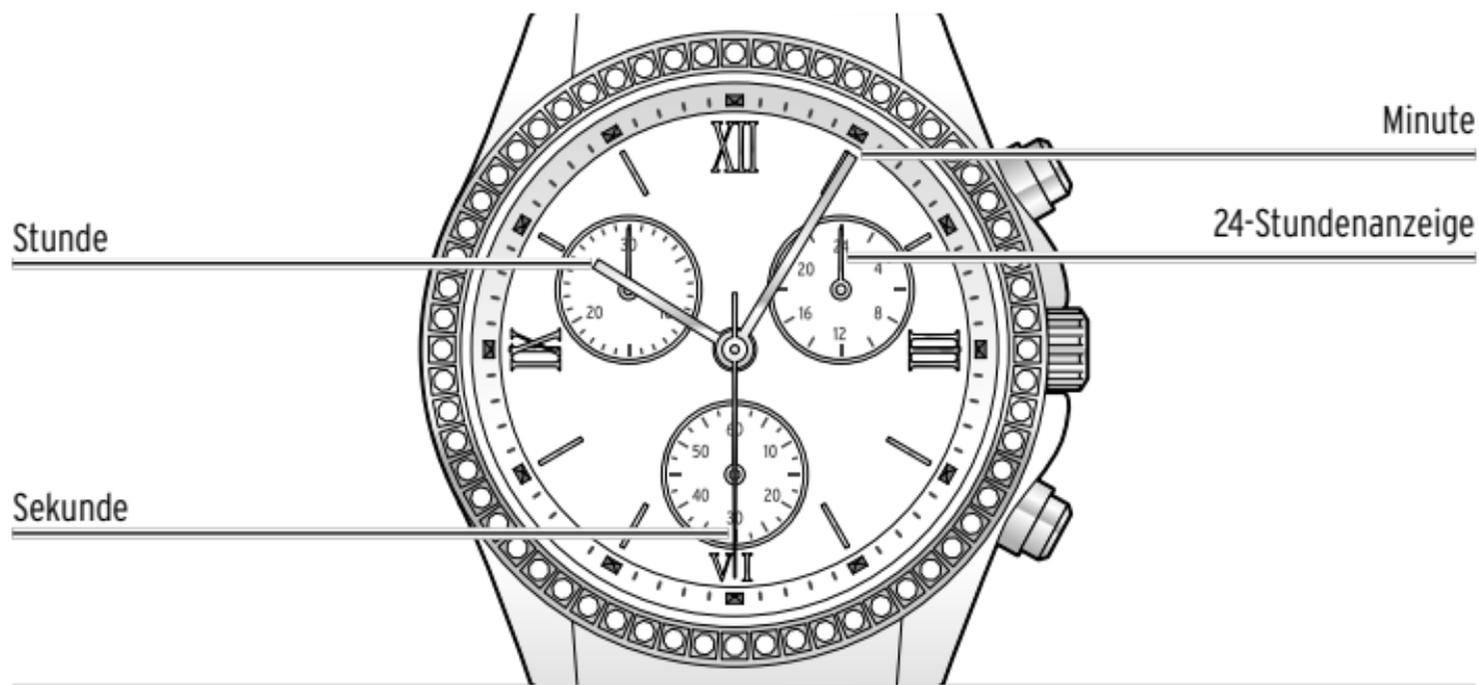

1. Ziehen Sie die Krone heraus in Position ②. In dieser Position ist die Uhr ausgeschaltet.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn und stellen Sie so gleichzeitig Minuten und Stunden ein.

Achten Sie dabei auf die 24-Stunden-Anzeige, um zu sehen, ob es 12 oder 24 Uhr ist.



- Besonders exakt stellen Sie die Uhr nach einem Zeitzeichen (z.B. Radio oder Fernsehen). Ziehen Sie die Krone heraus, wenn der Sekundenzeiger auf der „12“ steht. Stellen Sie die genaue Uhrzeit ein. Drücken Sie die Krone mit dem letzten Signal des Zeitzeichens wieder hinein.

## Stoppuhrfunktion

Mit der Stoppuhrfunktion können Sie eine Messung von bis zu 30 Minuten ablesen. Während des Gebrauchs können Sie weiterhin die aktuelle Uhrzeit an den großen Zeigern ablesen.

Vor der Messung müssen die Stoppuhr-Zeiger jeweils auf der 30-Position stehen:

- ▷ Drücken Sie ggf. den Rückstellknopf, wenn die Zeiger noch nicht auf diesen Positionen stehen.

Sollte sich die Stoppuhr-Sekunden- und Minutenzeiger mit dem Rückstellknopf nicht auf die 30-Position stellen lassen, müssen sie justiert werden. Lesen Sie in diesem Fall das Kapitel „Zeiger der Stoppuhr justieren“.

## Anzeige der Stoppuhr-Funktion


Minuten

Die Stoppuhrfunktion wird durch die kleinen Sekunden- und Minutenzeiger angezeigt.



Sekunden


## Zeit stoppen

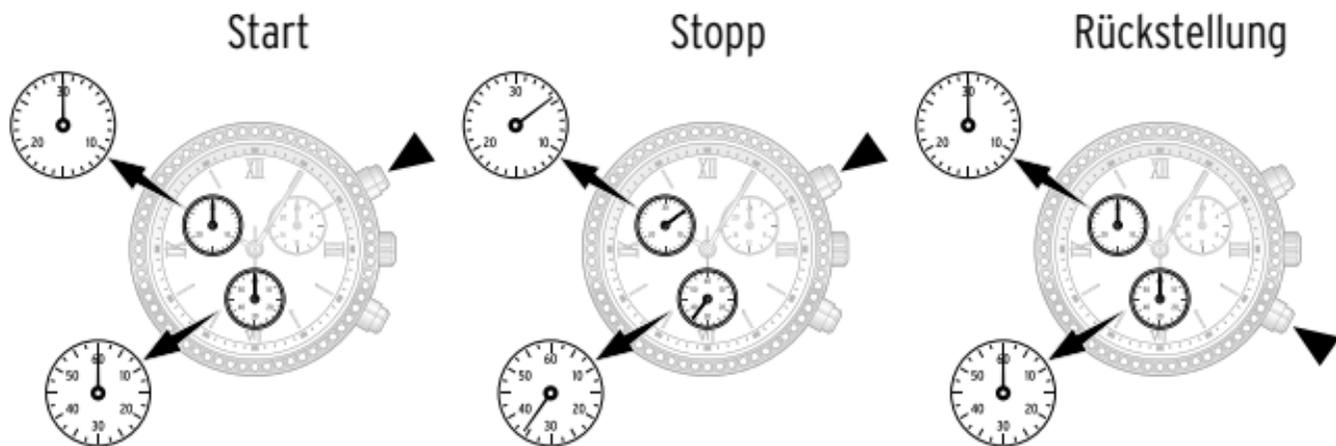


Die gestoppte Zeit wird in Sekunden und Minuten angezeigt.

## Zeit stoppen mit Unterbrechung


Start

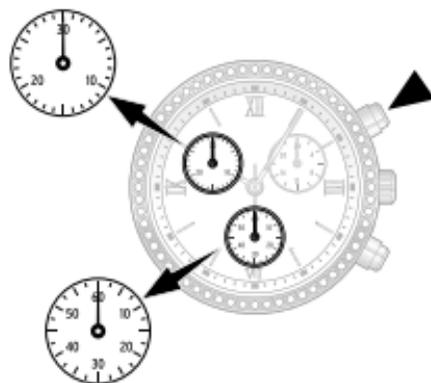


Stopp

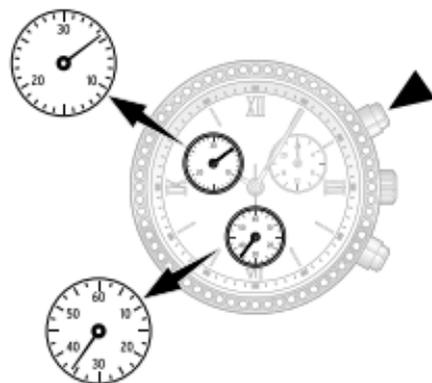


Neustart

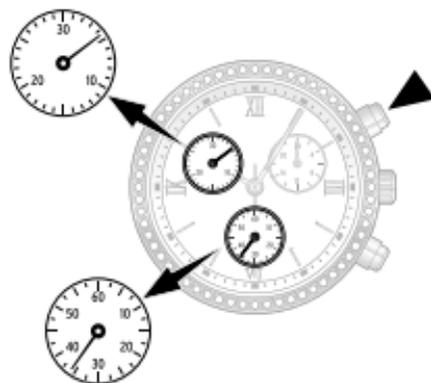

Stopp

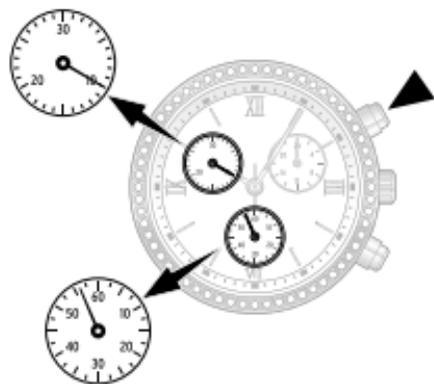

Rückstellung

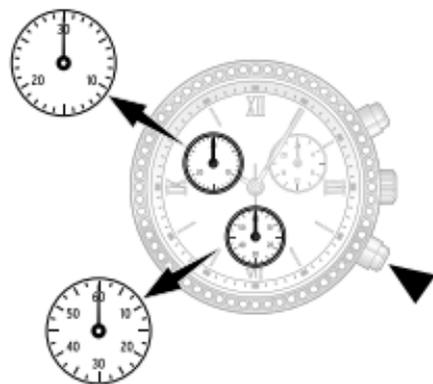

## Zeiger der Stoppuhr justieren

Wenn sich die Zeiger der Stoppuhr vor einer Messung nicht auf die 30-Position zurücksetzen lassen, müssen sie justiert werden.


1. Ziehen Sie die Krone heraus in Position ②.
2. Drücken Sie den Start/Stop-Knopf, um die Zeiger auf die Ausgangsposition einzustellen.  
Sekunden- und Minutenzeiger drehen sich gleichzeitig.




Halten Sie den Start/Stop-Knopf, laufen die Zeiger schnell vor.


3. Stellen Sie die Uhrzeit wie im Kapitel „Zeit einstellen“ beschrieben wieder ein.

## Keramikarmband einstellen

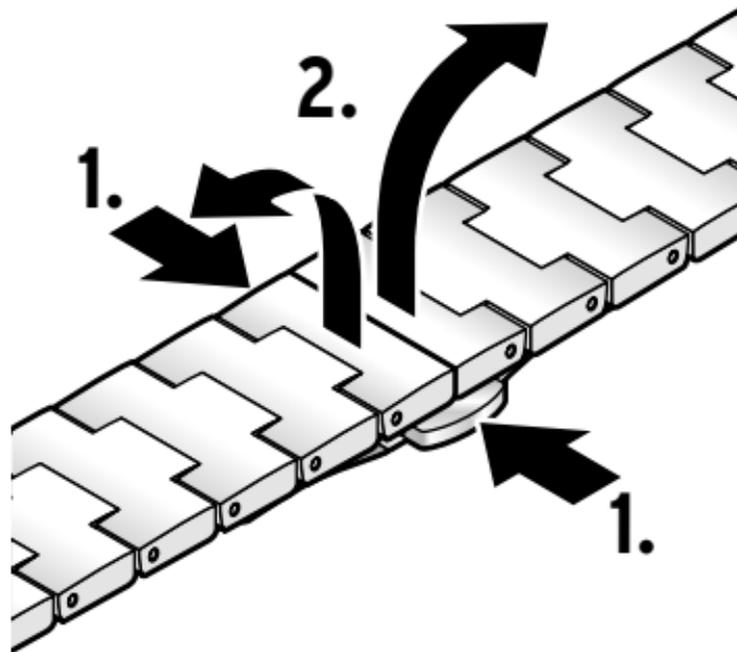


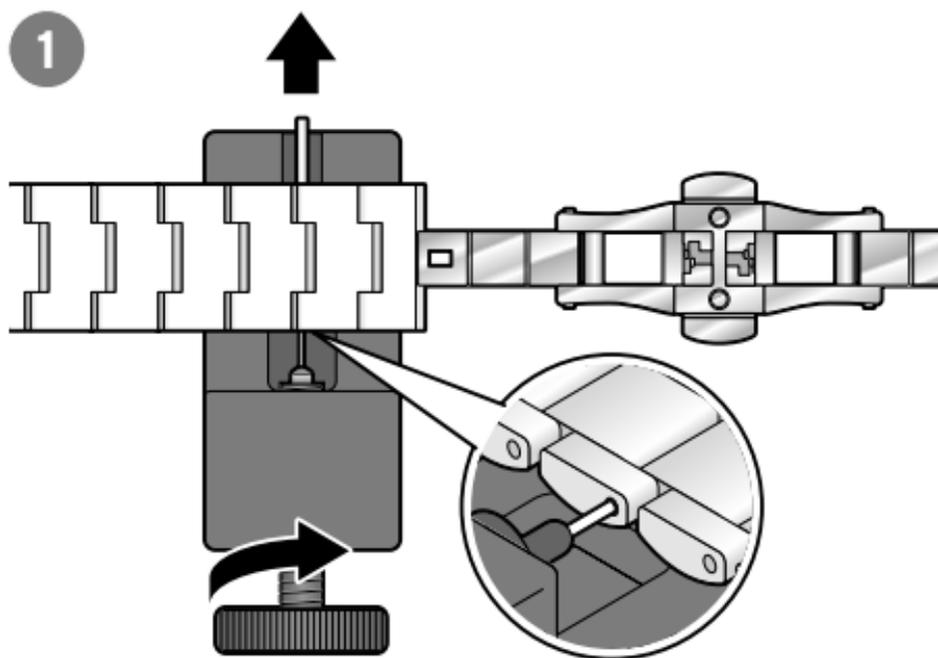


2

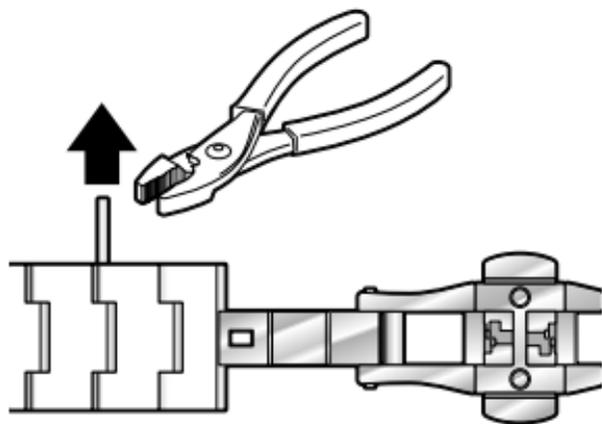


3

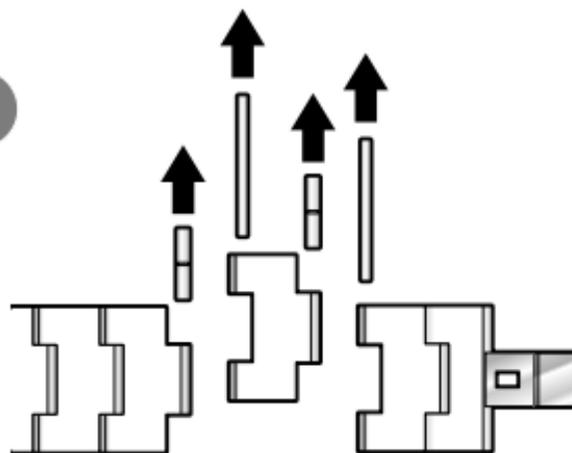


4

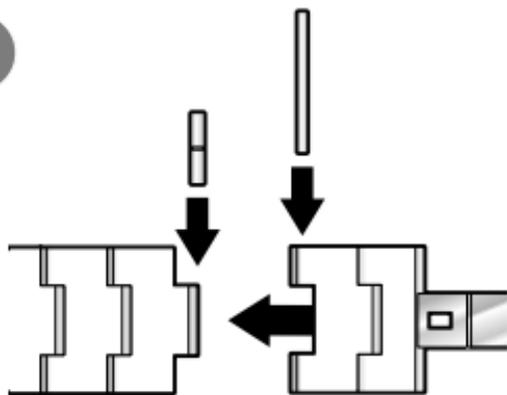

5

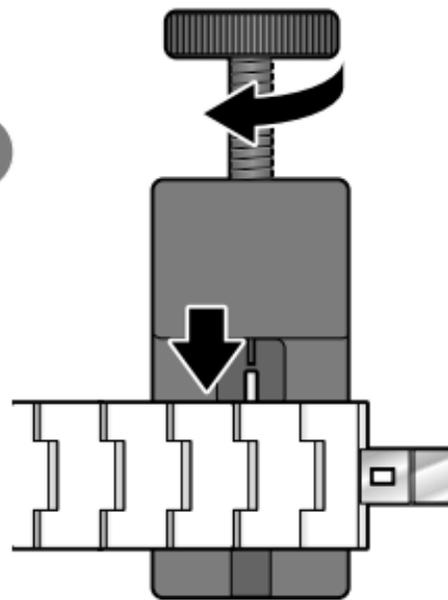

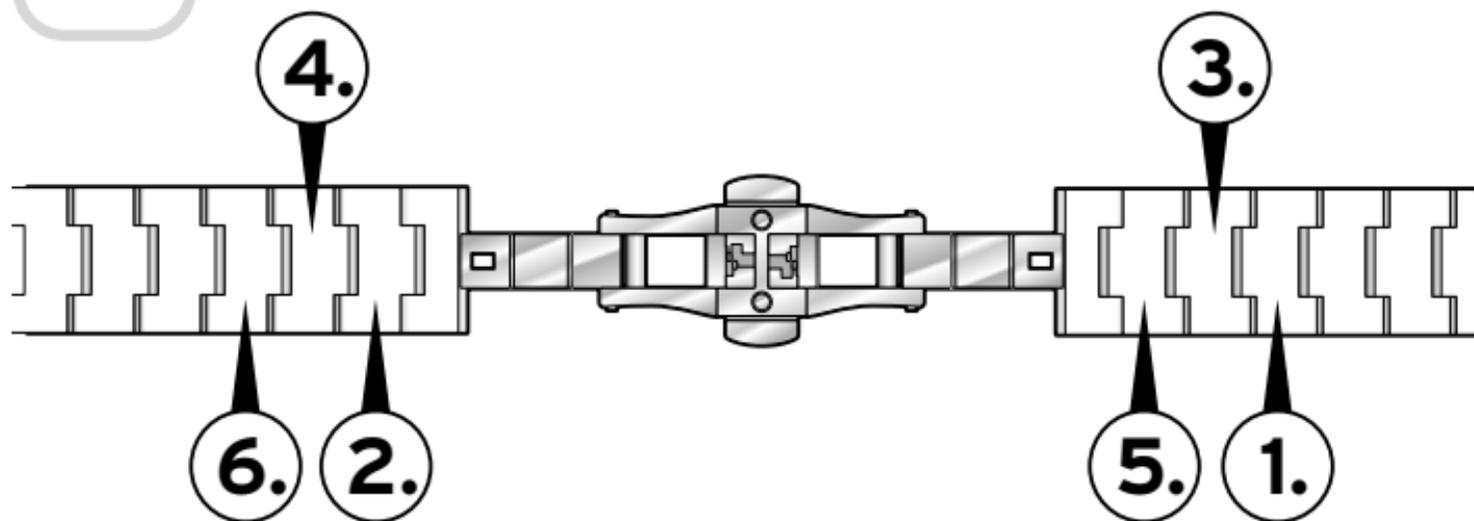

## Bedeutung der bar-Angabe auf der Rückseite der Uhr

water resistant	3bar	5bar	10bar	20bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Die Uhr ist bei vollständig hineingedrückter Krone bei den in der Tabelle angegebenen Tätigkeiten wasserdicht. Sie eignet sich jedoch nicht als Taucheruhr!

## Pflegetipps und Hinweise

- Die Uhr ist gegen Stöße geschützt, die beim normalen Tragen am Arm entstehen können.  
Achten Sie jedoch darauf, dass die Uhr nicht herunterfällt. Das Keramikband kann brechen.
- Die Uhr ist bei vollständig hineingedrückter Krone wasserdicht.  
Sie eignet sich nicht als Taucheruhr!
- Setzen Sie die Uhr keinen extremen Temperaturschwankungen aus, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
- Sehr starke Magnetfelder müssen unbedingt gemieden werden, da sonst Abweichungen in der Zeitmessung entstehen können.
- Öffnen Sie auf keinen Fall selbst das Gehäuse.

- Ersetzen der Batterie: Für den Betrieb der Analog-Quartz-Uhr ist eine Silberoxid-Batterie, Typ 364 zu verwenden.

**Wichtig:** Lassen Sie eine verbrauchte Batterie nicht längere Zeit in der Uhr, da sie ausgasen und die Uhr beschädigen kann.

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg  
Germany  
[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

## Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

**Innerhalb der Garantiezeit** beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners. Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei.

**Von der Garantie ausgenommen** sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung oder mangelhafter Entkalkung beruhen, sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterial. Diese können Sie bei unserem Tchibo Kundenservice bestellen. Reparaturen außerhalb der Garantie können Sie, sofern noch möglich, gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis von unserem Repaircenter durchführen lassen.

**Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte** werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Gesetzliche Gewährleistungsrechte können unentgeltlich in Anspruch genommen werden.

---

## Service und Reparatur

Der Artikel wird in dem vom Kundenservice genannten Tchibo Repaircenter repariert.



**Wenn ein Einsenden des Artikels notwendig ist**, geben Sie bitte folgende Daten an:

- Ihre **Adressdaten**,
  - eine **Telefonnummer** (tagsüber) und/oder eine **E-Mail-Adresse**,
  - das **Kaufdatum** und
  - eine möglichst **genaue Fehlerbeschreibung**.
-

Legen Sie eine **Kopie des Kaufbelegs** zum Artikel. Verpacken Sie den Artikel gut, damit nichts auf dem Transportweg passieren kann, und senden ihn an unser Repaircenter. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Die Adresdaten zur Einsendung erhalten Sie von unserem Kundenservice, dessen Kontaktdaten haben wir unter „Kundenservice“ für Sie aufgeführt. Nach Abgabe der Sendung bei der Post bewahren Sie den Einsendebeleg für Rückfragen bitte auf.

**Liegt kein Garantiefall vor**, informieren Sie uns, ob:

- Sie einen Kostenvoranschlag wünschen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen oder
- der Artikel unrepariert an Sie zurückgesendet werden soll (kostenpflichtig) oder
- der Artikel entsorgt werden soll (kostenfrei für Sie).

**Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

---

## **Kundenservice**

### **Deutschland**

Für die kostenlose Einsendung an das Repaircenter erhalten Sie unter **[www.tchibo.de/reklamation](http://www.tchibo.de/reklamation)** ein Versandetikett und einen Reklamationsbeileger. Dafür benötigen Sie die 6-stellige Artikelnummer, die Sie der Verpackung, dem Artikel oder der Bedienungsanleitung entnehmen können.

Haben Sie ein Onlinekonto? Dann loggen Sie sich vor Eingabe der Artikelnummer unter „Mein Tchibo“ ein. Das Versandetikett und der Reklamationsbeileger befüllen sich dann automatisch mit Ihren im Onlinekonto hinterlegten Daten.

---

Sofern sich das Formular nicht automatisch mit Ihren persönlichen Angaben füllt, erfassen Sie diese manuell. Das Versandetikett und der Reklamationsbeileger werden Ihnen dann automatisch an die im Formular angegebene E-Mail-Adresse zugeschickt. Drucken Sie bitte beides aus.

Wichtig: Der Strichcode beim Versandetikett darf nicht beschrieben oder überklebt werden. Der Versand mit diesem Etikett ist nur **innerhalb Deutschlands** möglich!



**0800 300 01 11**

(kostenfrei)

Montag - Sonntag

von 7.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: [service@tchibo.de](mailto:service@tchibo.de)

## Österreich

Für die kostenlose Einsendung an unser Repaircenter erhalten Sie ein Versandetikett per E-Mail unter:

 **0800 40 02 35**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
von 7.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.at](mailto:service@tchibo.at)

## Schweiz

Die aktuellen Adressdaten zur Einsendung an unser Repaircenter erhalten Sie unter:

 **0800 22 44 44**  
(kostenfrei)

Montag - Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr  
Samstag von 8.00 bis 16.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.ch](mailto:service@tchibo.ch)

---

**Artikelnummer:**                    **651 868** Deutschland Österreich Schweiz

---