

Train de Noël, sapin de Noël


fr **Mode d'emploi**

Contenu de l'emballage




Sections de rail x8

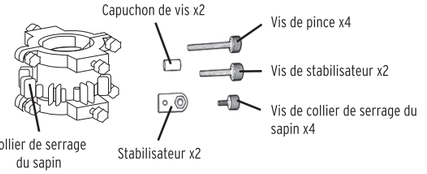


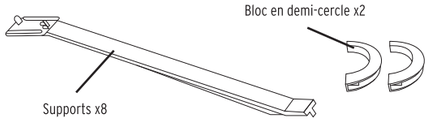




Locomotive | Traîneau avec wagon du Père Noël | Wagon

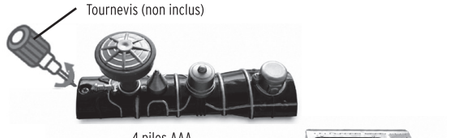

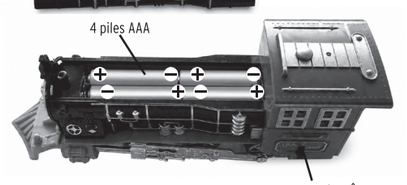

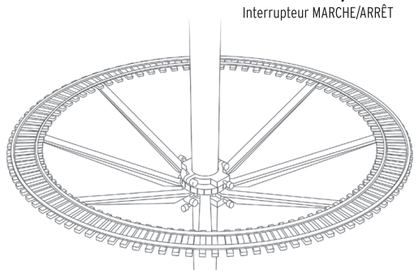

CE – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le produit décrit dans ce mode d'emploi est conforme à toutes les normes harmonisées pertinentes de l'UE. La déclaration de conformité complète et le mode d'emploi sont disponibles à l'adresse www.jaxmotech.de/downloads.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement, car il contient des informations importantes. Si vous transmettez le jouet à un tiers, veuillez également lui joindre le présent mode d'emploi. Symboles utilisés dans le mode d'emploi :

⚠ Ce symbole indique un risque de blessure.

⚠ Ce symbole indique un risque de blessure due à l'électricité.

Mentions d'avertissement utilisées dans le mode d'emploi :
DANGER avertit d'un risque imminent de blessures graves ou de danger de mort.
ATTENTION avertit d'un risque de blessures légères.
REMARQUE avertit d'éventuels dommages matériels.

ⓘ Ce symbole indique des informations complémentaires.

Consignes de sécurité ⚠

⚠ **Danger – Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement.**

Informations générales sur la sécurité
- Ce produit convient aux enfants à partir de 3 ans.
- Montage uniquement par des adultes.
- Une surveillance par des adultes est recommandée pendant le jeu.
- Lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour une utilisation ultérieure.
- Avant de le remettre à un enfant, retirer tous les matériaux d'emballage et les fixations.
- Cesser immédiatement l'utilisation si une pièce est endommagée, desserrée ou cassée.

Utilisation du jouet (sur le sol)
Lors de l'utilisation du produit comme jouet sur le sol :
- Utiliser uniquement sur une surface plane.
- Les mains, les cheveux et les vêtements amples doivent être maintenus à l'écart des pièces mobiles.
- Ne pas utiliser le jouet sur des tables, des étagères, des escaliers ou d'autres surfaces surélevées.
- Convient uniquement pour une utilisation à l'intérieur.

UTILISATION DÉCORATIVE (ACCROCHÉ AU SAPIN)

⚠ **Avertissement !**

Lorsque vous fixez le train au sapin, celui-ci ne fait plus office de jouet.

- Le montage ne doit être effectué que par des adultes.
- Lors de la fixation au sapin ou à une structure surélevée, le produit est uniquement destiné à des fins décoratives. Il ne doit plus être utilisé pour jouer.
- Installer le produit hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- S'assurer que la surface de fixation est stable et fiable.
- Avant chaque utilisation, vérifier que tous les supports et les colliers de serrage sont bien fixés.
- Les enfants ne doivent pas grimper, tirer, s'accrocher ou jouer avec le produit monté.
- Convient uniquement pour une utilisation à l'intérieur.

Avertissements concernant les piles

⚠ **Avertissement !**

- Les piles ne doivent être utilisées et remplacées que par des adultes.
- Utiliser uniquement des piles du même type ou d'un type équivalent.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves.
- Ne pas mélanger différents types de piles (par ex. alcalines, standard/zinc carbone, piles rechargeables).
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Retirer immédiatement les piles vides.
- Retirer les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Les bornes ne doivent pas être court-circuitées.
- Éliminer les piles dans le respect de l'environnement, conformément aux réglementations locales.
- Avant de jeter le produit, les piles doivent être retirées et éliminées séparément conformément aux réglementations locales. Les batteries usagées doivent être retirées immédiatement du produit.

Informations de sécurité importantes ⚠

Important !
- Pour un montage sûr, deux adultes sont recommandés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec les pièces individuelles et ne doivent pas jouer durant le montage.

- Manipuler avec précaution les bords tranchants et les branches.
- Vérifier toutes les pièces avant utilisation – ne pas utiliser les pièces endommagées.


Préparation
- Retirer toutes les pièces de l'emballage et les comparer avec la liste des pièces.
- Ne pas utiliser les pièces manquantes ou défectueuses – contacter le service client.
- **Durée de montage estimée :** environ 30 minutes
- **Outils nécessaires :** Tournevis cruciforme (non inclus)

INSTALLATION DANS LE SAPIN


Préparer le sapin
- Installer le sapin de manière stable et laisser suffisamment d'espace autour.
- Monter le train **avant les autres décorations**.
- Des vêtements de protection (lunettes, manches longues) sont recommandés.

1. Fixer le collier de serrage du sapin


1. Choisir la zone sur le tronc : Sélectionnez la section du sapin où un diamètre d'environ **90 cm** est dégagé de branches.

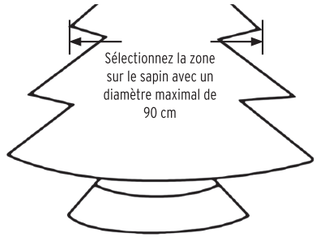


2. Ouvrir le collier de serrage du sapin : Enroulez le collier de serrage du sapin autour d'une section du tronc sans branches de 7 à 10 cm.

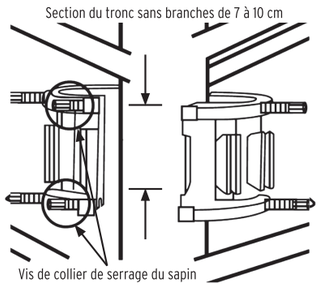

3. Installer les stabilisateurs : Insérez les stabilisateurs dans les fentes inférieures du collier de serrage du sapin. Fixez le capuchon de vis à l'extrémité de la vis du stabilisateur (voir illustration ci-dessous).

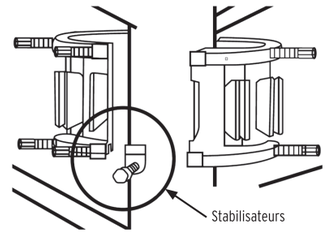

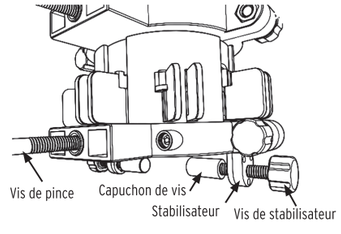

4. Fermer le collier de serrage du sapin : Serrez alternativement les vis jusqu'à ce que le collier de serrage du sapin **soit stable, centré et bien fixé.**
5. Resserrer les pinces et les stabilisateurs : serrez les vis supplémentaires des pinces et des stabilisateurs.

Important : Le collier de serrage doit être complètement serré, horizontal et centré.

2. Installer les supports
1. Positionnez les supports à l'endroit marqué et appuyez-les dans la rainure du collier jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
2. Répétez le processus pour tous les **8 supports**.
3. Fixez le bloc en forme de demi-cercle au collier de serrage du sapin pour sécuriser les supports.

3. Installer les rails
1. Montez les sections de rails en un **cercle fermé**.
2. Faites passer le cercle de rails par le haut du sapin.
3. Placez les rails sur les plateformes des supports.
4. Appuyez dessus pour les enclencher, jusqu'à ce que les rails soient complètement fixés.

Important
- Assurez-vous que **toutes les roues du train sont correctement positionnées sur les rails**.
- Avant la première utilisation, **déplacez manuellement le train en avant et en arrière** pour vérifier le bon fonctionnement.

UTILISATION ALTERNATIVE AU SOL (MODE JOUET)

Ce produit peut également être utilisé indépendamment du sapin comme un **jouet de train classique au sol**.

1. Préparation du sol
- Utilisez le train uniquement sur des surfaces lisses et planes (parquet, stratifié, carrelage, moquette à poils courts).
- Gardez la zone de jeu dégagée et enlevez les obstacles.

2. Monter les rails pour une utilisation au sol
- Fixez les sections de rails comme d'habitude pour former un cercle.
- **Les supports et le collier de serrage du sapin ne sont pas nécessaires.**
- Appuyez légèrement sur les rails pour qu'ils reposent bien sur le sol.
- Veillez à ce que le sol soit plat pour que le train roule en douceur.

3. Mettre le train en place et démarrer
- Placez la locomotive et les wagons sur les rails, en s'assurant que toutes les roues sont correctement engagées.
- Déplacez le train manuellement pour faire un essai.

4. Sécurité lors du jeu
- Ne pas installer sur les endroits de passage → Risque de trébuchement.
- Ne pas utiliser sur des surfaces surélevées (tables, canapés).
- Les enfants ne doivent jouer que sous surveillance.
- Tenir les cheveux, les vêtements et les décorations éloignées des pièces mobiles.

CHANGEMENT DE PILE & INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT – MODES DE FONCTIONNEMENT

Insérer ou changer les piles
Le compartiment des piles se trouve sur le dessus de la locomotive.
1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
   – À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis et retirez le couvercle.
2. Insérez quatre (4) piles AAA 1,5 V.
   – Faites attention à respecter la polarité (+/–), comme indiqué dans le compartiment des piles.
3. Refermez le compartiment des piles.
   – Remettez le couvercle et serrez la vis.
4. Retirez immédiatement les piles usées ou défectueuses et éliminez-les correctement.

Attention : Les piles ne doivent être insérées ou changées que par des adultes. Le compartiment des piles doit être complètement fermé et la vis bien serrée après l'insertion ou le changement des piles, avant de donner le jouet à un enfant. Ne pas utiliser le jouet si le compartiment des piles ne peut pas être fermé en toute sécurité.

Interrupteur marche/arrêt & modes de fonctionnement
La locomotive est équipée d'un interrupteur à glissière sur le côté, qui contrôle les modes de fonctionnement suivants :

- **OFF (Éteint)**
  Le train est éteint.
- **ON (Mouvement + Musique)**
  Le train circule sur les rails avec de la musique et des effets sonores.
- **MUTE ON (Mouvement sans musique)**
  Le train circule silencieusement, tous les effets sonores sont désactivés.

ON	
OFF	
MUTE ON	

Pour démarrer, il suffit de déplacer l'interrupteur dans la position souhaitée.

Entretien et maintenance
- Retirer régulièrement la poussière et la saleté du train et des rails.
- Conserver les rails au sec.
- Ranger le train et retirer les piles lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant une longue période.

DÉPANNAGE

1. Les rails dans le sapin ne sont pas à l'horizontale
– Ajuster les stabilisateurs
2. Le train glisse ou tremble
– Vérifier et nettoyer les roues pour enlever la saleté/graisse.
– Positionner correctement les roues sur les rails

Données techniques

Modèle	: CTT 125
Numéro d'article	: 753 415
Piles	: 4x LR03 (AAA) / 1,5 V ⎓
Température ambiante	: +10 à +40 °C
Informations sur les piles :	
Modèle de pile	: LR03/AAA
Fabricant des piles	: Naccon Power Technology Co., Ltd. 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R. China
Marque	: Naccon
Site internet	: http://www.naccon.com
Adresse e-mail	: aguoguo@naccon.com
Date de fabrication	: 05/2026 Fabriqué en Chine
Fabriqué par	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de

Dans le cadre de l'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques à l'article.

Élimination des déchets

L'article et son emballage ont été fabriqués à partir de matériaux précieux qui peuvent être recyclés. Jeter les **emballages** en triant les déchets. Pour cela, recourir aux possibilités locales de collecte du papier, du carton et des emballages légers.

Les appareils, piles jetables et batteries rechargeables portant ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes légalement tenu de jeter les appareils usagés séparément des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. En cas de stockage et d'élimination inappropriés, ceux-ci peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Vous trouverez des informations sur les points de collecte qui acceptent gratuitement les appareils usagés auprès de votre commune.

Les piles plates jetables et rechargeables doivent être déposées dans une déchetterie ou rapportées dans un magasin spécialisé. Les contacts des piles au lithium jetables et rechargeables doivent être recouverts d'un ruban adhésif avant élimination.

Modèle	: CTT 125
Fabriqué par	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de

CE