

Souris sans fil ergonomique

fr Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 126873CE56XXII · 2022-06

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La souris sans fil ergonomique est un appareil de saisie connecté à un ordinateur. Elle est conçue pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Tenez le récepteur USB hors de portée des enfants. Il y a risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

Risque de blessure

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

Risque de détérioration

- Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations


pouvant résulter d'une pile ou batterie (pile rechargeable) qui a coulé.

- Mettez la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment à pile.
- Les éléments de l'appareil ne doivent pas entrer en contact avec l'humidité.
- Protégez l'article de la chaleur extrême. Ne le laissez donc pas directement exposé au soleil ou à proximité de radiateurs.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé.
- Dans certains cas malheureux, l'installation de nouveaux matériels sur votre ordinateur peut entraîner un plantage du système ou une perte de données. Fermez auparavant tous les programmes et les fichiers ouverts.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants abrasifs ou abrasifs.
- **Respectez les avertissements et les symboles qui interdisent l'utilisation des équipements radio dans certains lieux tels que les hôpitaux ou les environnements présentant un risque d'explosion.**


Remarques importantes

- Le fonctionnement des appareils radio-pilotés peut être perturbé quand leur signal est couvert par celui d'autres émetteurs puissants, comme des téléphones portables, des radiotéléphones ou une autre souris sans fil. Si c'est le cas, éloignez ces émetteurs de votre souris sans fil.
- Ne placez pas la souris sans fil et le récepteur sur des surfaces métalliques, car le métal peut dévier les ondes radio.
- La souris ne fonctionne pas de manière optimale sur les surfaces réfléchissantes et transparentes (verre, miroir ou tapis de souris brillants).

Face supérieure

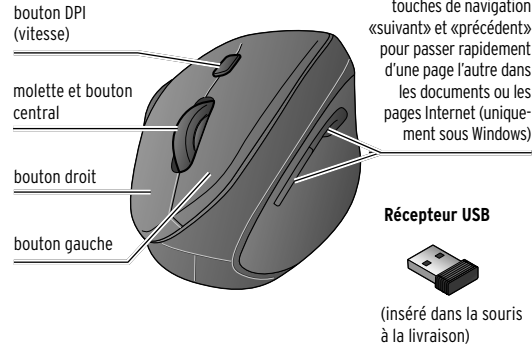

Face inférieure

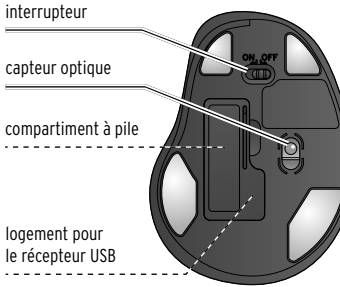


Configuration requise

- Windows 8-11
- Mac OS
- Prise USB


i Dans tous les cas, respectez le mode d'emploi de votre ordinateur.

Retirer le récepteur USB

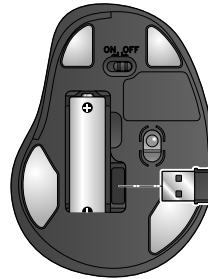

1. Ouvrez le compartiment à pile.
 2. Sortez le récepteur USB du logement.
- ▷ Rangez le récepteur USB dans le compartiment de rangement si vous n'utilisez pas la souris pendant un certain temps.

Allumer et éteindre la souris

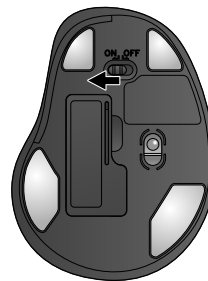

- ▷ Poussez l'interrupteur sur **ON**. Le voyant du capteur optique s'éclaire brièvement puis s'éteint. La souris est allumée.
- ▷ Poussez l'interrupteur sur **OFF** lorsque vous n'utilisez pas la souris pendant un certain temps. Éteignez aussi la souris


quand vous la transportez, par exemple. Vous éviterez ainsi qu'elle s'allume accidentellement, p. ex. quand elle est dans votre porte-documents, etc.

Arrêt automatique

- ▷ Dès que la souris sans fil reste immobile plusieurs secondes, elle passe en mode veille et consomme moins d'énergie de la pile. Au bout de 15 minutes de non-utilisation, elle passe en mode hibernation. La souris passe également en mode hibernation quand l'ordinateur s'éteint ou que le récepteur USB est retiré du port USB. Lorsque vous rallumez l'ordinateur ou reconnectez le récepteur USB, appuyez brièvement sur l'un des deux boutons de la souris pour la réactiver.

Brancher le récepteur USB sur l'ordinateur

i Vous pouvez brancher le récepteur USB pendant que l'ordinateur fonctionne (connexion à chaud).

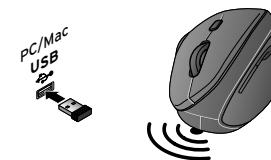

- ▷ Branchez le récepteur USB au port USB de votre ordinateur.

La liaison entre le récepteur USB et la souris sans fil est établie. Si la souris et le récepteur ne sont pas synchronisés, appuyez simultanément sur le bouton central et le bouton droit de la souris pendant env. 3 secondes.

Régler la vitesse du pointeur de la souris

- ▷ Le bouton dpi vous permet de régler la vitesse du pointeur de la souris directement sur la souris. Vous pouvez choisir entre 1000 et 1600 DPI. Lors de sa mise en service, la souris est réglée sur 1000 DPI.

Après l'utilisation

Après l'utilisation, vous pouvez ranger le récepteur USB dans son logement.

1. Poussez l'interrupteur sur **OFF**.
2. Ouvrez le compartiment à pile.
3. Mettez le récepteur USB dans le logement prévu à cet effet.

Nettoyage

- ▷ Essayez la souris sans fil avec un chiffon sec et doux. Si nécessaire, nettoyez le capteur optique avec un bâtonnet ouaté sec et propre.

Caractéristiques techniques

Modèle:	652 072
Pile:	1 x 1,5 V (LR6/AA) (ZnMnO2)
Alimentation électrique	
Récepteur USB:	1,5 V — 30 mA
Fréquence:	2,4 GHz
Bande de fréquence:	2408-2474 Mhz
Puissance:	0 dBm = 1 mW EIRP
Résolution:	1000 - 1600 DPI
Portée:	env. 10 m
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	
Tchibo GmbH, Überseering 18,	
22297 Hamburg, Germany	
www.tchibo.ch	
Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.	



Problèmes / solutions

La souris ne fonctionne pas correctement ou la commande du pointeur est imprécise.

- Travaillez-vous sur une surface transparente ou fortement réfléchissante? Utilisez éventuellement un tapis de souris.
- Modifiez la vitesse du pointeur de la souris (voir la section «Régler la vitesse du pointeur de la souris»).
- Si nécessaire, nettoyez le capteur optique avec un bâtonnet ouaté sec.
- Si d'autres appareils électroniques se trouvent à proximité, éloignez-les.

La souris ne fonctionne pas.

- L'interrupteur est-il réglé sur **OFF**?
- La pile est-elle usagée?

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité complète est consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices. Veuillez indiquer la référence (**652072**).

Élimination



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinateurs ou rechargeables, et les batteries**, signalés par

ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Référence: 652 072

Ergonomik fare

tr Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 126873CE56XXII · 2022-06

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Ergonomik fare bir bilgisayara veri girilmesi için kullanılan bir cihazdır. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için Tehlike

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- USB alıcısını çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi söz konusudur!
- Piller yutulduğunda hayatı tehlikeye atabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ya da eski pilleri ve ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

Yaralanma tehlikesi

- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Gerekliyse pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.


Maddi hasarlar

- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru yerleşmesine (+/-) dikkat edin.
- Pil haznesindeki bağlantı kısıpçalarına kısa devre yapılamaz.
- Cihaz parçaları, nem ile temas etmemelidir.
- Ürünü, örneğin doğrudan güneş ışığı veya radyatörden kaynaklanan yüksek sıcaklıklardan koruyun.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.
- Bazı elverişsiz durumlarda, bilgisayara yeni bir donanım yüklenirken sistem çökebilir ve veriler kaybolabilir. Cihazı bilgisayarınıza bağlamadan önce tüm açık programları ve dosyaları kapatın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahrış edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- **Frekans yayan cihazların kullanımını yasaklayan belirli yerlerdeki uyarı ve sembolleri dikkate alın, örn. hastane veya patlama riski olan yerlerde.**

Dikkat etmeniz gerekenler

- Kablosuz cihazların sinyalleri, başka vericilerin sinyalleri tarafından kaplanırsa fonksiyon arızaları meydana gelebilir. Bunlar örn. cep telefonları, telsiz telefonlar veya diğer bir kablosuz bilgisayar faresi olabilir. Farenizin yakınındaki diğer vericileri uzaklaştırın.
- Kablosuz fareyi ve alıcısı, metal yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin. Metal, telsiz sinyalleri yansıtabilir.
- Kablosuz farenin yansımali veya şeffaf yüzeyler (cam, ayna veya parlak fare altlıkları) üzerindeki fonksiyonu kısıtlanabilir.

Üst taraf

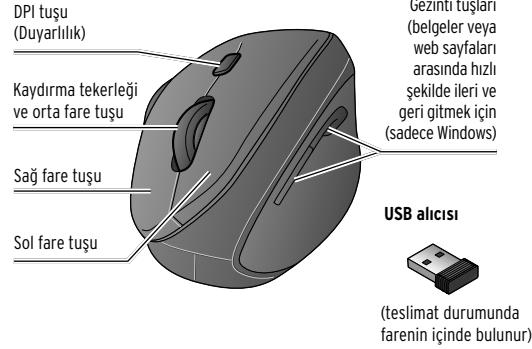

Sistem gereksinimleri

- Windows 8-11
- Mac OS
- USB bağlantısı




Her durumda bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu dikkate alın.

Çalıştırma


Usulüne uygun işletimi akü ile sağlanmadığından akü kullanmayın.

Pil yerleştirme

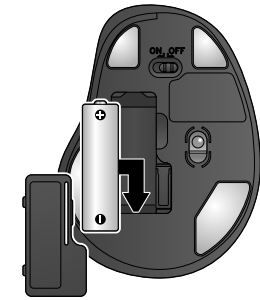


1. Pil yuvası kapağını hafifçe yana doğru bastırın ve yukarı doğru kaldırın.
2. Birlikte teslim edilen pili resimde gösterildiği gibi pil yuvasına yerleştirin. Bu arada kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.
3. Pil yuvası kapağını tekrar yerleştirin. Duyulur ve hissedilir şekilde kapanmalıdır.

USB alıcısının çıkarılması

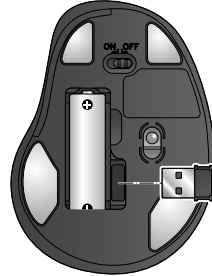


1. Pil yuvasını açın.
 2. USB alıcısını saklama yuvasından çıkarın.
- Kablosuz fareyi uzun süre kullanmayacaksanız USB alıcısını saklama yuvasında saklayın.

Kablosuz fareyi açma ve kapama

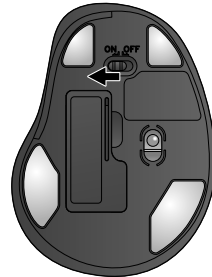

- Açma/kapama şalterini **ON** konumuna getirin. Optik sensördeki kontrol lambası kısaca yanar ve ardından tekrar söner. Fare açılır.

Alt taraf

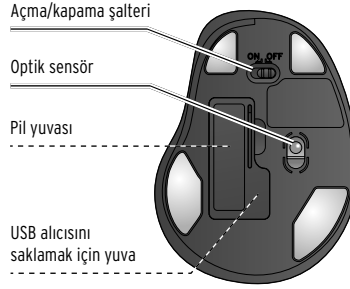


- Kablosuz fareyi uzun süre kullanmayacaksanız açma/kapama şalterini **OFF** konumuna getirin. Kablosuz fareyi taşımak için kapatın. Bu, farenin örn. bilgisayar çantasının içinde taşınırken yanlışlıkla çalışmasını önleyen bir koruma fonksiyonudur.

Otomatik kapatma fonksiyonu

- Kablosuz fare birkaç saniye hareket ettirilmediğinde bekleme moduna geçer ve daha az enerji harcar. 15 dk. daha kullanılmazsa uyku moduna geçer. Bilgisayar kapatılırsa ve USB alıcısı USB bağlantısından çıkarılırsa fare yine uyku moduna geçer. Bilgisayar yeniden açıldığında veya USB alıcısını tekrar taktığınızda fareyi tekrar etkinleştirmek için fare tuşlarından birine basın.

USB alıcısının bilgisayara bağlanması

- USB alıcısını bilgisayarınız çalışırken bağlayabilirsiniz (hot plugging).

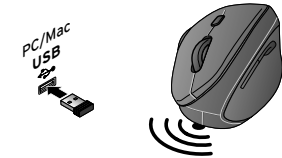

USB alıcısını bilgisayarınızın USB yuvasına takın. Bu işlemle USB alıcısı ve fare arasındaki bağlantı kurulmuş olur. Fare ile alıcı senkronize olmuyorsa, aynı anda orta ve sağ fare düğmesine yakla. 3 saniye basın.

Fare imleci hızının ayarlanması

- DPI tuşu ile fare imlecinin hızını doğru- dan fare üzerinden ayarlayabilirsiniz. 1000 ve 1600 DPI arasından seçim yapabilirsiniz. Fare çalıştırıldığında 1000 DPI olarak ayarlanmıştır.

Kullanım sonrası

USB alıcısını kullanımdan sonra yerden tasarruf edecek şekilde yuvada saklayabilirsiniz.

1. Açma/kapama şalterini **OFF** konumuna getirin.
2. Pil yuvasını açın.
3. USB alıcısını bunun için öngörülen saklama yuvasına takın.

Temizleme

- Fareyi kuru, yumuşak bir bezle silin. Gerekirse optik sensörler, kuru ve temiz kulak çubuğu ile temizlenebilir.

Teknik bilgiler

Model:	652 072
Pit:	1 adet 1,5 V (LR6/AA) (ZnMnO2)
Güç tüketimi	1,5 V --- 30 mA
USB alıcısı:	2,4 GHz
Frekans:	2408-2474 Mhz
Frekans bandı:	0 dBm = 1 mW EIRP
Güç:	1000 - 1600 DPI
Çözünürlük:	yakl. 10 m
Mesafe:	+10 bis +40 °C
Ortam sıcaklığı:	
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	
Tchibo GmbH, Überseering 18,	
22297 Hamburg, Germany	
www.tchibo.com.tr	
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.	



Sorun / Çözüm

Fare iyi şekilde çalışmıyor veya düzgün şekilde kumanda edilemiyor.

- Yansıtma özelliği yüksek olan veya saydam bir yüzey üzerinde mi çalışıyor-sunuz? Gerekirse bir fare altlığı kullanın.
- Fare imlecinin hızını değiştirin (bkz. „Fare imleci hızının ayarlanması“).
- Optik sensörü gerektiğinde kuru kulak çubukları ile temizleyin.
- Farenin yakın çevresindeki diğer elektronik cihazları uzaklaştırın.

Fare çalışmıyor.

- Açma/kapama şalteri **OFF** olarak ayarlandı mı?
- Pil tükenmiş mi?

Uygunluk Beyanı

Bununla Lenco Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kilavuzlar adresine ürün numarasını (**652072**) girerek bulabilirsiniz

İmha etme



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır.

Ürün numarası: 652 072